



108-07/2020

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

107 А, В Платья

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 64 см.

Вам потребуется

Платье А, В. Эластичное вискозное трикотажное полотно с принтом 1,80–1,80–1,80–1,85–1,85 м шириной 140 см; эластичный флизелин натбанд; эластичная лента 0,70–0,75–0,75–0,80–0,85 м шириной 7 мм; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только мягко драпирующиеся трикотажные полотна.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали 23А и 23В склеить по линиям соединения. На деталях 21 и 22 линии кулисок вычерчены для размера 34. Для остальных размеров линии кулисок сместить вверх соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 3 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

Платье А, В


21 Лиф переда 1х
22 Лиф спинки 1х
23 Переднее полотнище юбки 1х
24 Заднее полотнище юбки со сгибом 1х
а) планка для кулисок юбки длиной 30,5–31–31–31,5–31,5 м шириной 4 см, включая припуски;
б) 2 завязки кулисок юбки длиной по 65 см и шириной по 4 см, включая припуски;
с) 2 завязки плечевых кулисок (левое плечо) длиной по 55 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Флизелин натбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и плечевых срезов лифов переда и спинки (изнаночная сторона).

Пшив

Платье А, В


Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Припуски

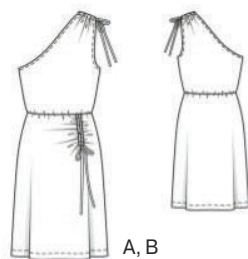

А, В

Выкройка с красными контурами на листе выкроек D Детали 21–24

размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

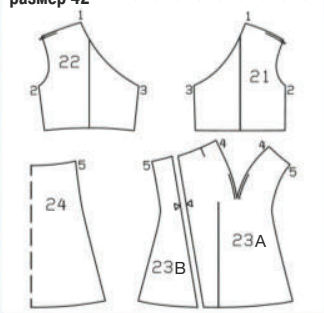

по срезам горловин и пройм, а также подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

■ Лиф переда наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольные метки 2 и 3). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Припуск по срезу левой проймы срезать до ширины 1 см, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны пройму отстрочить на расстоянии 7 мм двойной иглой, закрепляя припуски.

■ Лиф переда наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать левые плечевые срезы (контрольная метка 1). В начале и в конце строчки выполнить закреп-

ки. Припуски шва обметать и разутюжить. По обеим сторонам от плечевого шва для кулисок проложить строчки на расстоянии по 1 см, закрепляя припуски.

■ Завязки (b и c) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на расстоянии по 7 мм от сгибов проложить строчки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Завязки вывернуть, приутюжить. Завязки (c) вдевать в плечевые кулиски с помощью английской булавки, концы завязок приметать к припуску по срезу горловины. Другие концы завязок выступают за край проймы. Завязки (b) оставить для юбки.

■ Припуск по срезу горловины срезать до ширины 1 см, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны горловину отстрочить на расстоянии 7 мм двойной иглой, закрепляя припуски.

■ Переднее полотнище юбки сложить лицевой стороной внутрь, совместив линии вытачки (контрольная метка 4). Стачать вытачку, у вершины вытачки концы нитей строчки связать. Глубину вытачки обметать и разутюжить, слабинку у вершины вытачки суктожить.

■ Припуски по одному короткому и обоим продольным срезам планки для кулисок (a) заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Планку приколоть к переднему полотнищу юбки

изнаночной стороной к лицевой стороне поверх размеченных линий кулисок, совместив середину планки со швом вытачки, а заутюженный конец планки с вершиной вытачки. Планку притачать вдоль заутюженных продольных срезов в край и посередине. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Завязки (b) вдевать в кулиски юбки с помощью английской булавки, концы завязок приметать к припуску по верхнему срезу юбки.

■ На юбке выполнить боковые швы (контрольная метка 5). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Верхний срез юбки приколоть к нижнему срезу лифа платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Притачать. Припуски шва обметать вместе.

■ От эластичной ленты отрезать отрезок длиной 66–70–74–78–82 см. На эластичной ленте поставить метку середины. Эластичную ленту приколоть к припуску шва притачивания юбки, совместив поставленную метку середины с одним боковым швом. Концы эластичной ленты у другого бокового шва наложить один поверх другого на ширину 2 см. Эластичную ленту притачать, растягивая.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

108 А, В Платья

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина по спинке ок. 93 см.

Вам потребуется

Платье А. Смешанная вискозная ткань в продольную полоску 1,95–2,00–2,00–2,00–2,00 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 65 см; хлопчатобумажная косая бейка 1,10 м шириной 4 см.

Платье В. Легкая джинсовая ткань 1,95–2,00–2,00–2,00–2,00 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 65 см; хлопчатобумажная косая бейка 1,10 м шириной 4 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плотные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

Платье А, В


1 Полочка

2х


План раскладки

Платье А, В

Смешанная вискозная ткань в продольную полоску/легкая джинсовая ткань шириной 140 см

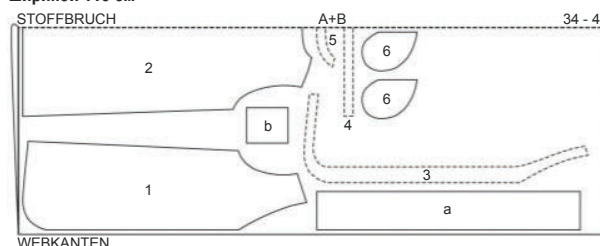


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

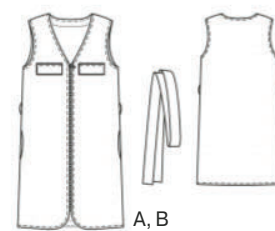

А, В

Выкройка с черными контурами на листе выкроек А Детали 1–6


размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

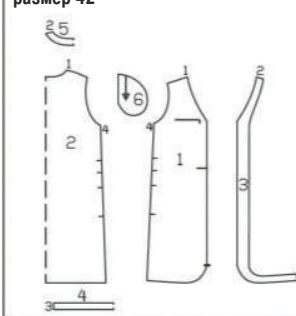

Планы раскладки

Платье А, В

Эластичное вискозное трикотажное полотно с принтом шириной 140 см

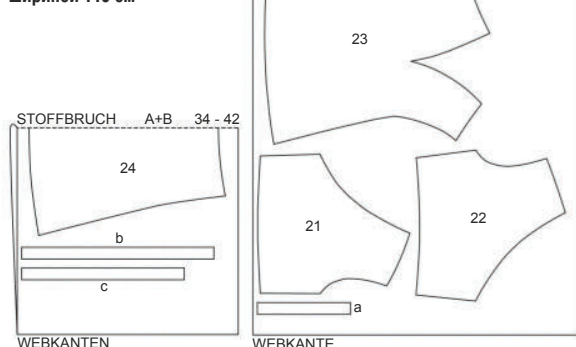

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 21, 22 и 23 наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх.

- 2 Спинка со сгибом 1x
- 3 Подборт 2x
- 4 Обтачка низа спинки со сгибом 1x
- 5 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- 6 Мешковина кармана 4x

а) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 81–83–85–87–89 см и шириной по 13 см, включая припуски;

б) 2 клапана длиной по 14 см и шириной по 12 см, включая припуски.

Прокладка: приутюжить к деталям 3, 4 и 5 с изнаночной стороны.

Пошив

Платье А, В

■ Клапаны (б) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На концах клапанов стачать короткие срезы с припусками шириной 1,5 см. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках – наискосок. Клапаны вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Открытые срезы каждого клапана притачать вместе к полочке по размеченной линии шва притачивания, при этом клапан направлен вверх. Припуски шва срезать до ширины 5 мм. Клапан заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания близко к шву и на расстоянии 7 мм.

■ Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы (контрольная метка 4), оставив в швах открытыми входы в карманы. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины заутюжить вперед и стачать. Припуски шва обметать вместе.

■ Выполнить плечевые швы (контрольная метка 1), подборт и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольная метка 2). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Подборта приколоть к обтачке низа спинки (контрольная метка 3), выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Внутренние срезы подборт и обтачек обметать. Подборта и обтачки приколоть к срезам бортов, нижнему срезу и срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь, на уголках срезать наискосок. Подборта и обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края выметать и приутюжить. Внутренние срезы подборт и обтачек пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Застежку-молнию раскрыть и приметать под края бортов между уголком выреза горловины и поперечной меткой так, чтобы зубчики выступали. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть у уголка выреза горловины. Горловину, борта и нижний край платья отстрочить в край и на расстоянии 7 мм, закрепляя застежку-молнию.

■ Проймы обтачать косыми бейками. Припуски по срезам пройма срезать до ширины по 1 см. Косую бейку разрезать на 2 равные части, каждый отрезок сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Косые бейки приколоть к срезам пройма лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытые срезы беек с краями припусков. Концы беек подвернуть у боковых швов. Бейки притачать на расстоянии по 1 см. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь в нескольких местах. Бейки отвернуть на изнаночную сторону, проймы приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии по 7 мм.

■ Завязывающийся пояс. Детали завязывающегося пояса стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив в шве посередине открытым небольшой участок для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок в шве пояса зашить вручную.

■ По боковым швам выполнить нитяные шлевки для завязывающегося пояса по разметке. Для этого закрепить по несколько нитей, нитяные перемычки туго обметать петлеобразными стежками.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов – 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Пошив

Раскрой и пошив – см. «Мастер-класс» на стр. 19, шаги 1–11.

■ Подгибка низа рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Подгибка низа платья/кружевная тесьма. От кружевной тесьмы отрезать отрезок длиной, равной длине нижнего среза платья плюс припуски. Концы тесьмы стачать, припуски шва разутюжить. Прямой край тесьмы притачать к нижнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва отвернуть на изнаночную сторону, приметать и пришить вручную.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек С

Детали 21–26


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

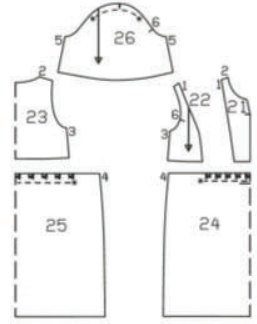

110 Мастер-класс на стр. 19.

111 А, В Брюки ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву 86 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 37 см.

Верхний край брюк лежит ниже талии.

Вам потребуется

Брюки А. Вискозная ткань стретч 1,55 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин Н 609; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Брюки В. Хлопчатобумажная ткань стретч 1,55 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин Н 609; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; кант 2,60–2,60–2,70–2,70–2,80 м.


Рекомендуемые ткани: эластичные брючные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см.

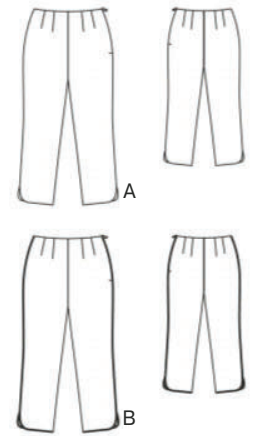

Раскрой

Брюки А, В

1 Передняя половинка 2x

2 Задняя половинка 2x

3 Передняя деталь обтачки верхнего среза со сгибом 1x

4 Задняя деталь обтачки верхнего среза со сгибом 1x

5 Обтачка низа 2x

Прокладка: приутюжить к деталям 3, 4 и 5 с изнаночной стороны.

109 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 60 см.

Вам потребуется

Полиэстеровая ткань 2,40 м шириной 140 см для всех размеров; кружевная тесьма с фестончатым краем 1,70–1,70–1,80–1,80–1,85 м шириной ок. 10 см.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.


Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратит внимание на линии и данные именно для модели 109. Деталь а вычертить прямо на ткани.



План раскладки

Полиэстеровая ткань шириной 140 см

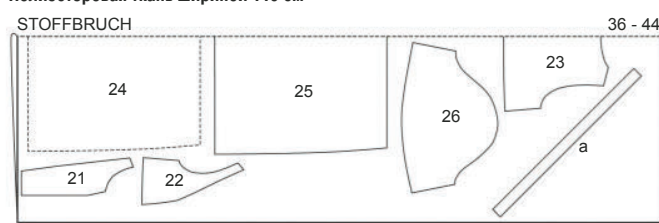


WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

План раскладки

Брюки А, В

Вискозная/хлопчатобумажная ткань стретч шириной 140 см

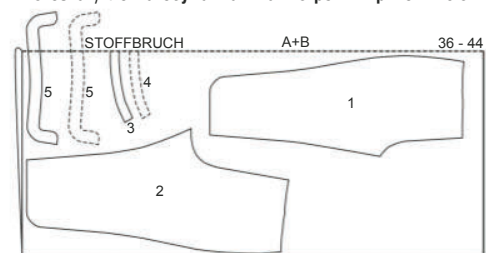

WEBKANTEN


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали 5 выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани симметрично.

burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала

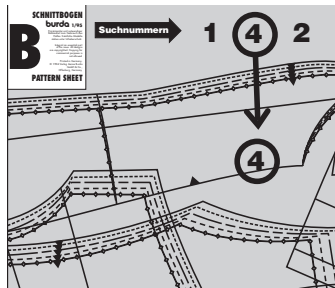

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

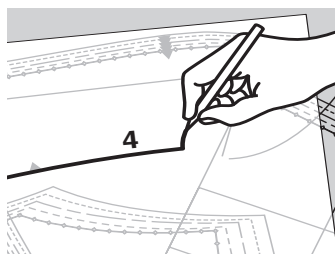

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.




Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

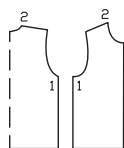


Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.

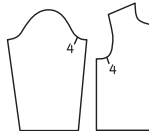


Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.

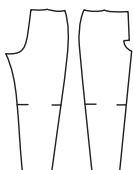


Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.

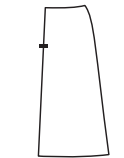

Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присоборить
оттянуть



Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления пуговицы, кнопки, блокн.



РАСКРОЙ

Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.

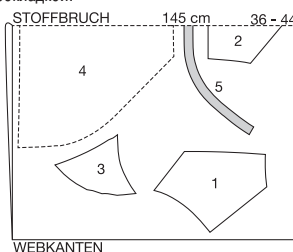

Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

Линии швов и разметка

Контур детали выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

Прокладка (флизелин)


Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.

СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкроить 1 раз (дважды) со сгибом

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

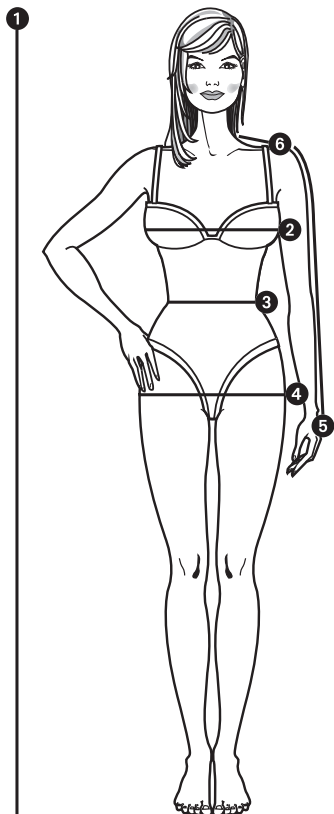

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5 Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

6 Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

Сгиб — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить

Сметать — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть

Присборить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскутке ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43


КАК УКРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Часто случается, что понравившаяся модель не подходит по росту и ее выкройки нет на рабочих листах! Не стоит отчаиваться! Дело поправимое. Мы покажем вам, как удлинить выкройку понравившейся модели, предназначенную для невысоких женщин, и, соответственно, как удлинить выкройку, предназначенную для женщин стандартного роста. Или, наоборот, как укоротить выкройку модели, предназначенную для высоких женщин, соответственно, как укоротить выкройку модели, предназначенную для женщин стандартного роста. Условие для безупречной посадки: выкройка должна соответствовать вашему обхвату груди/бедер.

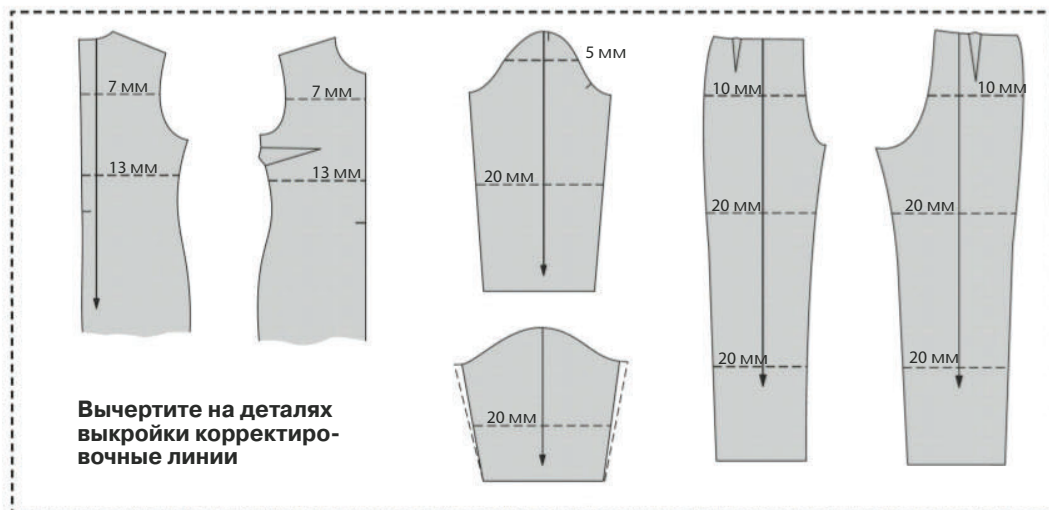

...а вот так мы укорачиваем выкройку

Вычертите выше корректировочной линии вторую линию. Расстояние между линиями составляет величину, на которую следует укоротить выкройку. Заложите складку так, чтобы совместились обе линии (см. ниже).

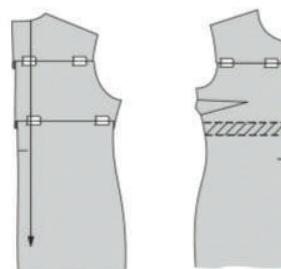

Это важно знать...

Если ваш рост 160 см, 168 см или 176 см и ваши основные мерки совпадают с мерками, приведенным в таблице размеров *burda* на стр. 38, то вы можете изменять выкройку по вспомогательным линиям на указанное на наших рисунках сверху число миллиметров. Если вы ниже, или выше, или ваши основные мерки отличаются от приведенных в таблицах *burda* данных, то количество миллиметров, на которые следует укоротить или удлинить выкройку, должно определяться вами самостоятельно. Для жакетов, пальто, платьев и блузок действует главное правило: выкройка укорачивается, соответственно, удлиняется на двух уровнях: на половинной высоте проймы — на 1/3 нужного количества миллиметров и между проймой и линией талии на 2/3 нужного количества миллиметров.

Брюки на верхнем уровне укорачиваются или удлиняются на 10 мм, на каждом из двух других уровней — выше и ниже колена — на половину от оставшейся необходимой величины.

На наших рисунках сверху показано, как вычертить корректировочные (пунктирные) линии. Запомните основное правило: линии вычерчиваются строго под прямым углом к стрелке направления долевой нити!

Чтобы после корректировки переда/спинки рукав снова вошел в пройму, его следует соответственно укоротить на участке оката. Рукав с плоской головкой следует сузить/расширить до нижнего среза.


Теперь удлиняем выкройку...

Разрежьте выкройку по корректировочным линиям. Приклейте под срез полосу бумаги. Параллельно этому срезу вычертите на

полосе бумаги линию совмещения. Расстояние между этими линиями составляет величину, на которую следует удлинить выкройку. Приклейте отрезанную часть выкройки к бумажной полосе вдоль линии совмещения.

Точно так же добавьте длину вдоль других корректировочных линий.

Важно: чтобы детали не сдвигались в сторону, переведите на бумажную полосу стрелку направления долевой нити. При склеивании деталей стрелка направления долевой нити должна быть снова прямой линией (см. внизу).

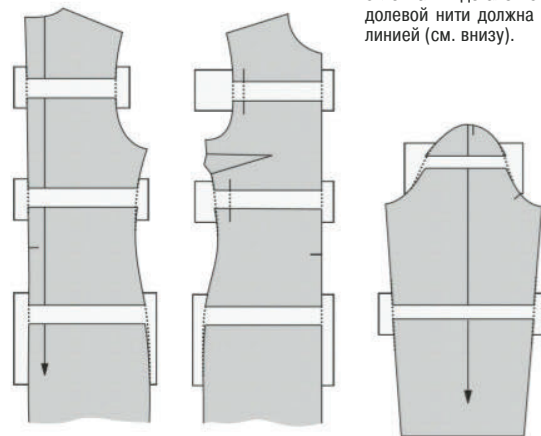


Еще пара советов до начала работы...

Встаньте перед зеркалом и приложите выкройку к своей фигуре — вам сразу станет ясно, где и насколько ее нужно изменить. Перед началом работы сложите вместе все подлежащие корректировке детали выкройки.

Чтобы при удлинении детали выкройки не сдвигались в сторону, вычертите, соответственно, вдоль корректировочных линий вертикальную линию.

У моделей с вертикальными вытачками на полочках/переде заложите вытачку перед

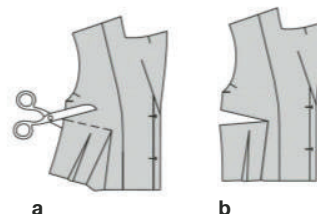


вычерчиванием корректировочных линий. Для этого разрежьте выкройку от бокового среза до вершины вытачки (а). Заложите вертикальную вытачку так, чтобы образовалась вытачка на груди (б). После укорачивания/удлинения выкройки снова склейте срезы вытачки на груди.

Сопоставительная таблица женских размеров

Соответствует стандартному размеру	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Размеры для невысоких	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Размеры для высоких	68	72	76	80	84	88	92	96	100


Различие между этими группами размеров состоит только в росте, объемы одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.

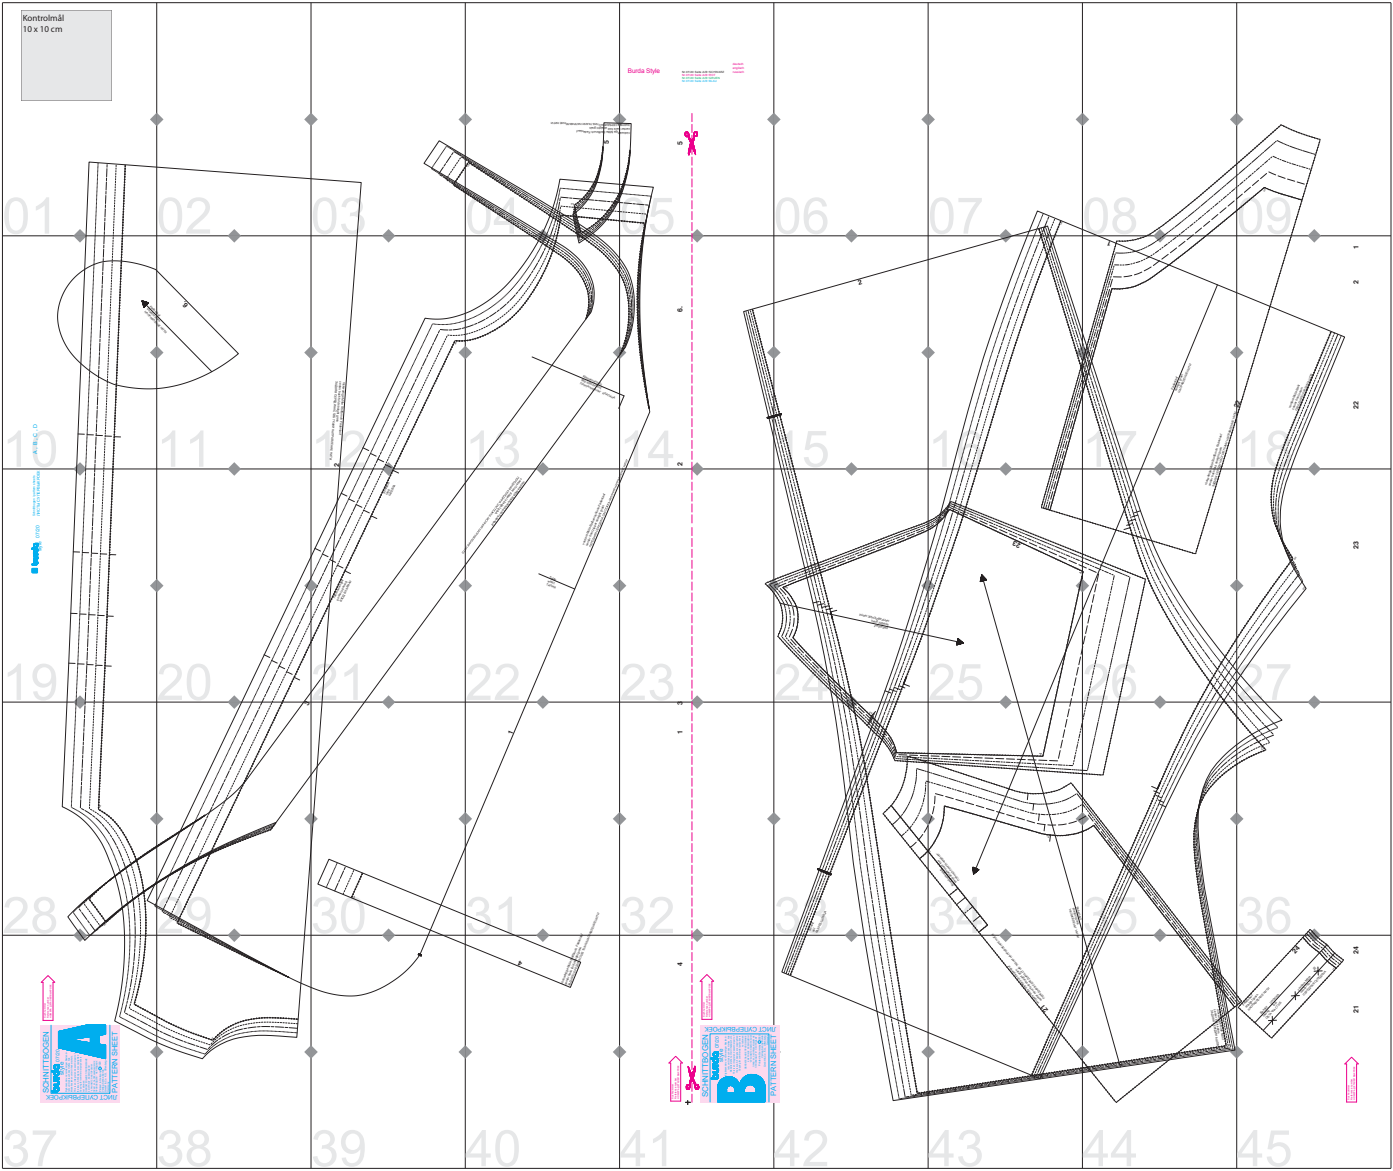

Kontrolmål
10 x 10 cm

baza-kroya.ru


01

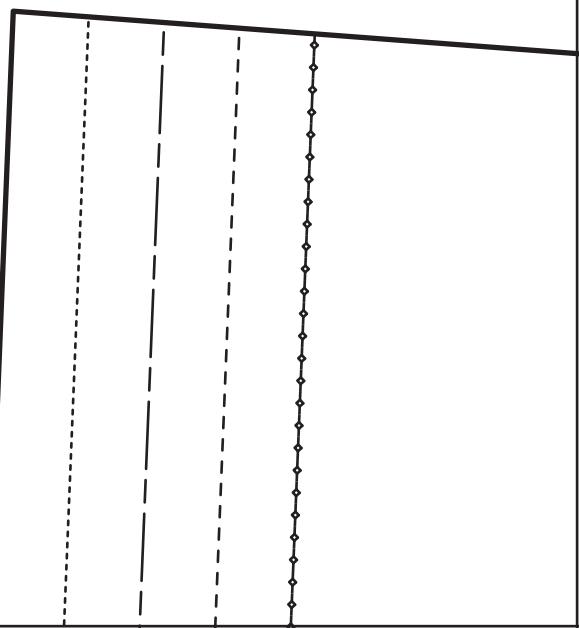





02



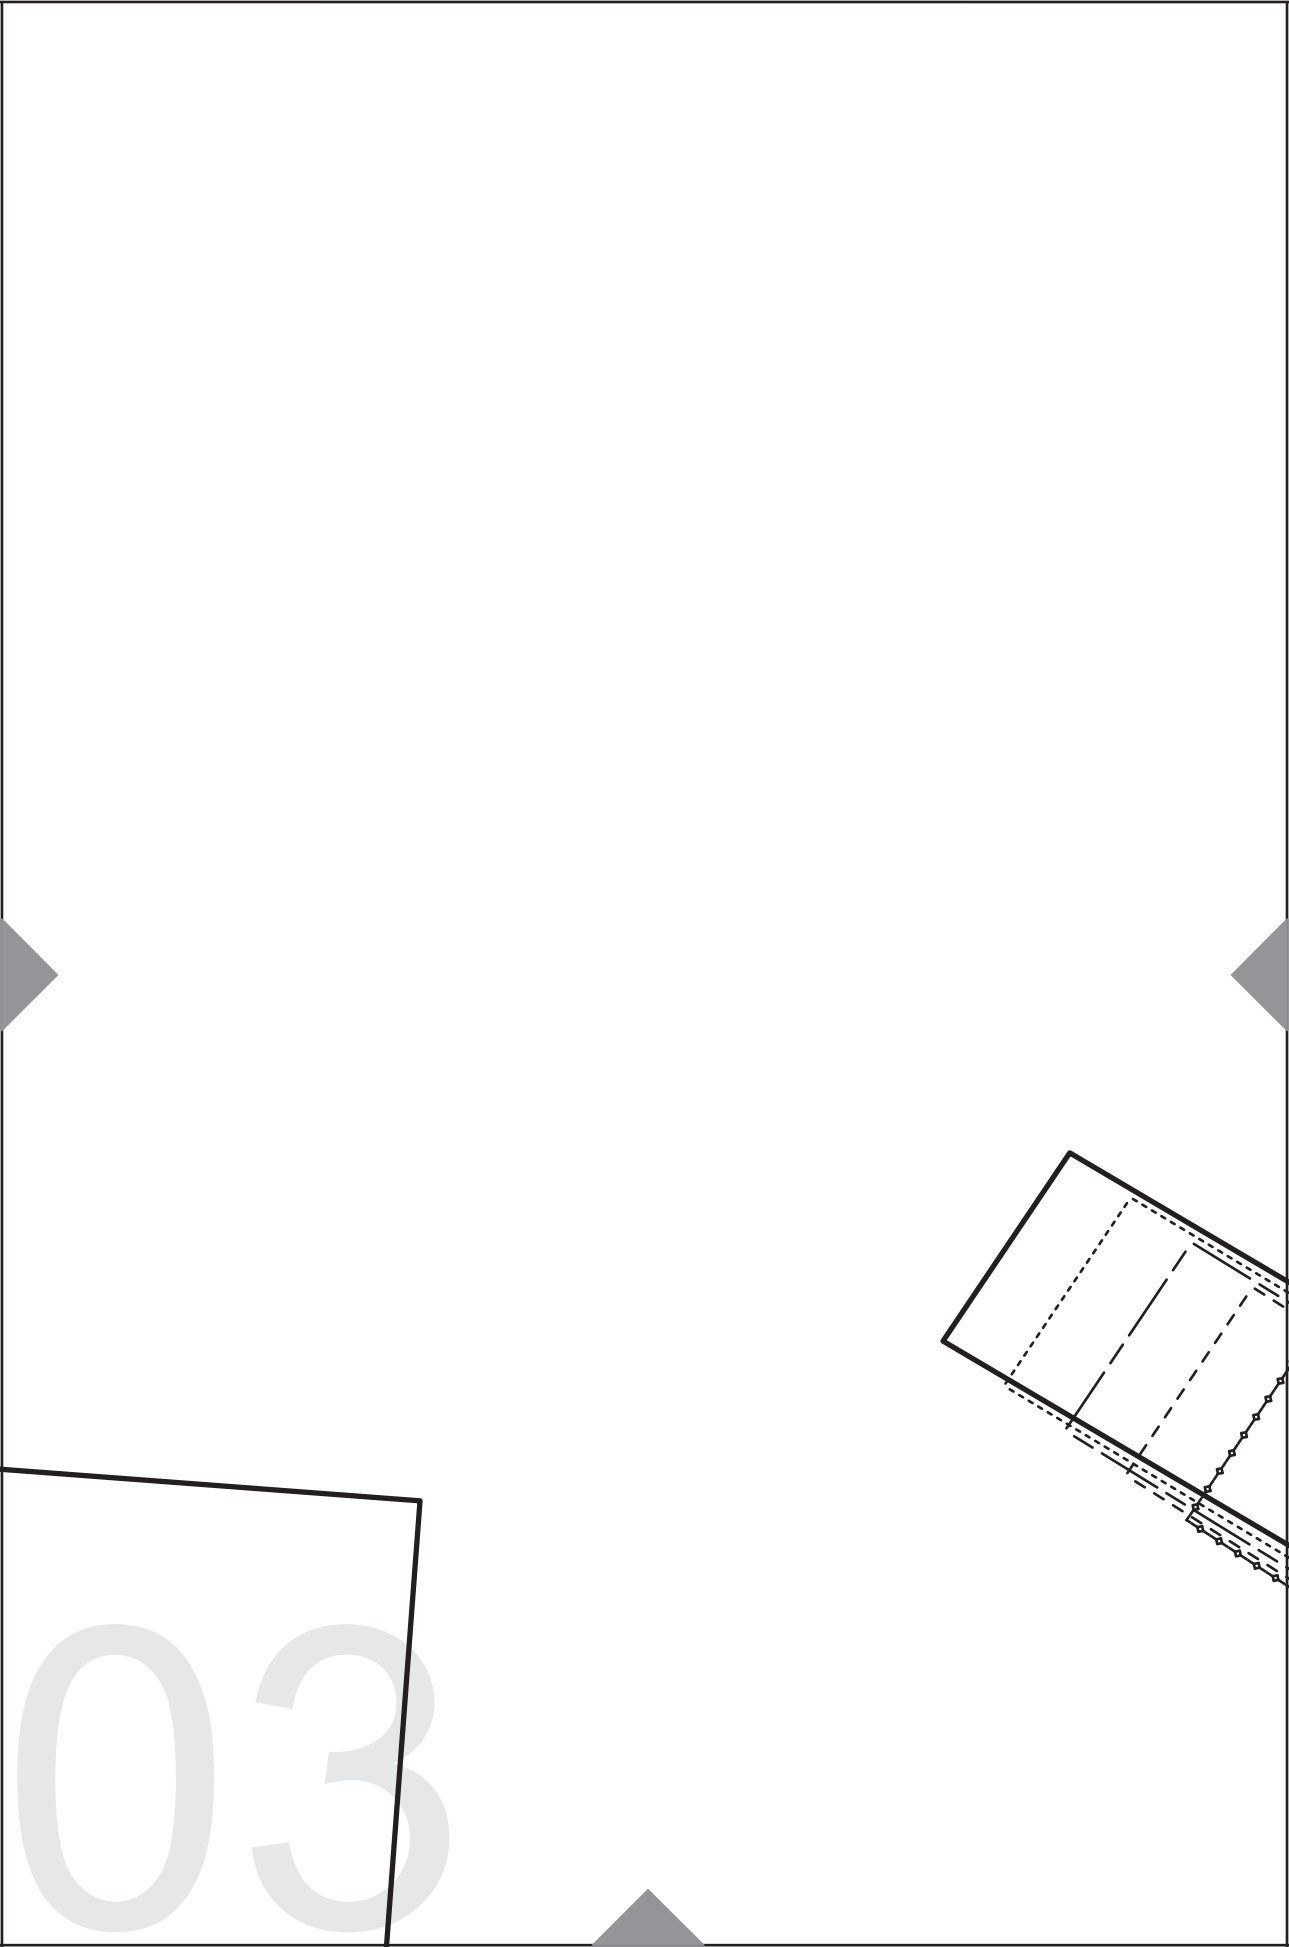

03

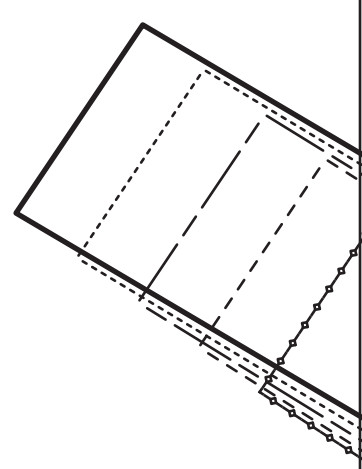

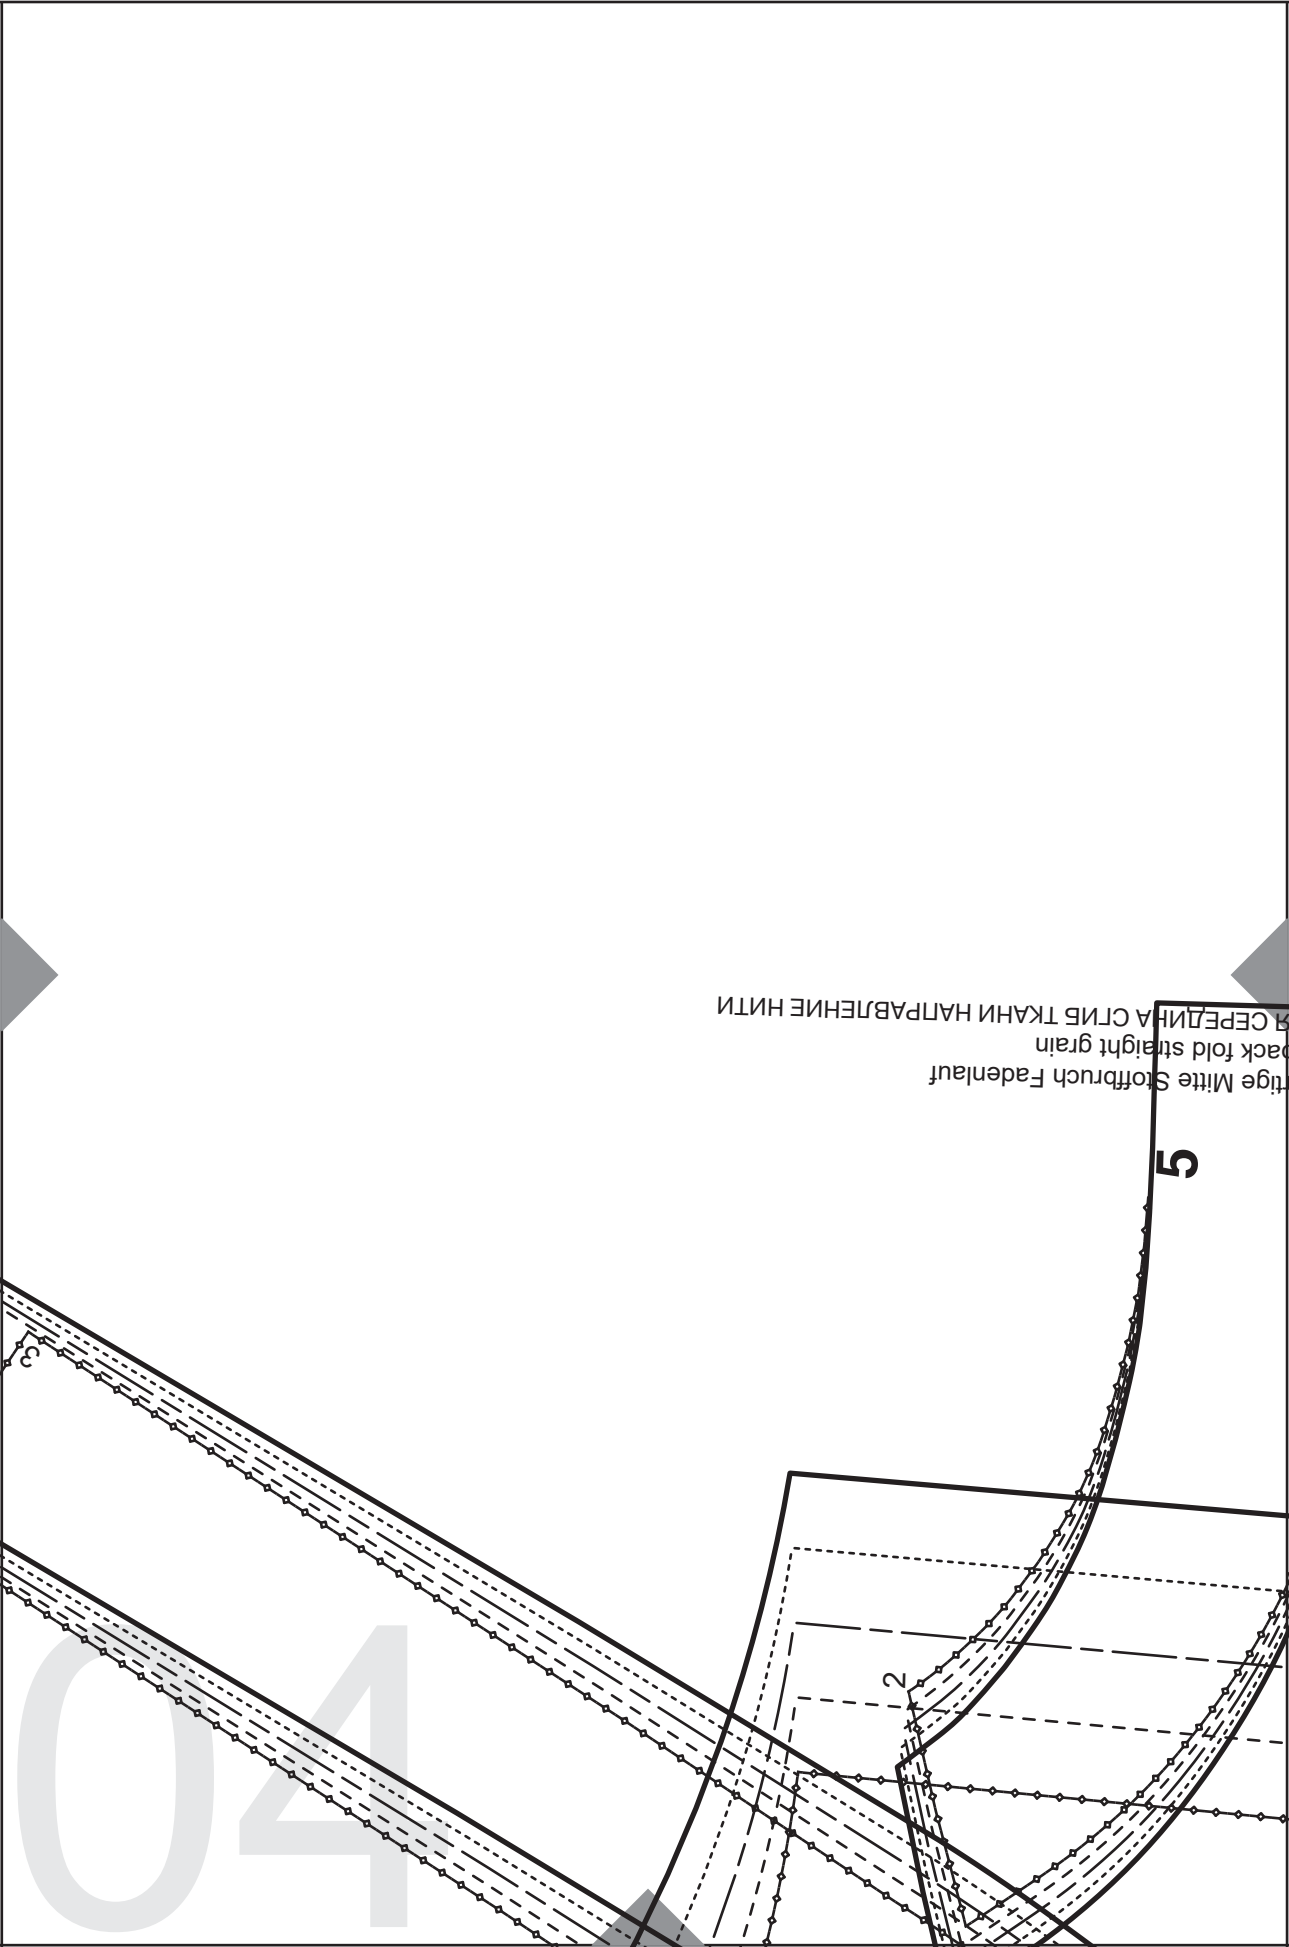

Stoffbruch Fadenlauf
back fold straight grain
СРЕДНЯЯ СТОИ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

5

2

3

4


Burda Style

Nr.07/20 Seite A/B-SCHWARZ
Nr.07/20 Seite A/B-ROT
Nr.07/20 Seite A/B-GRUEN
Nr.07/20 Seite A/B-BLAU

deutsch
englisch
russisch


rückwärts
center b
3A11H9A

5

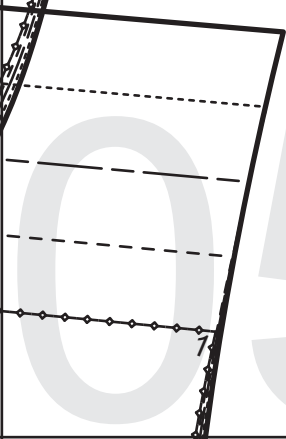



06

07

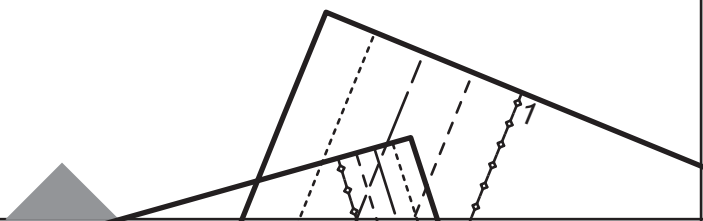


08

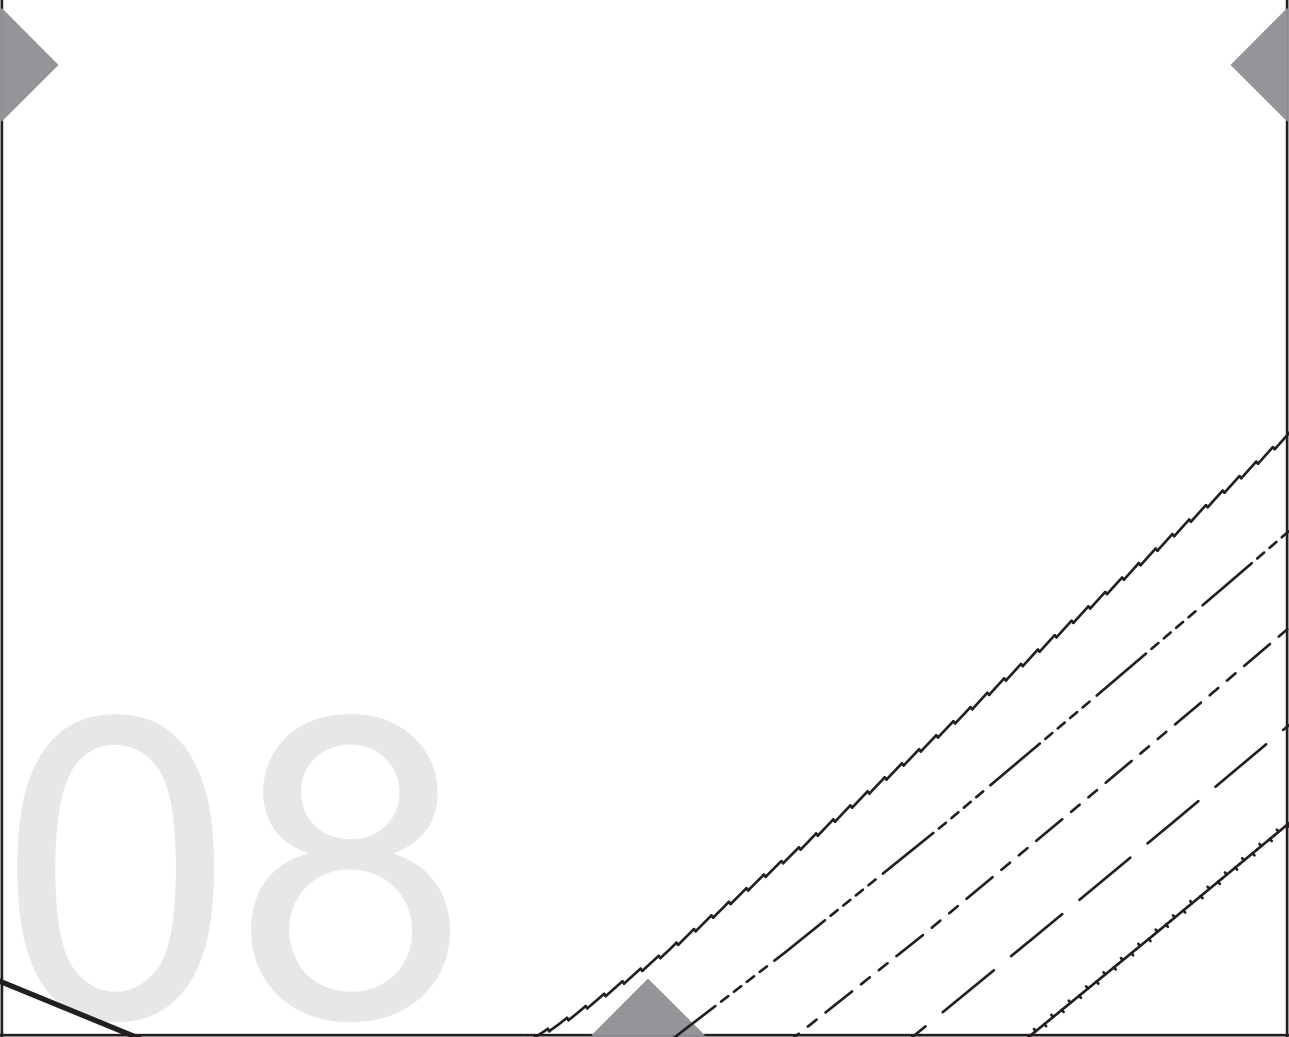


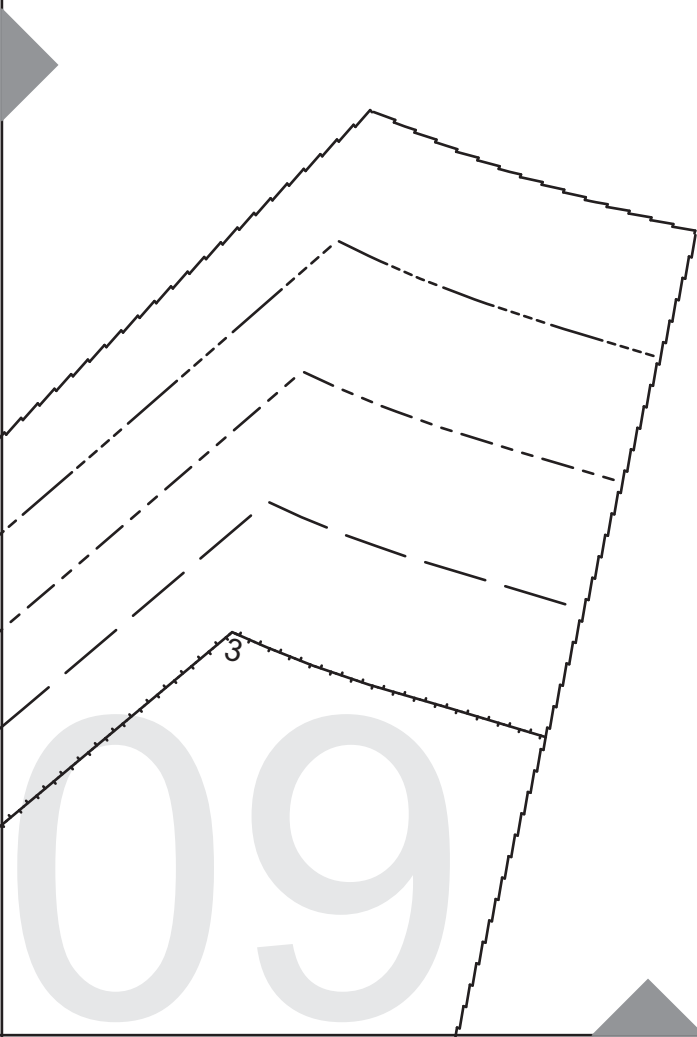

10

A, B, C, D

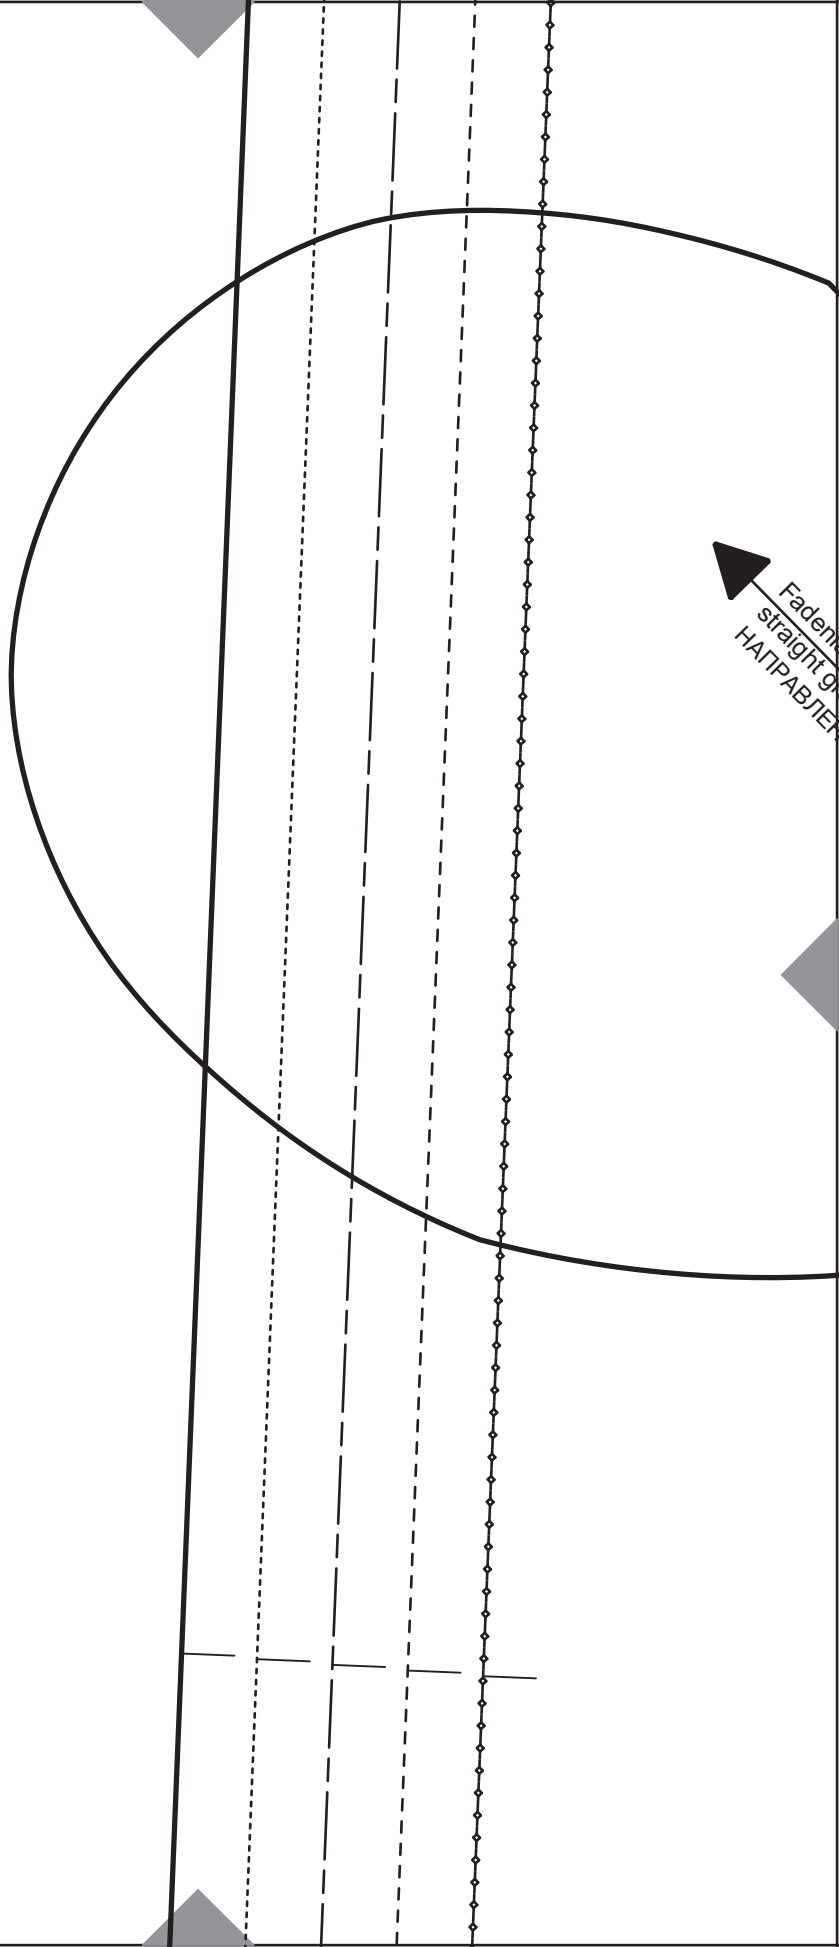

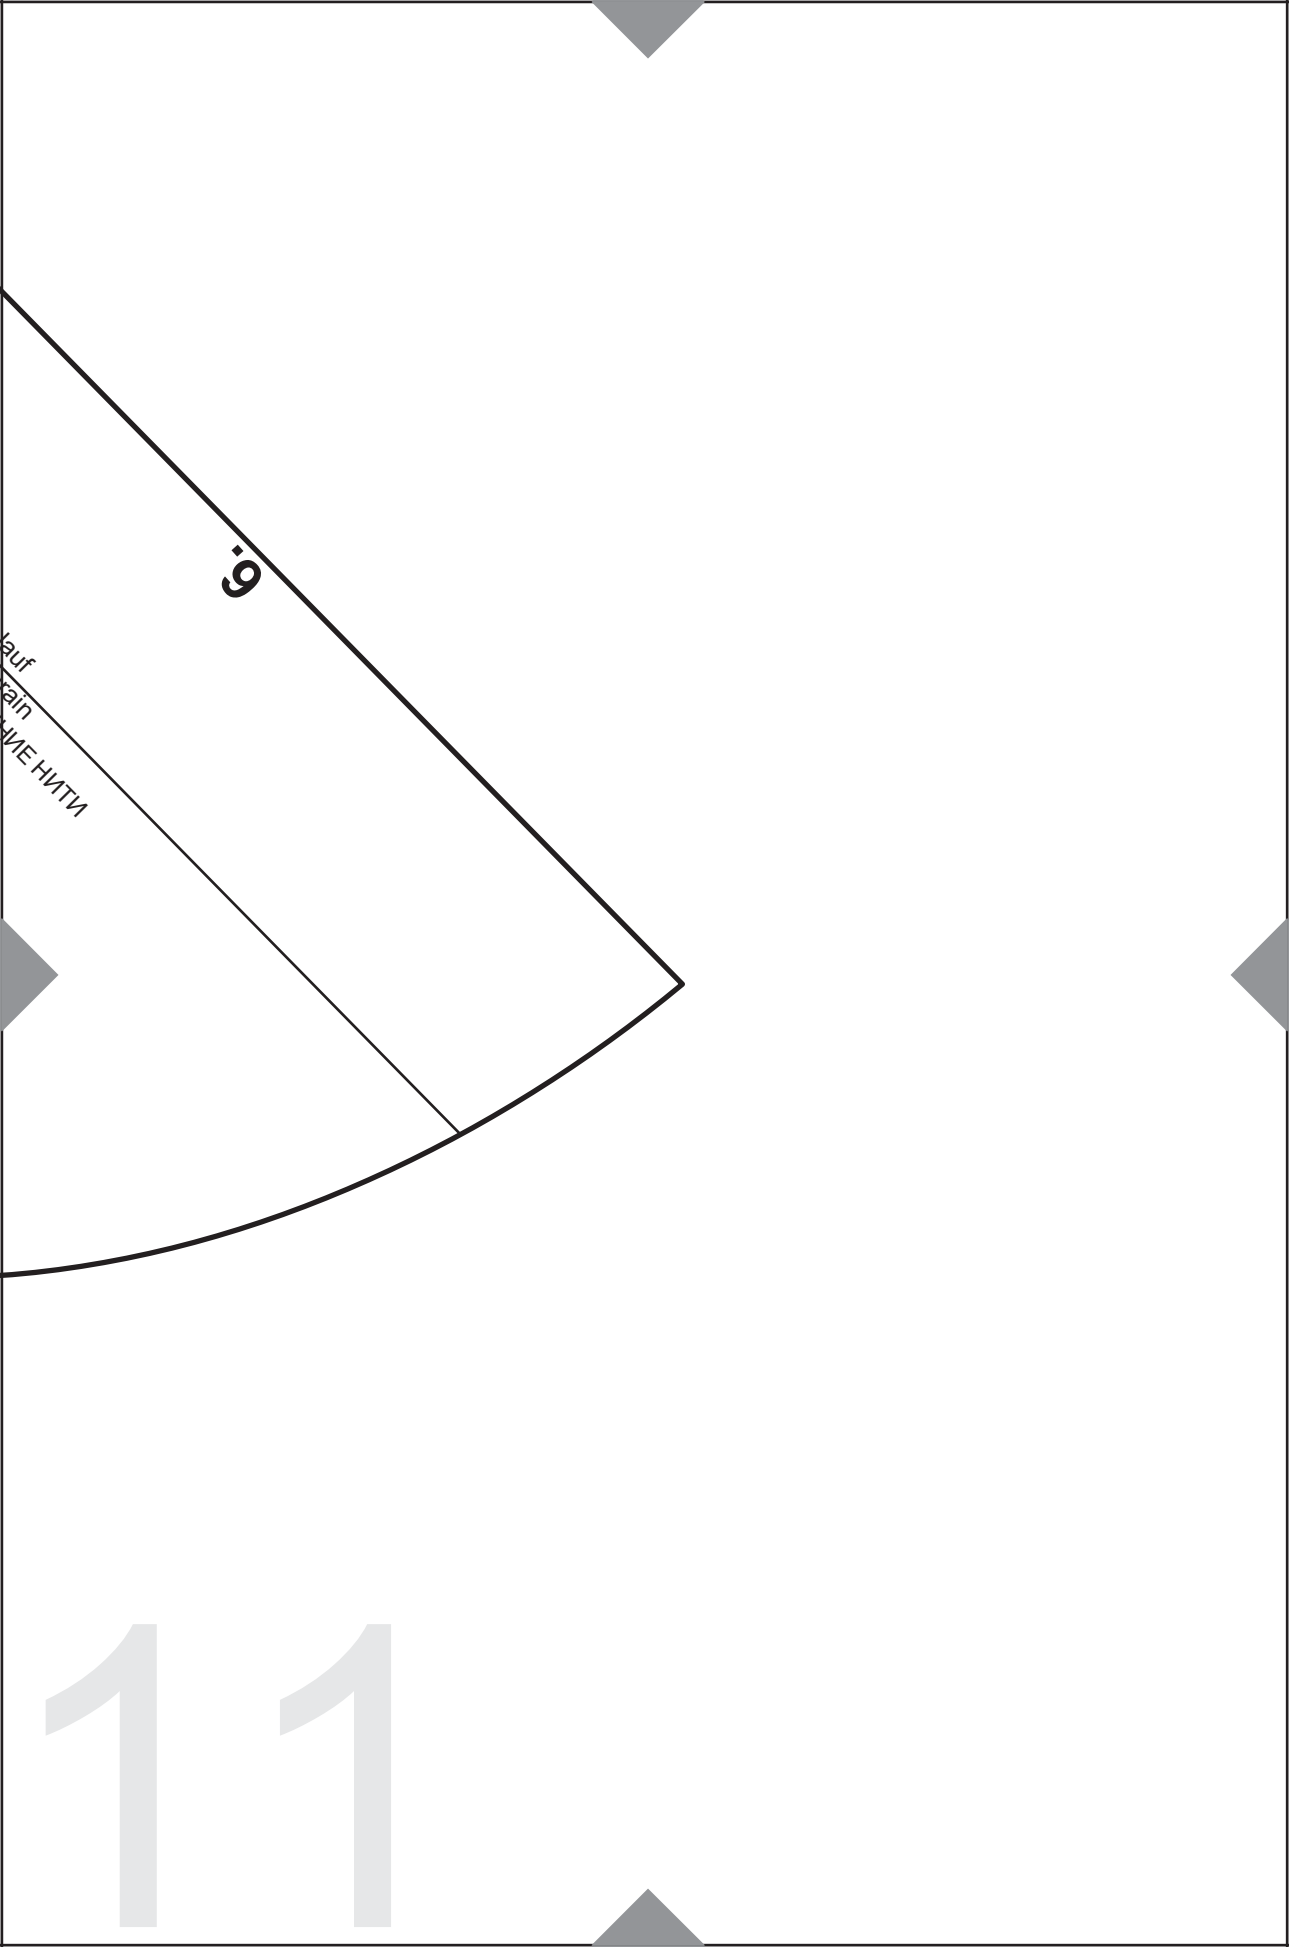

9


lauf
rain
HIEHNTA


11

12


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

2

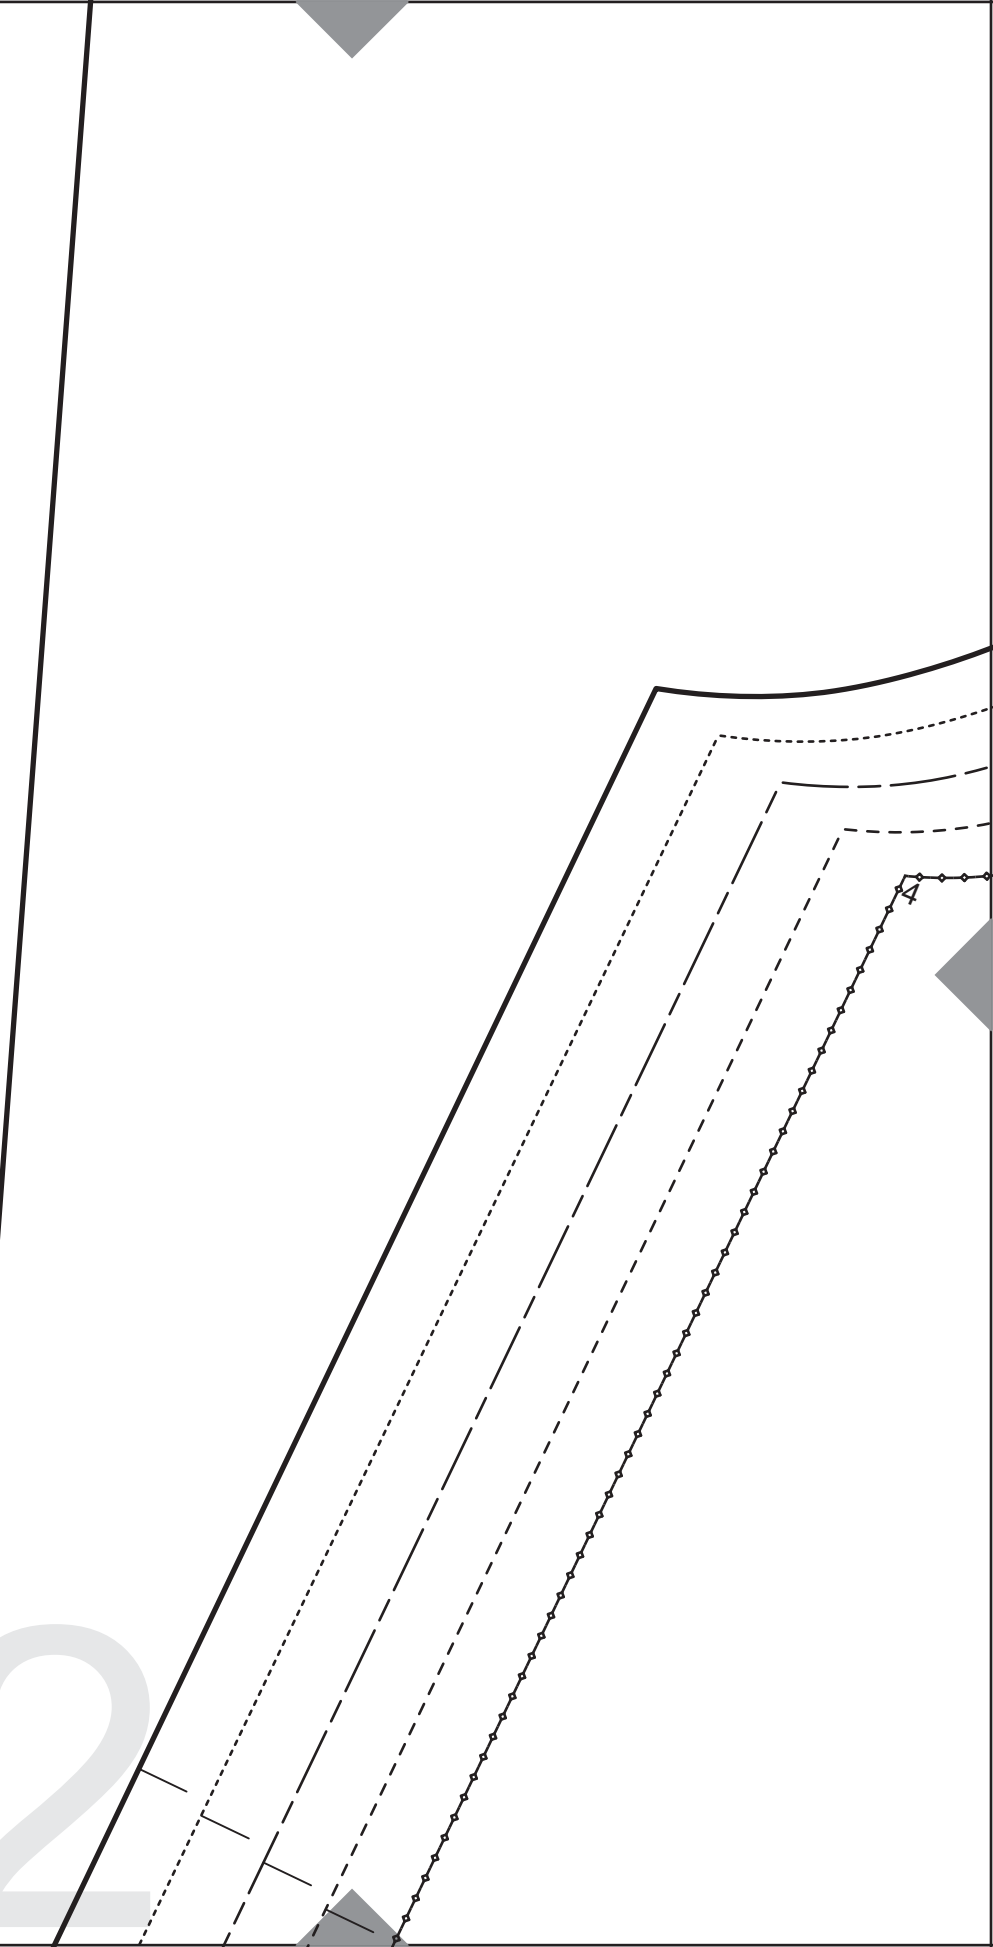

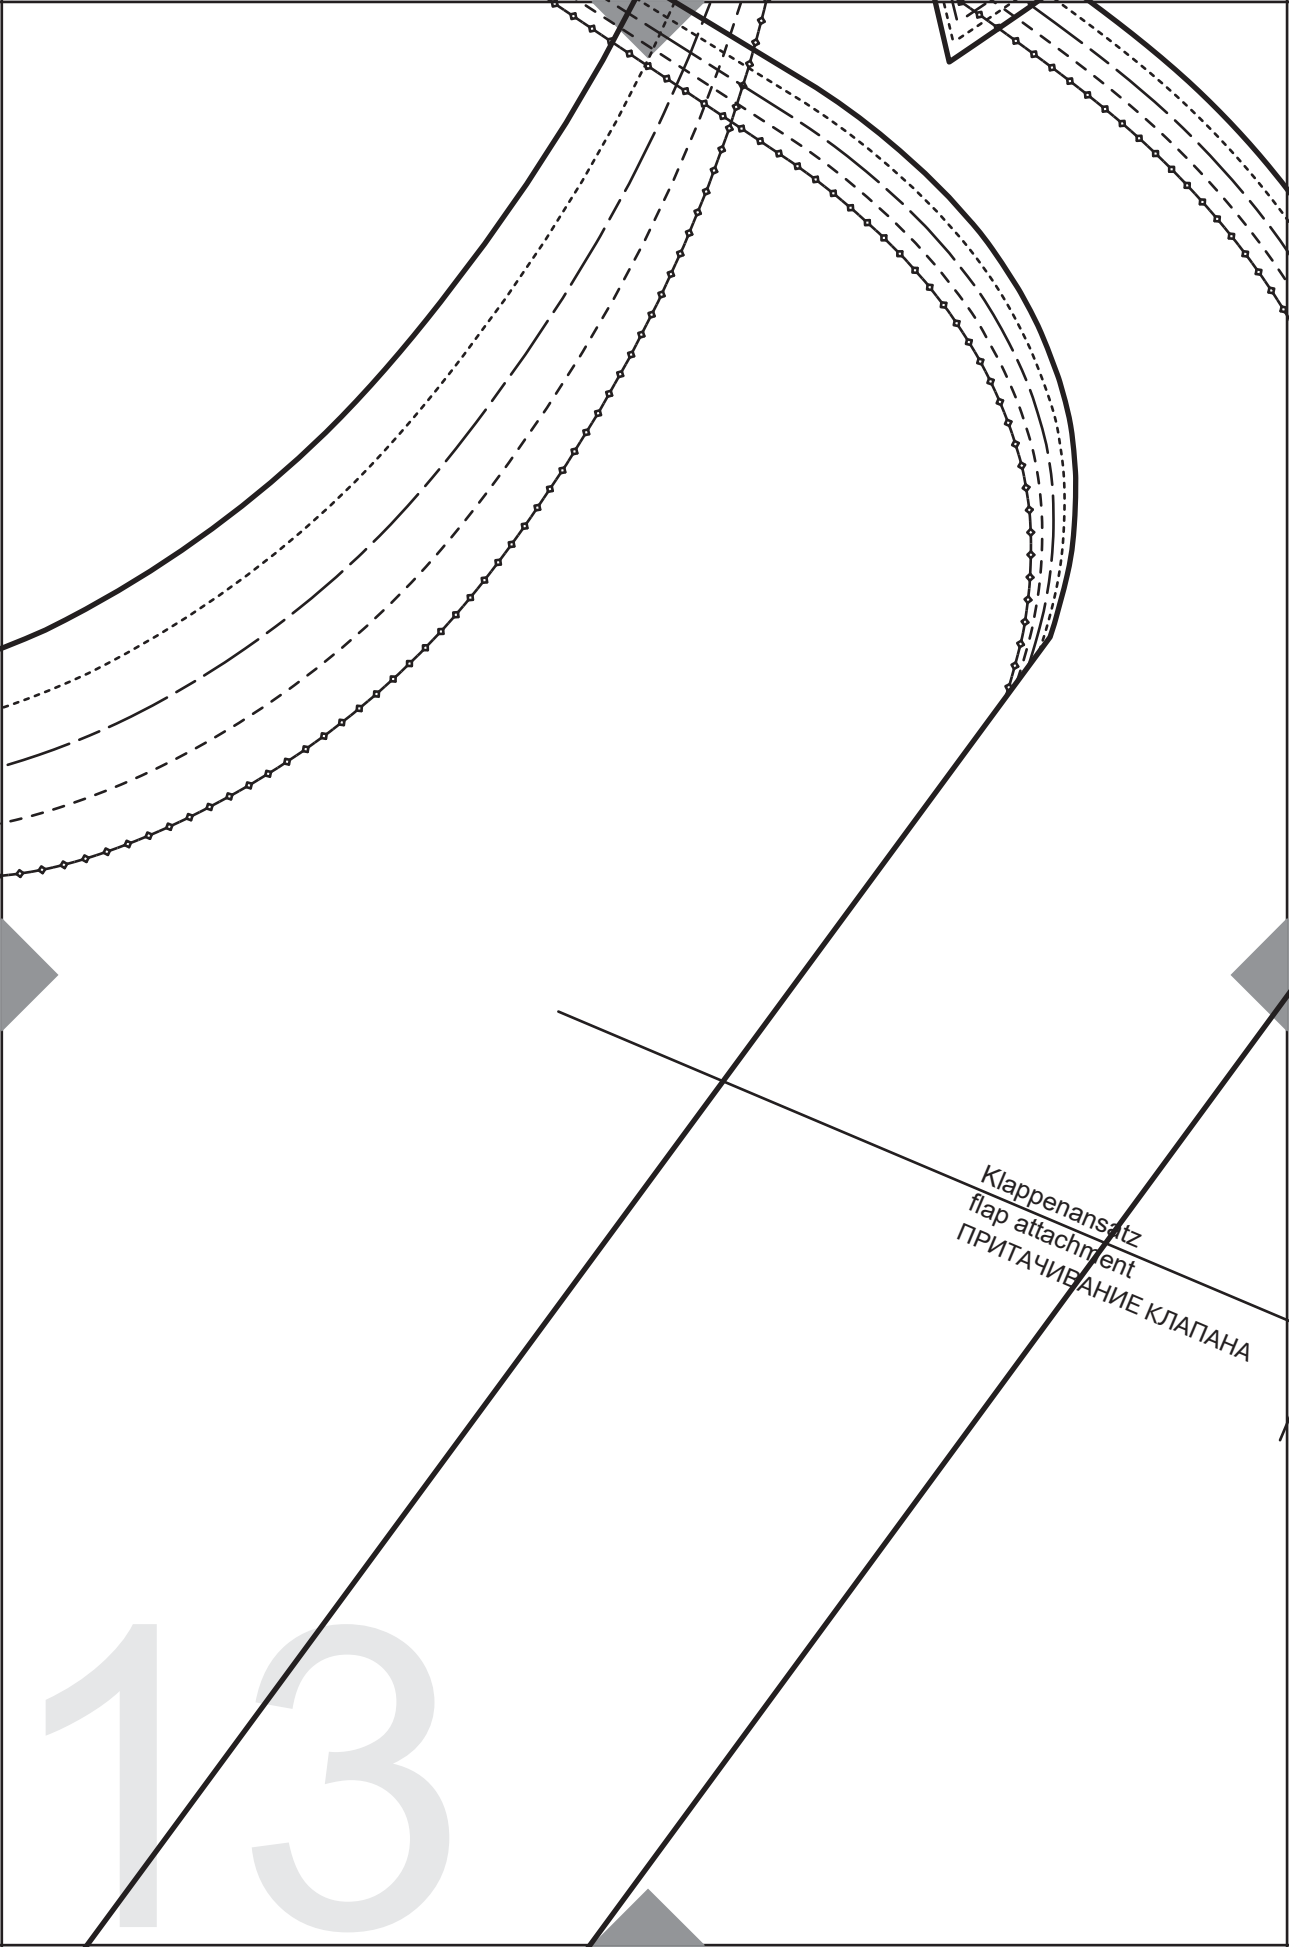

Klappenansatz
flap attachment
ПРИТАЧИВАНИЕ КЛАПАНА

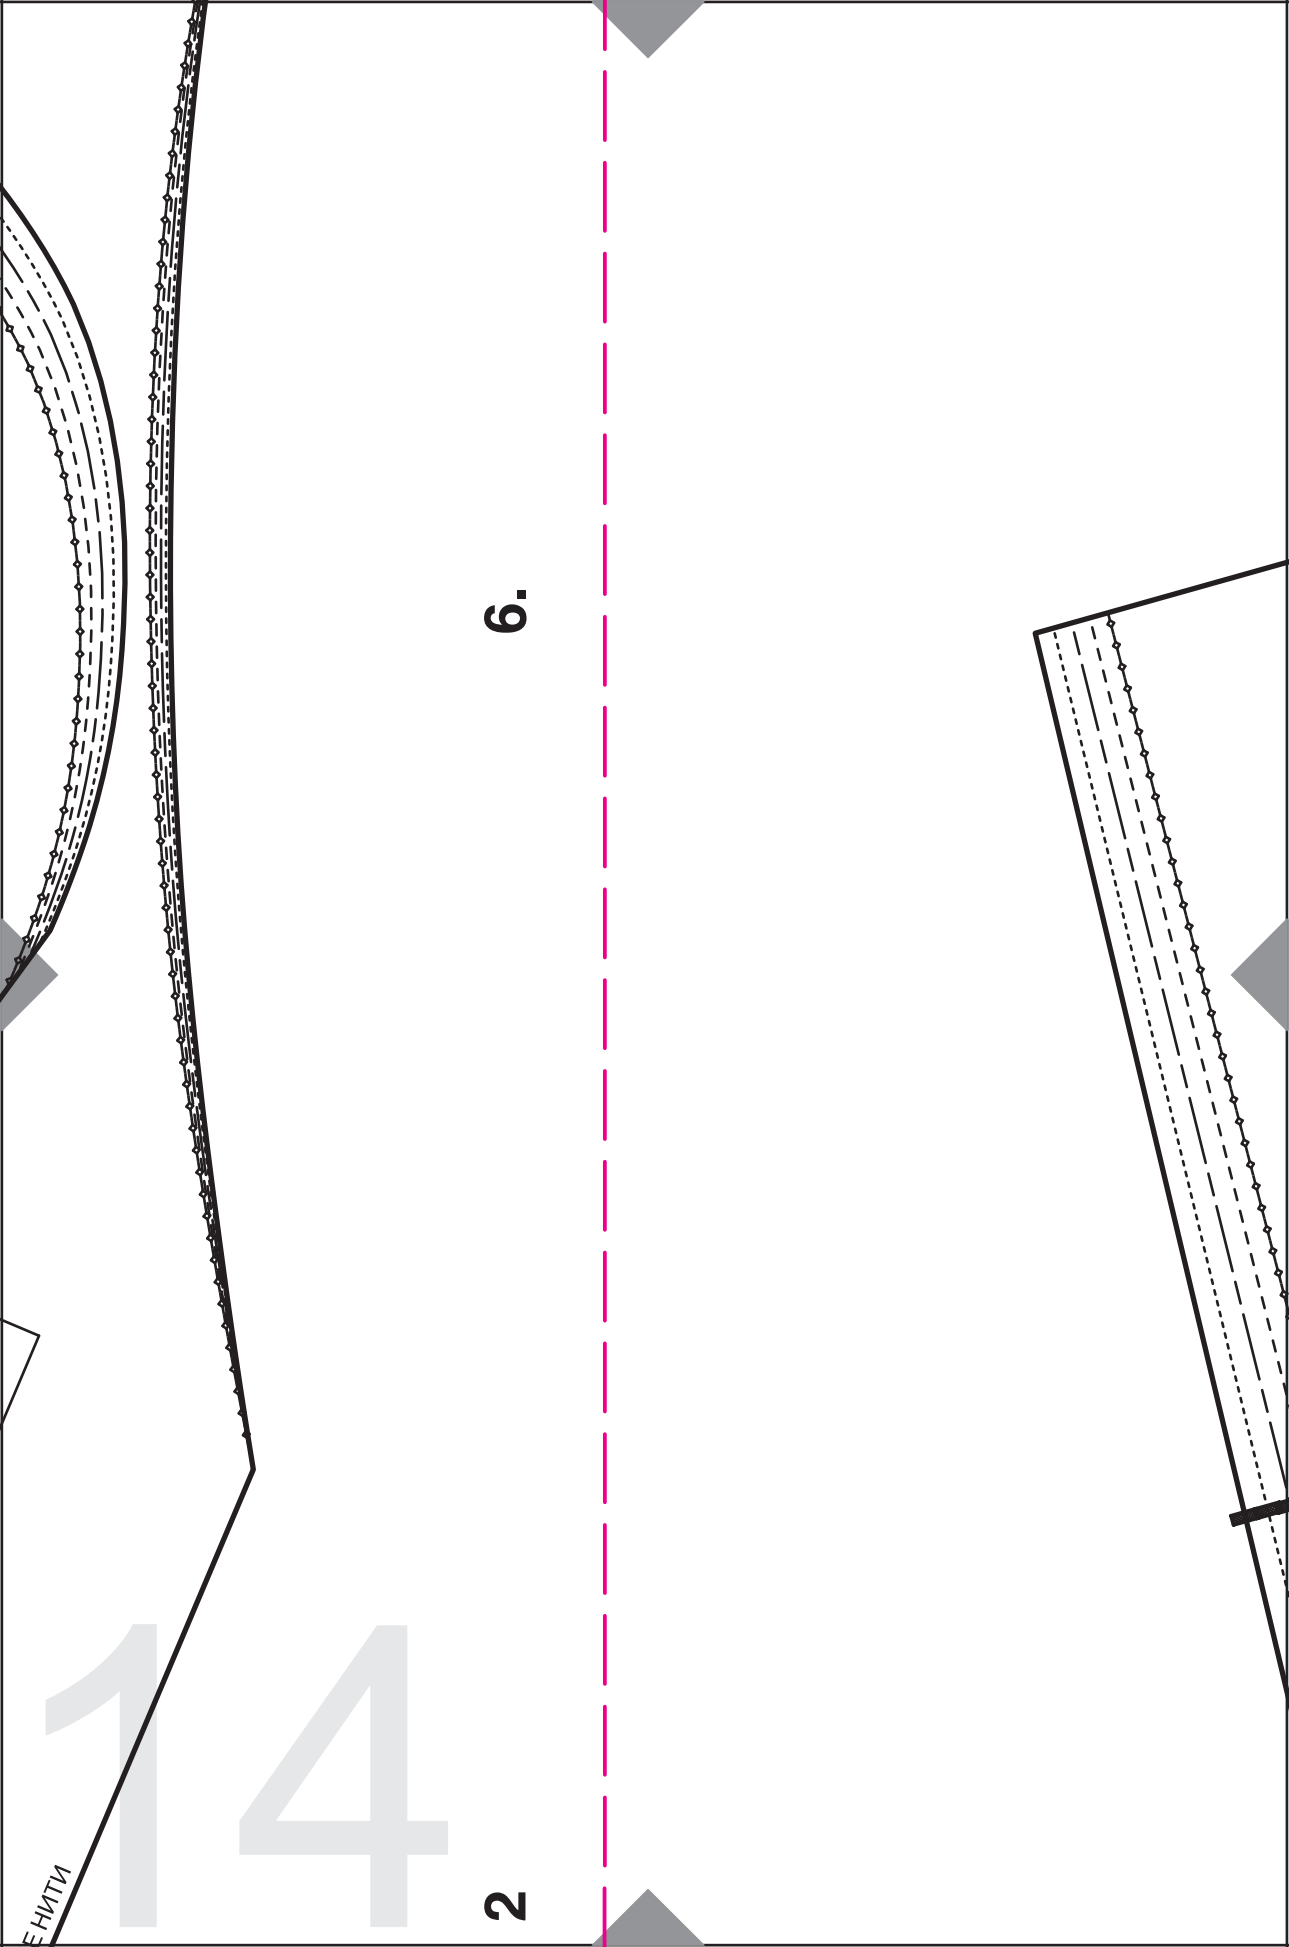



6.

2

14

Е Н И Т И

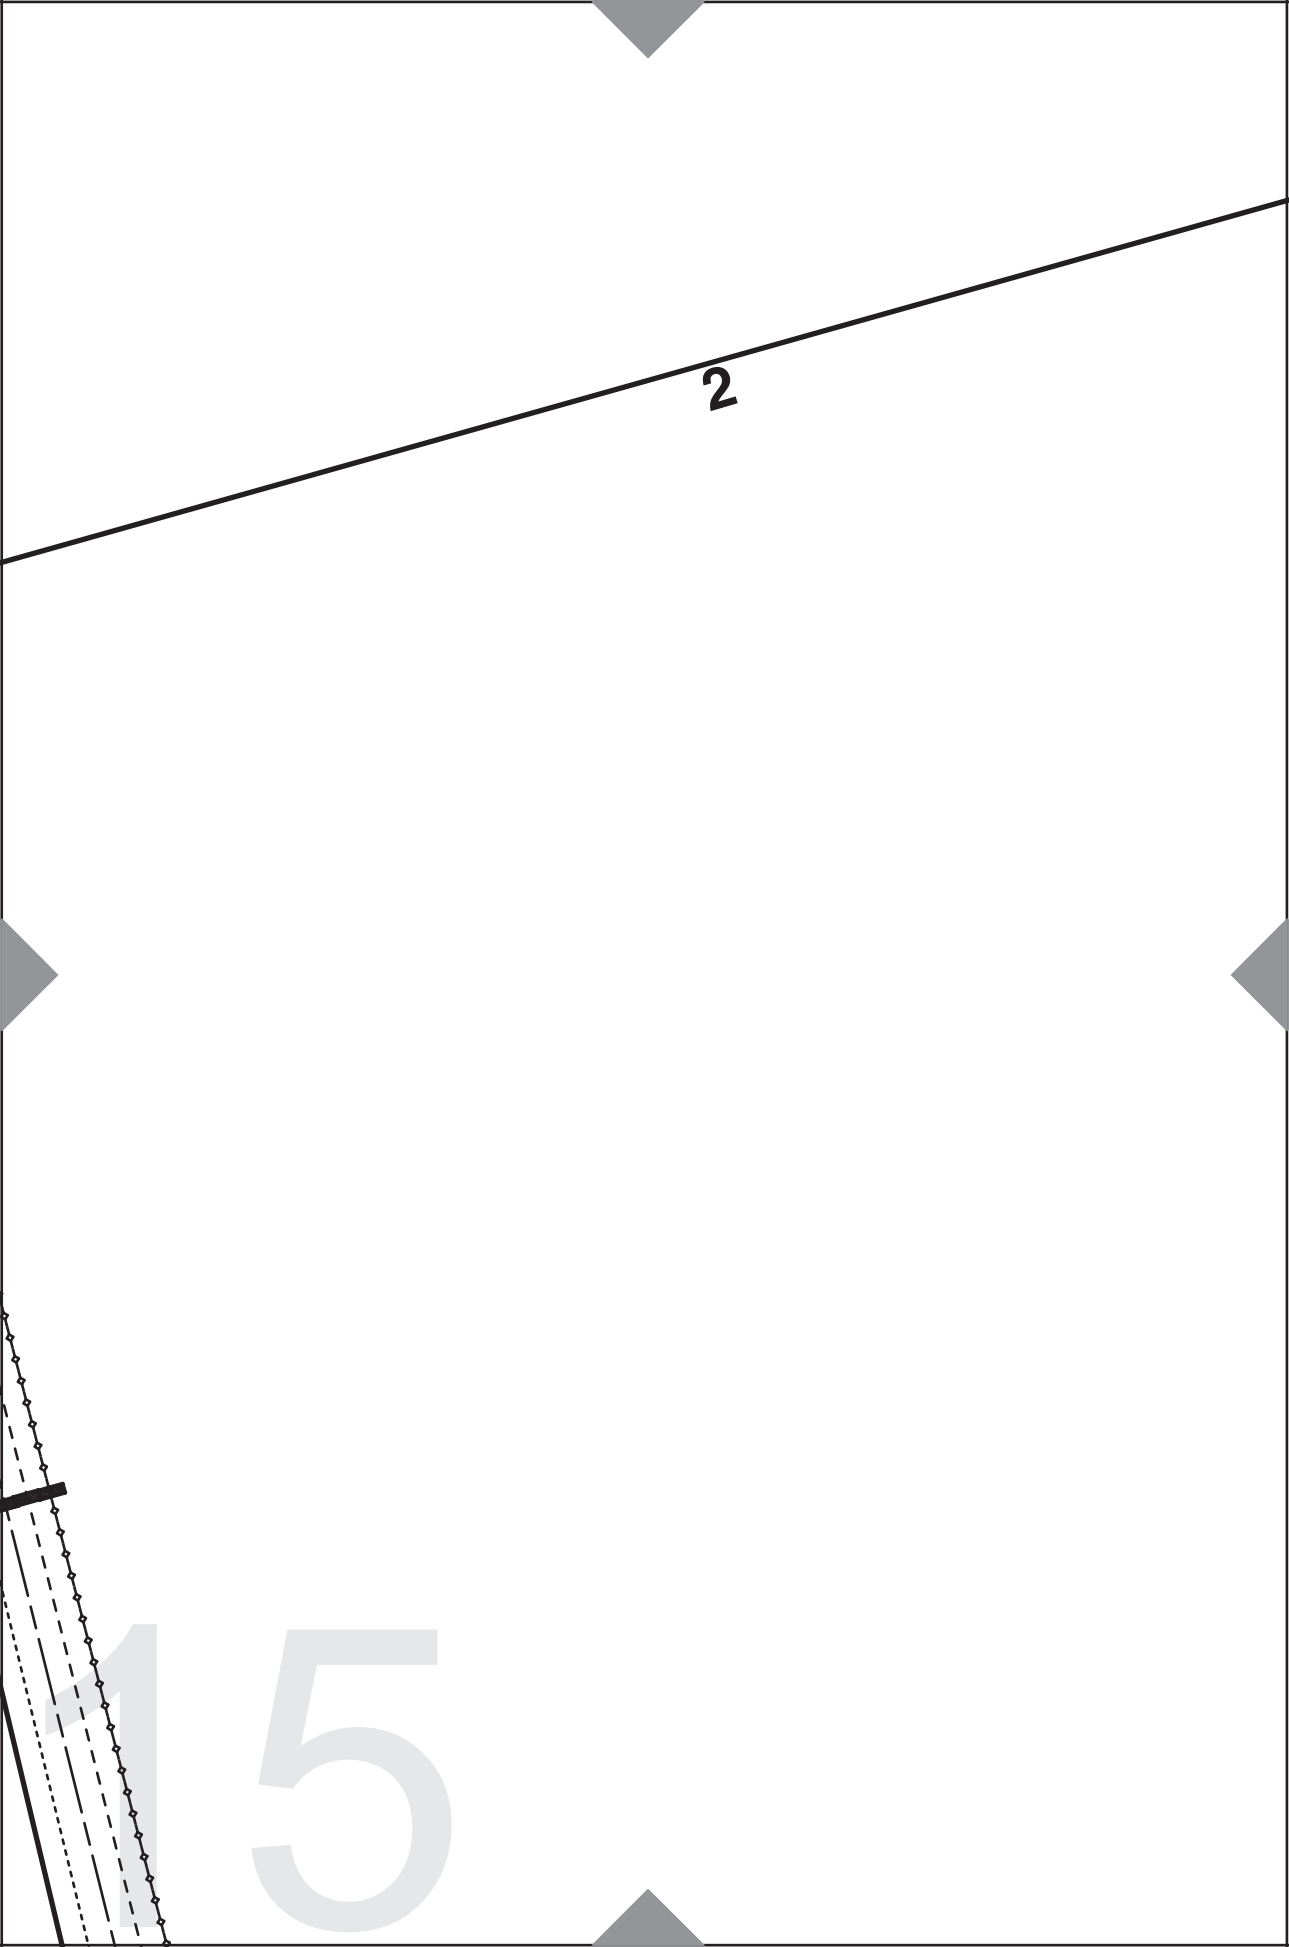

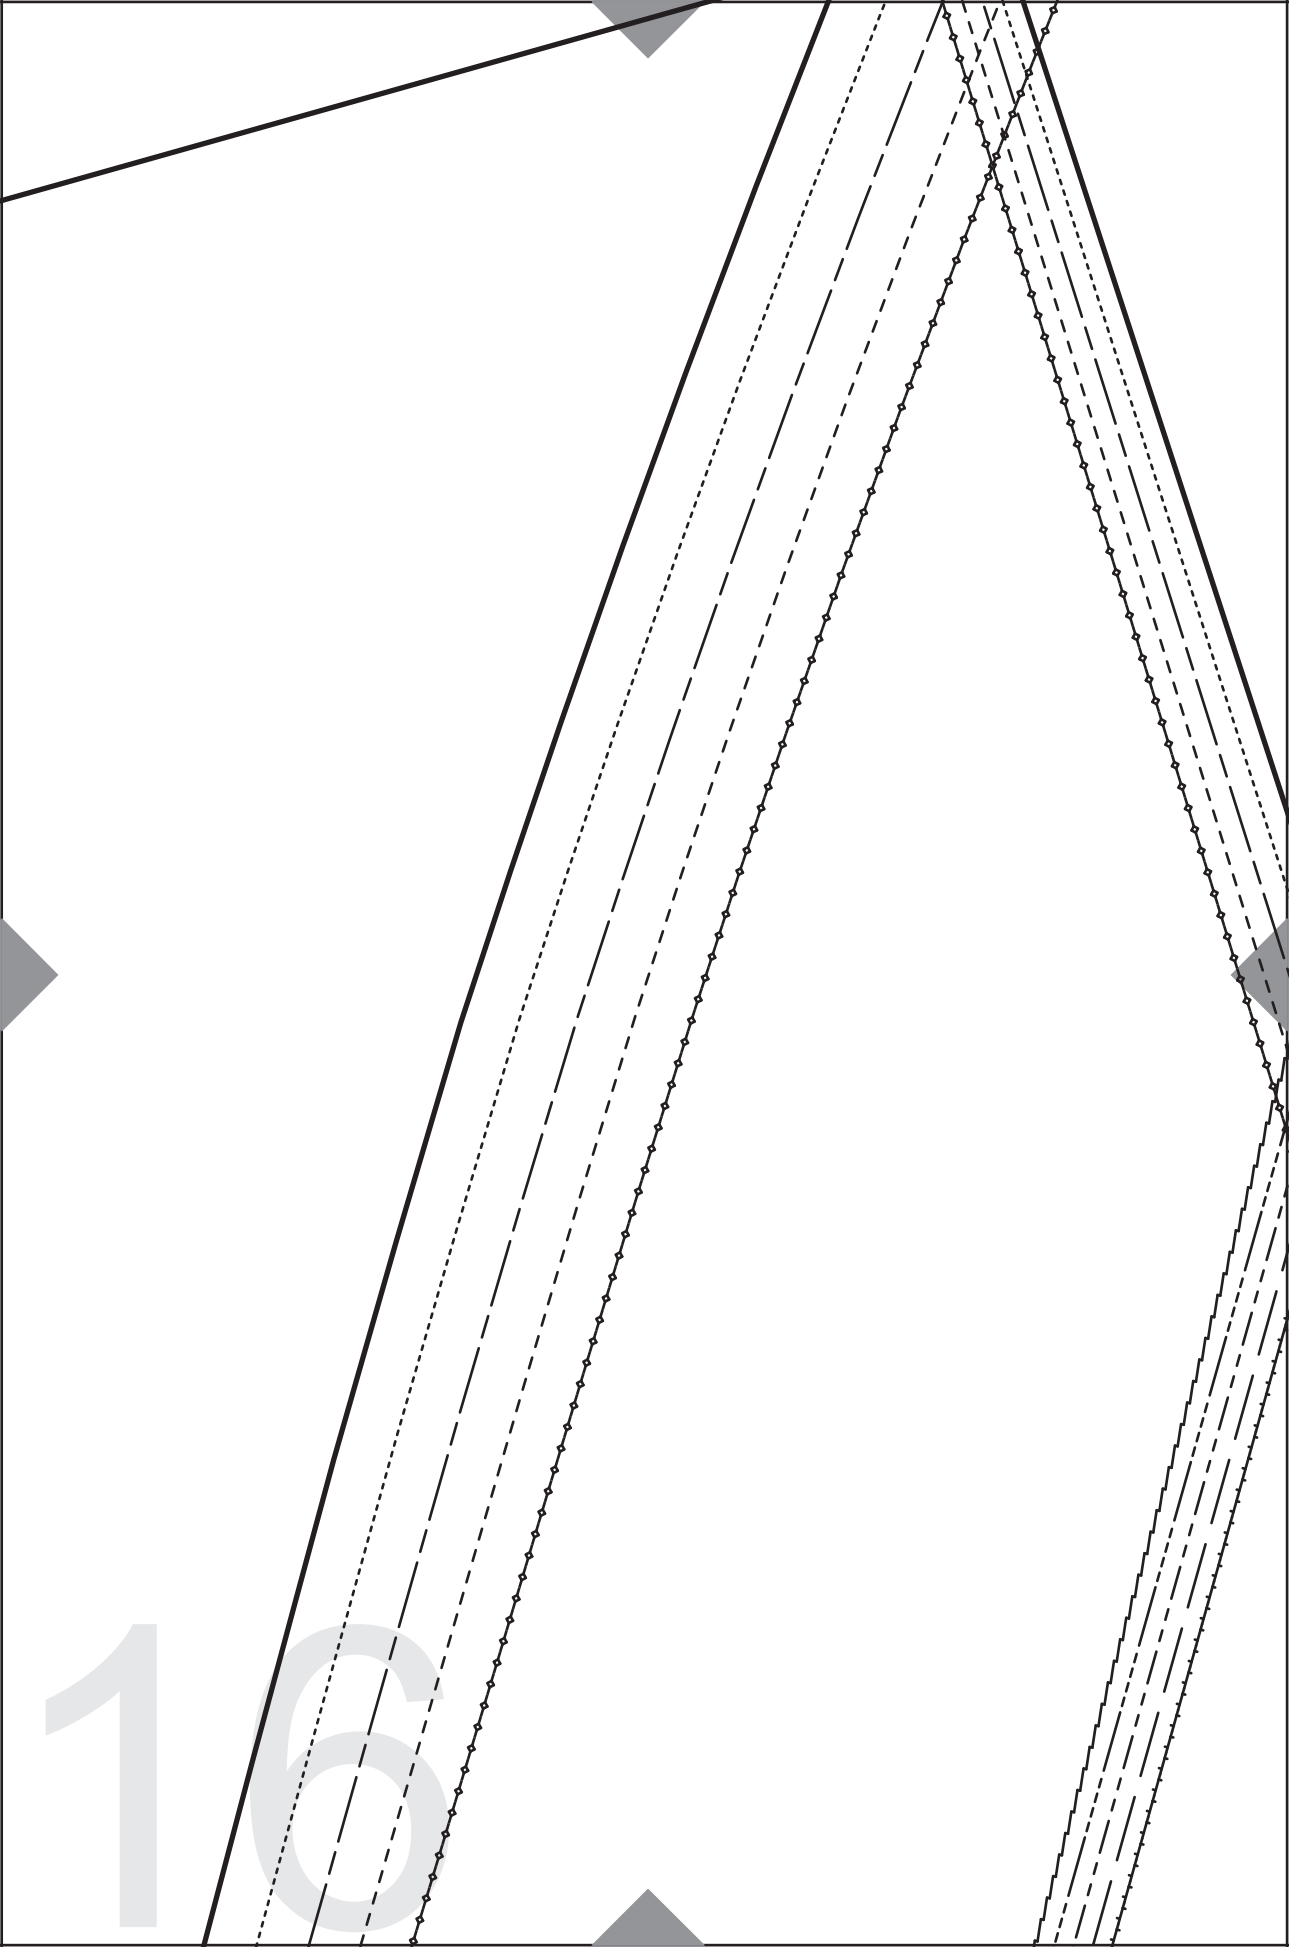


16

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Mitte Stoffbruch Fadenlauf
fold straight grain
ЕДИНА СГИБ

СЕРИЕ ННТИ

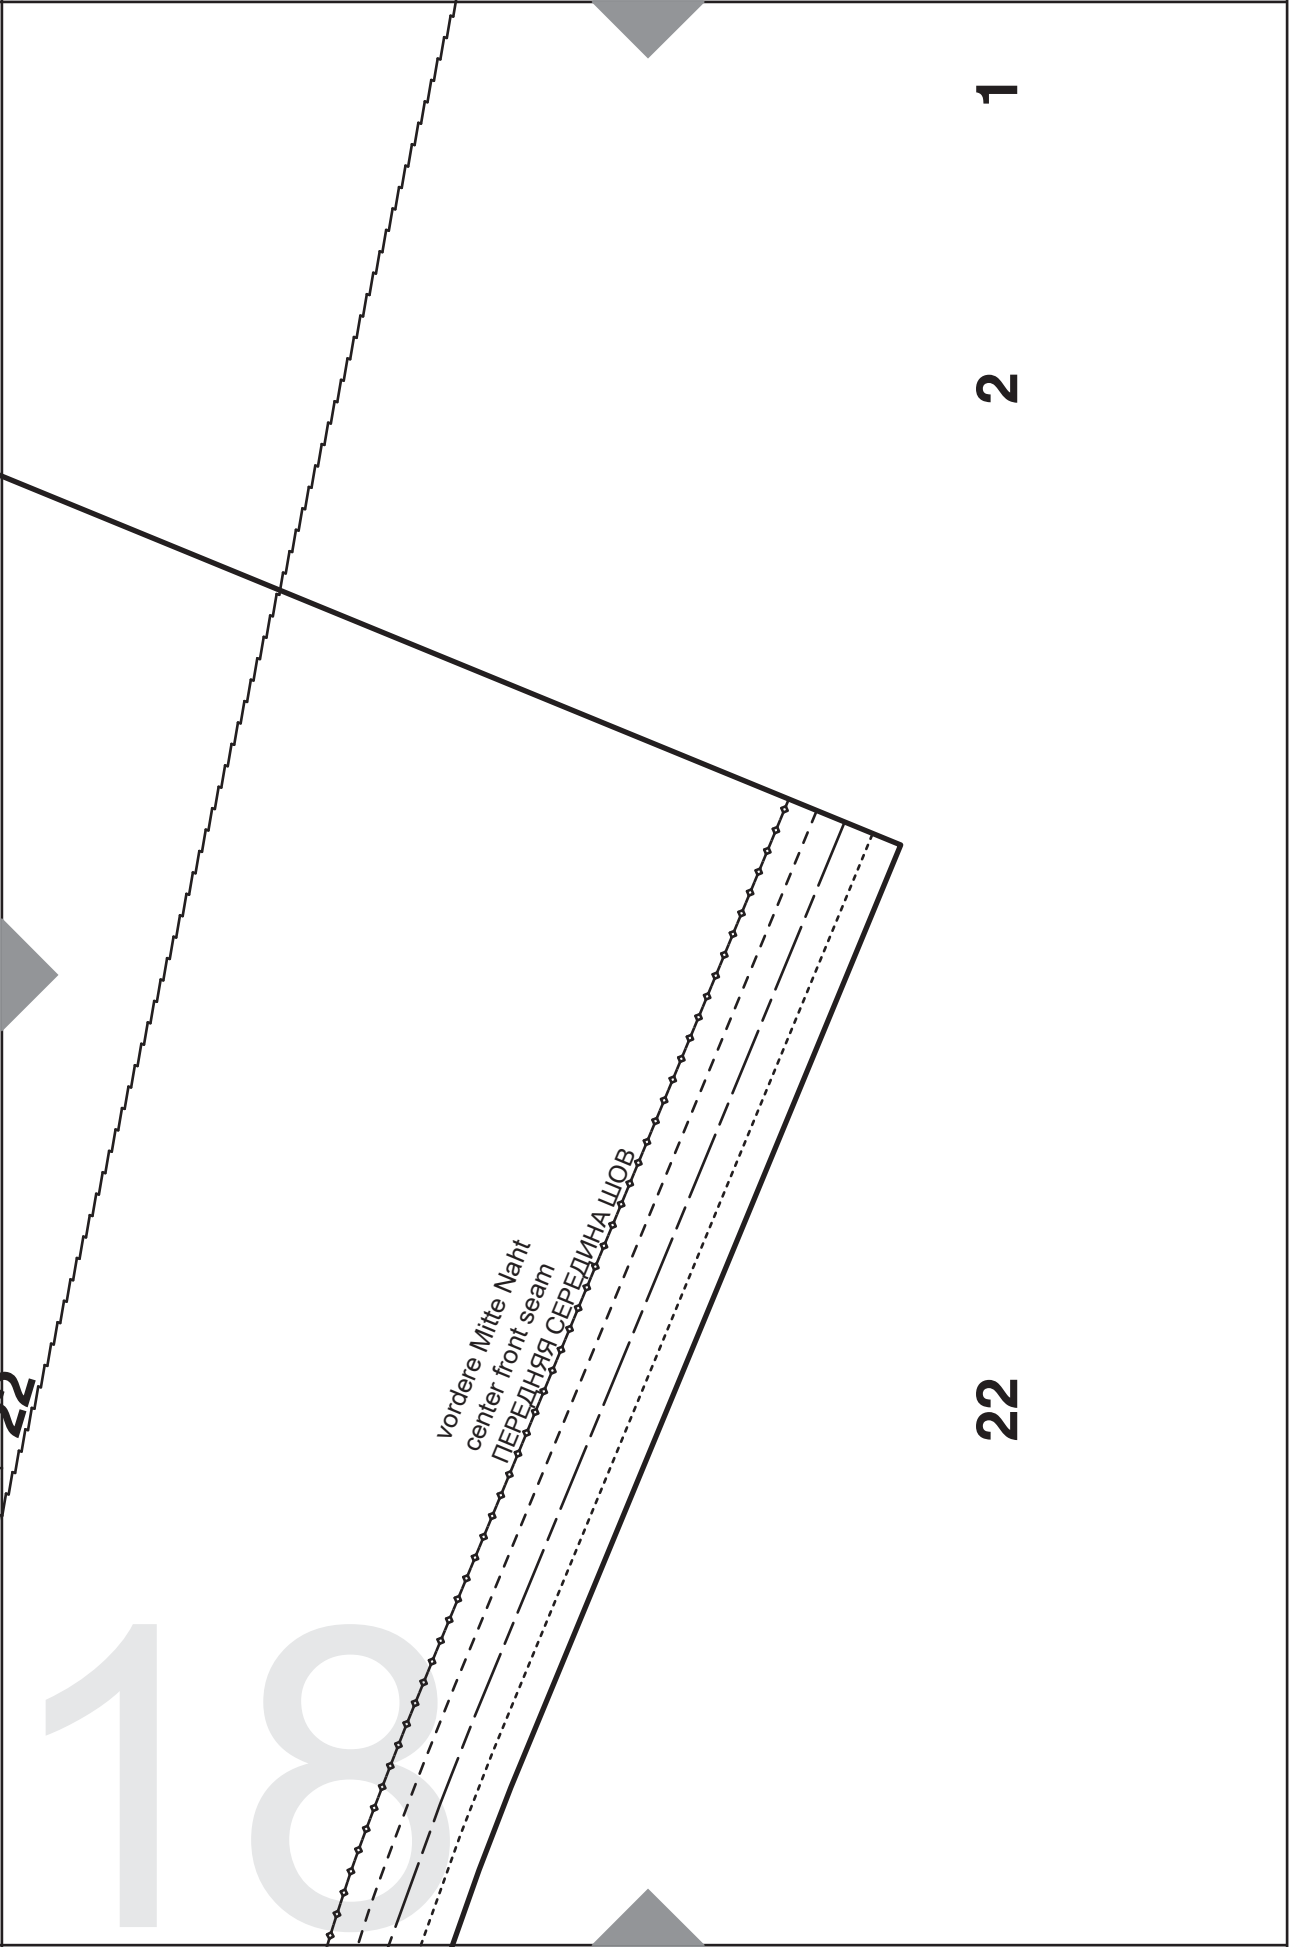


22

vordere Mitte Naht
center front seam
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ


22


2

1

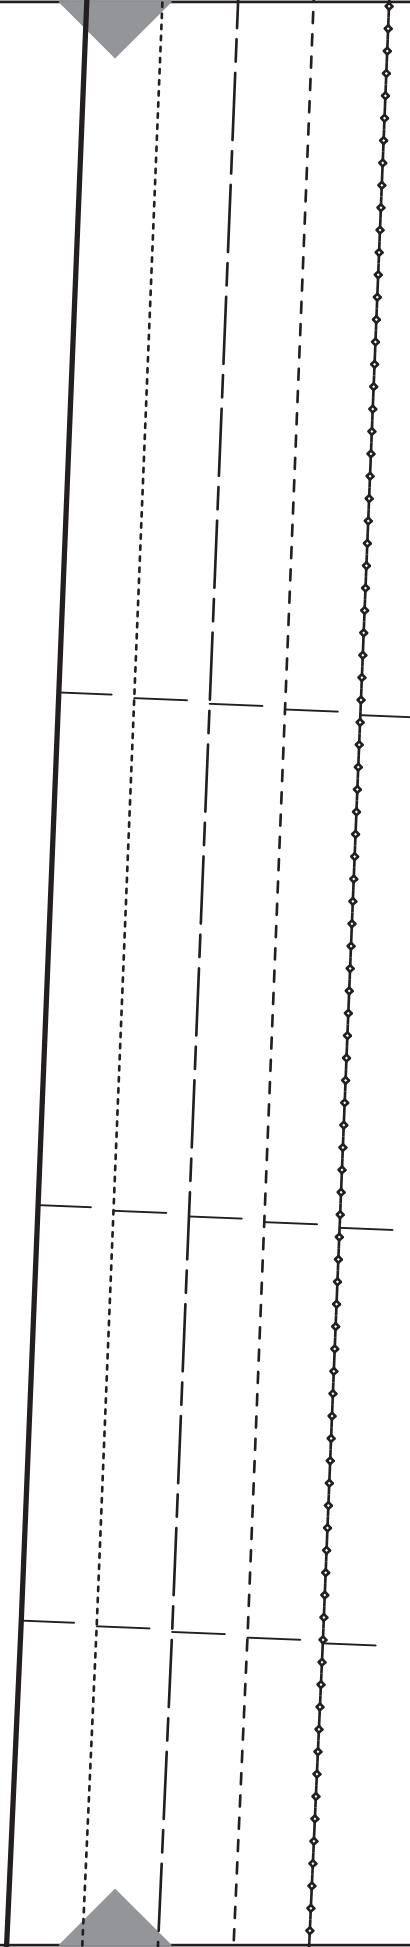

20

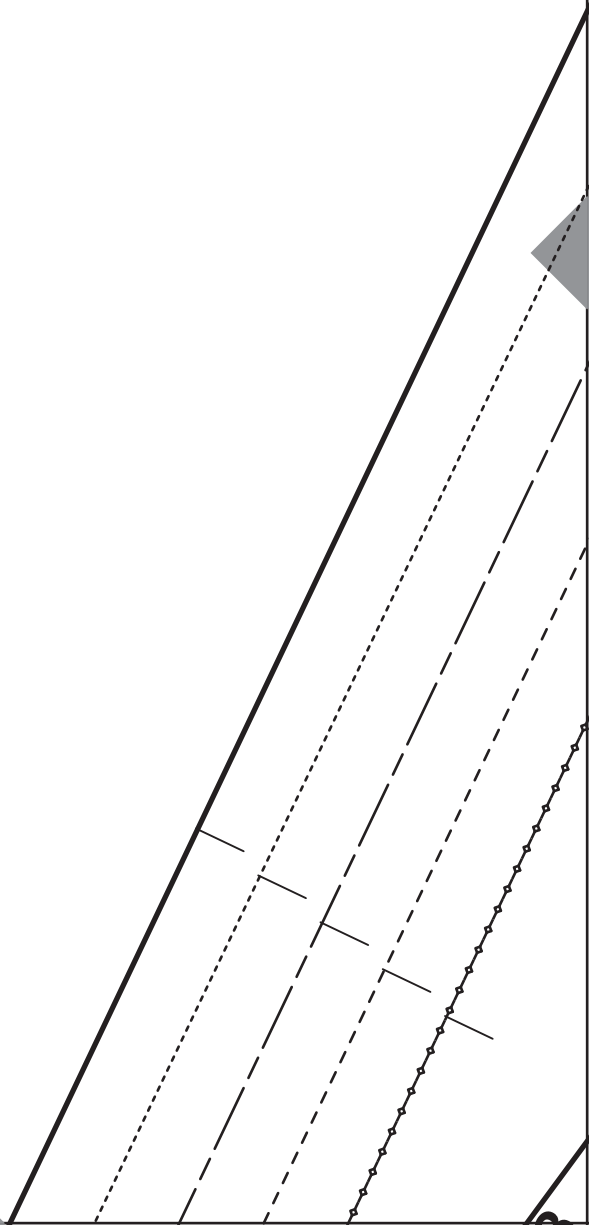

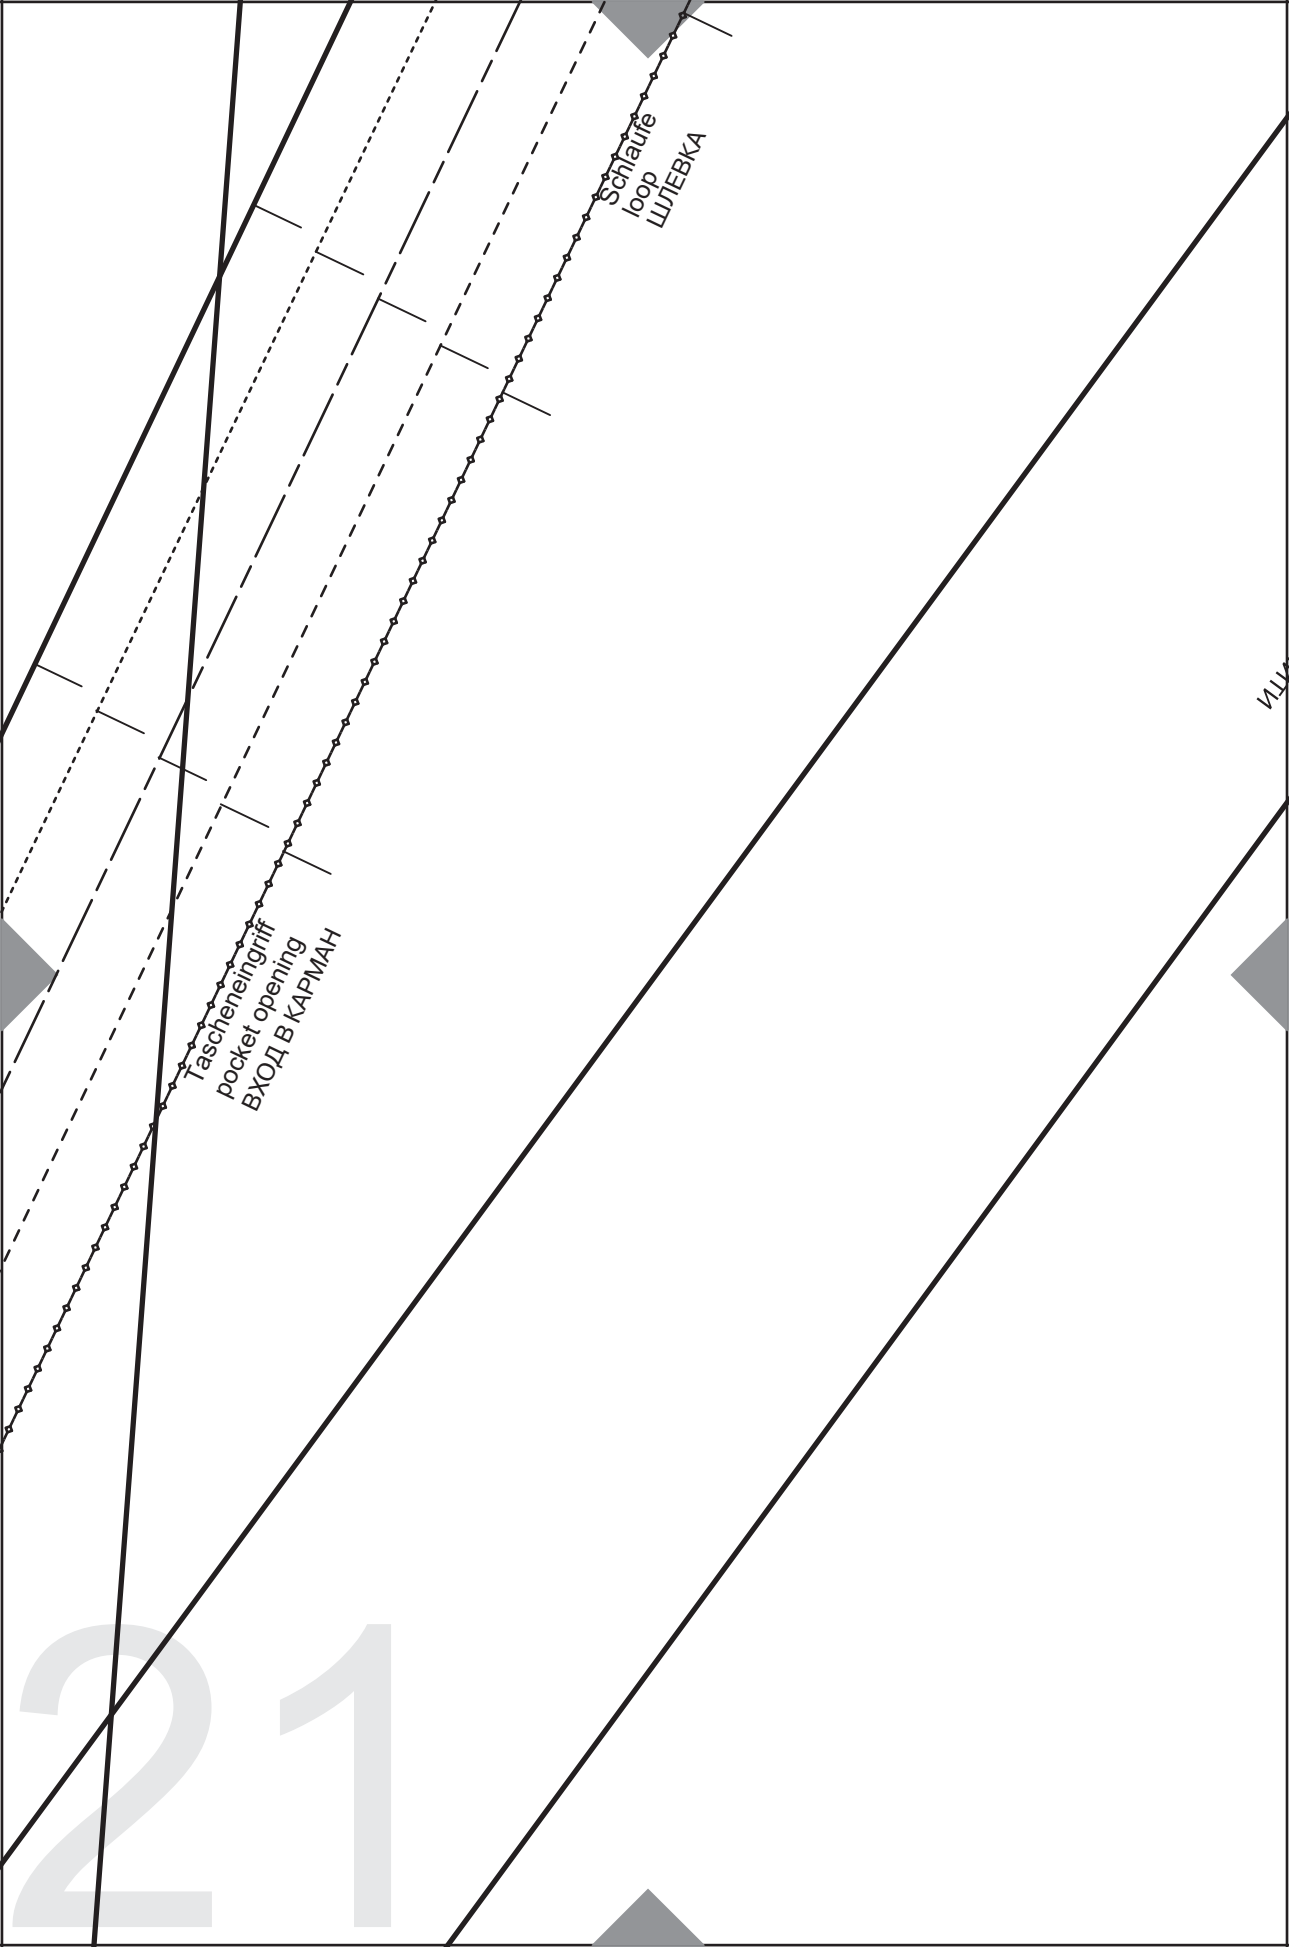


Schlaufe
loop
ШЛЕВКА

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

и др.

21

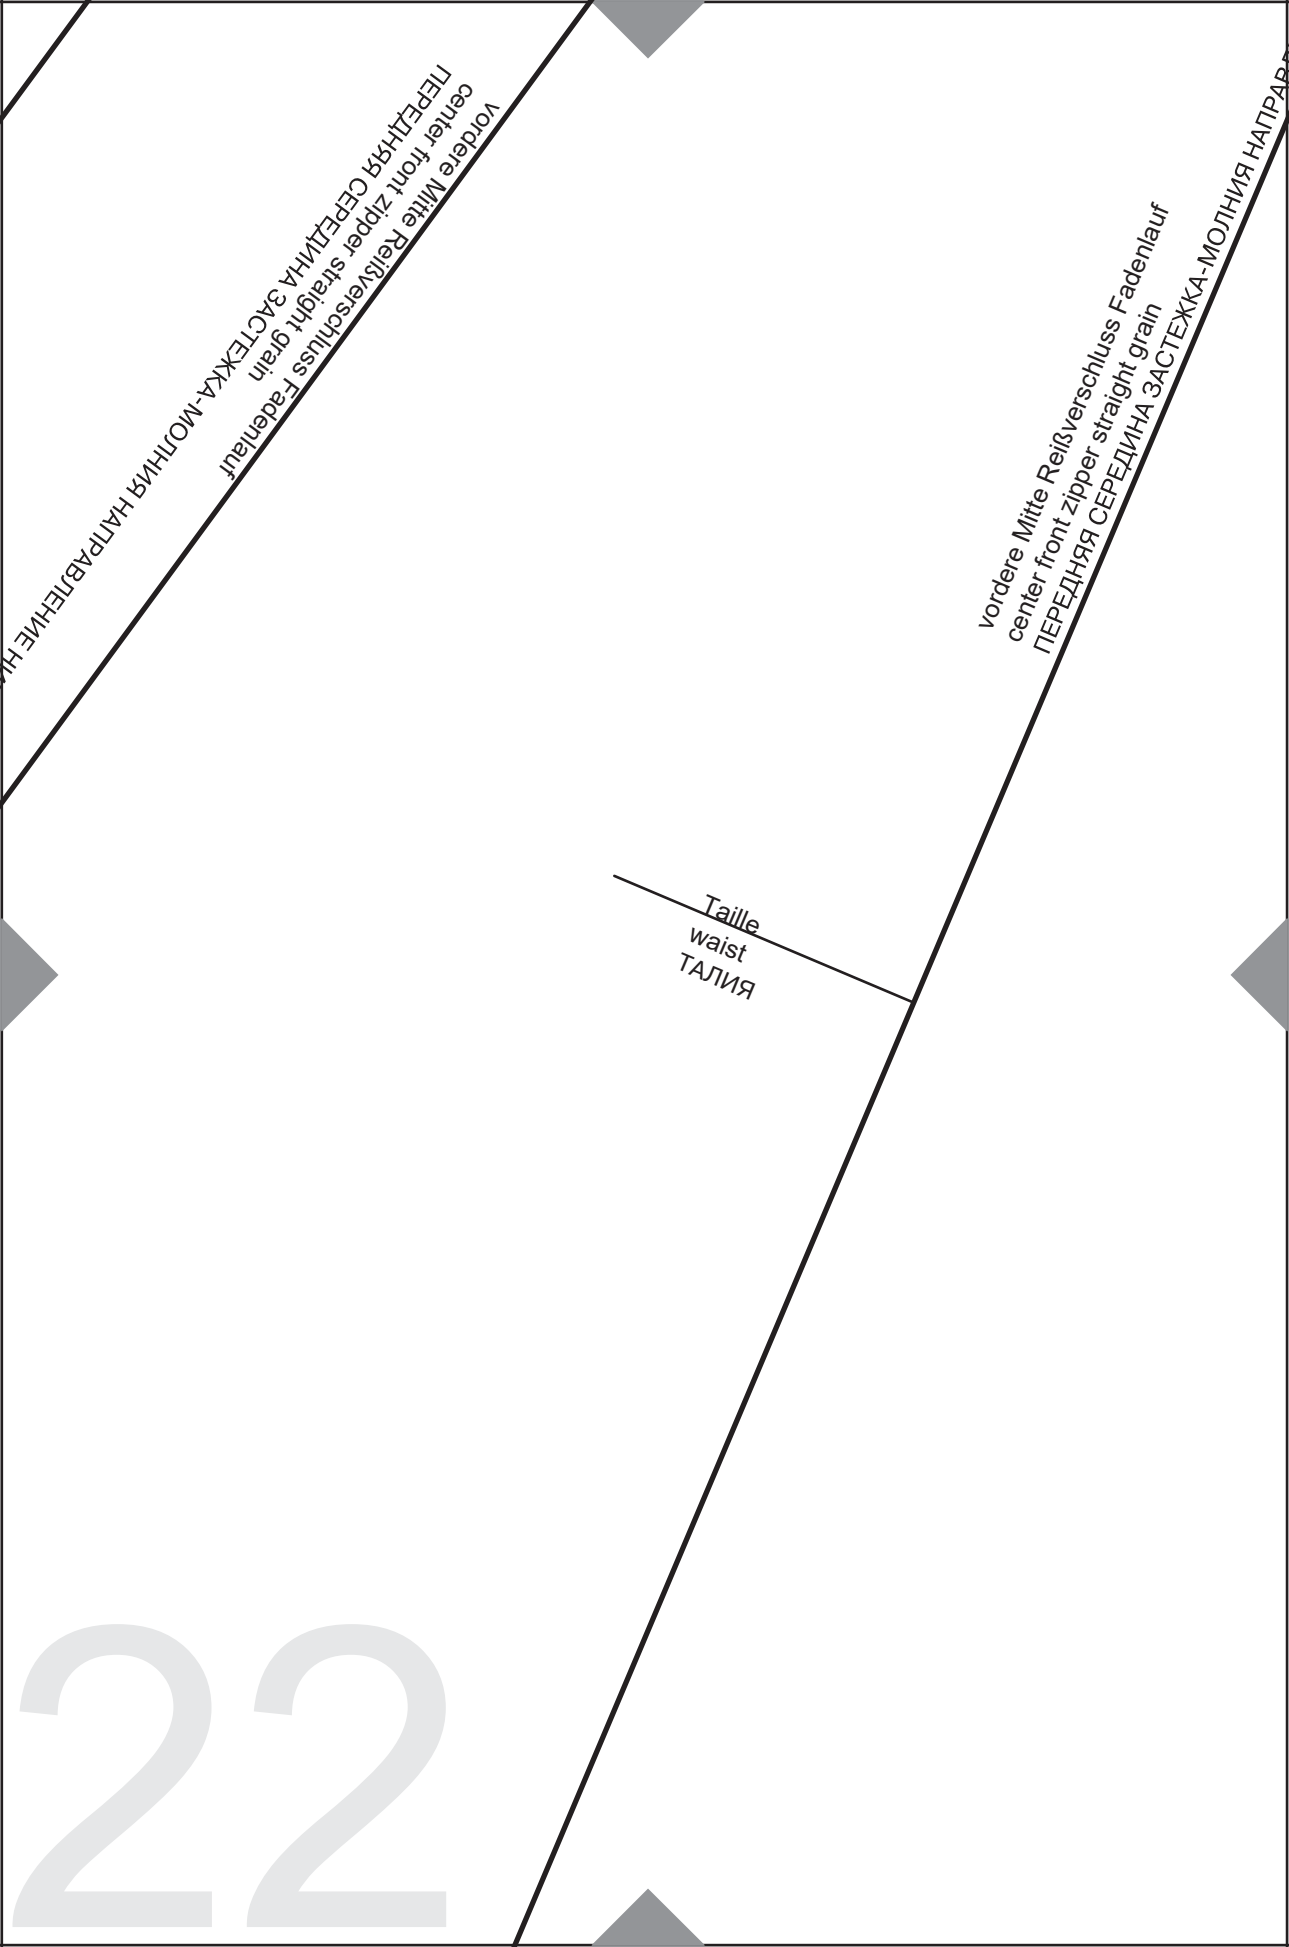


Vordere Mitte Reißverschluss Fadenlauf
center front zipper straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ НИ


Vordere Mitte Reißverschluss Fadenlauf
center front zipper straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ НАПРАВ

Taille
waist
ТАЛИЯ


22


23

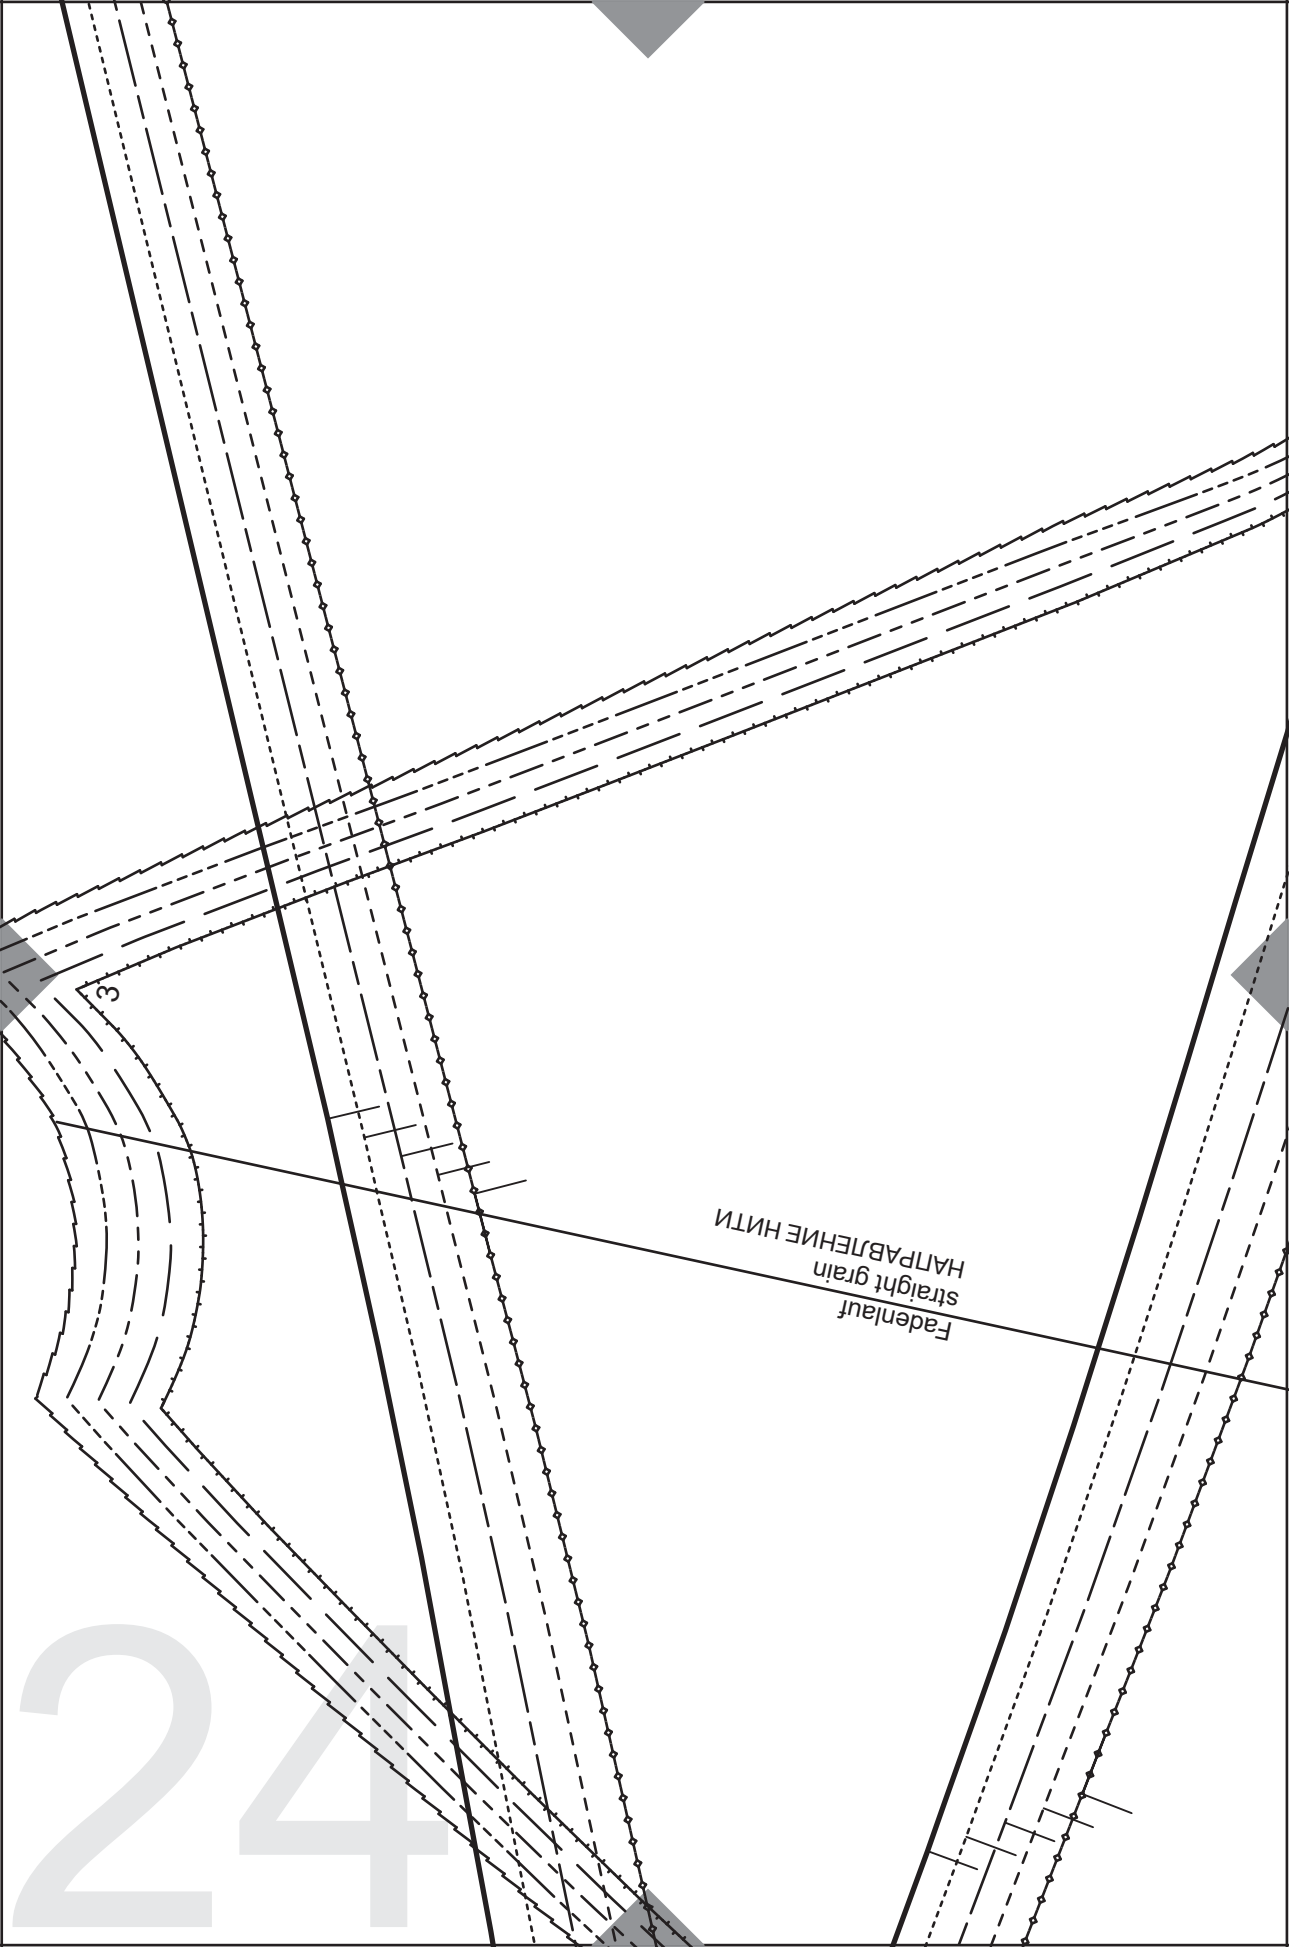


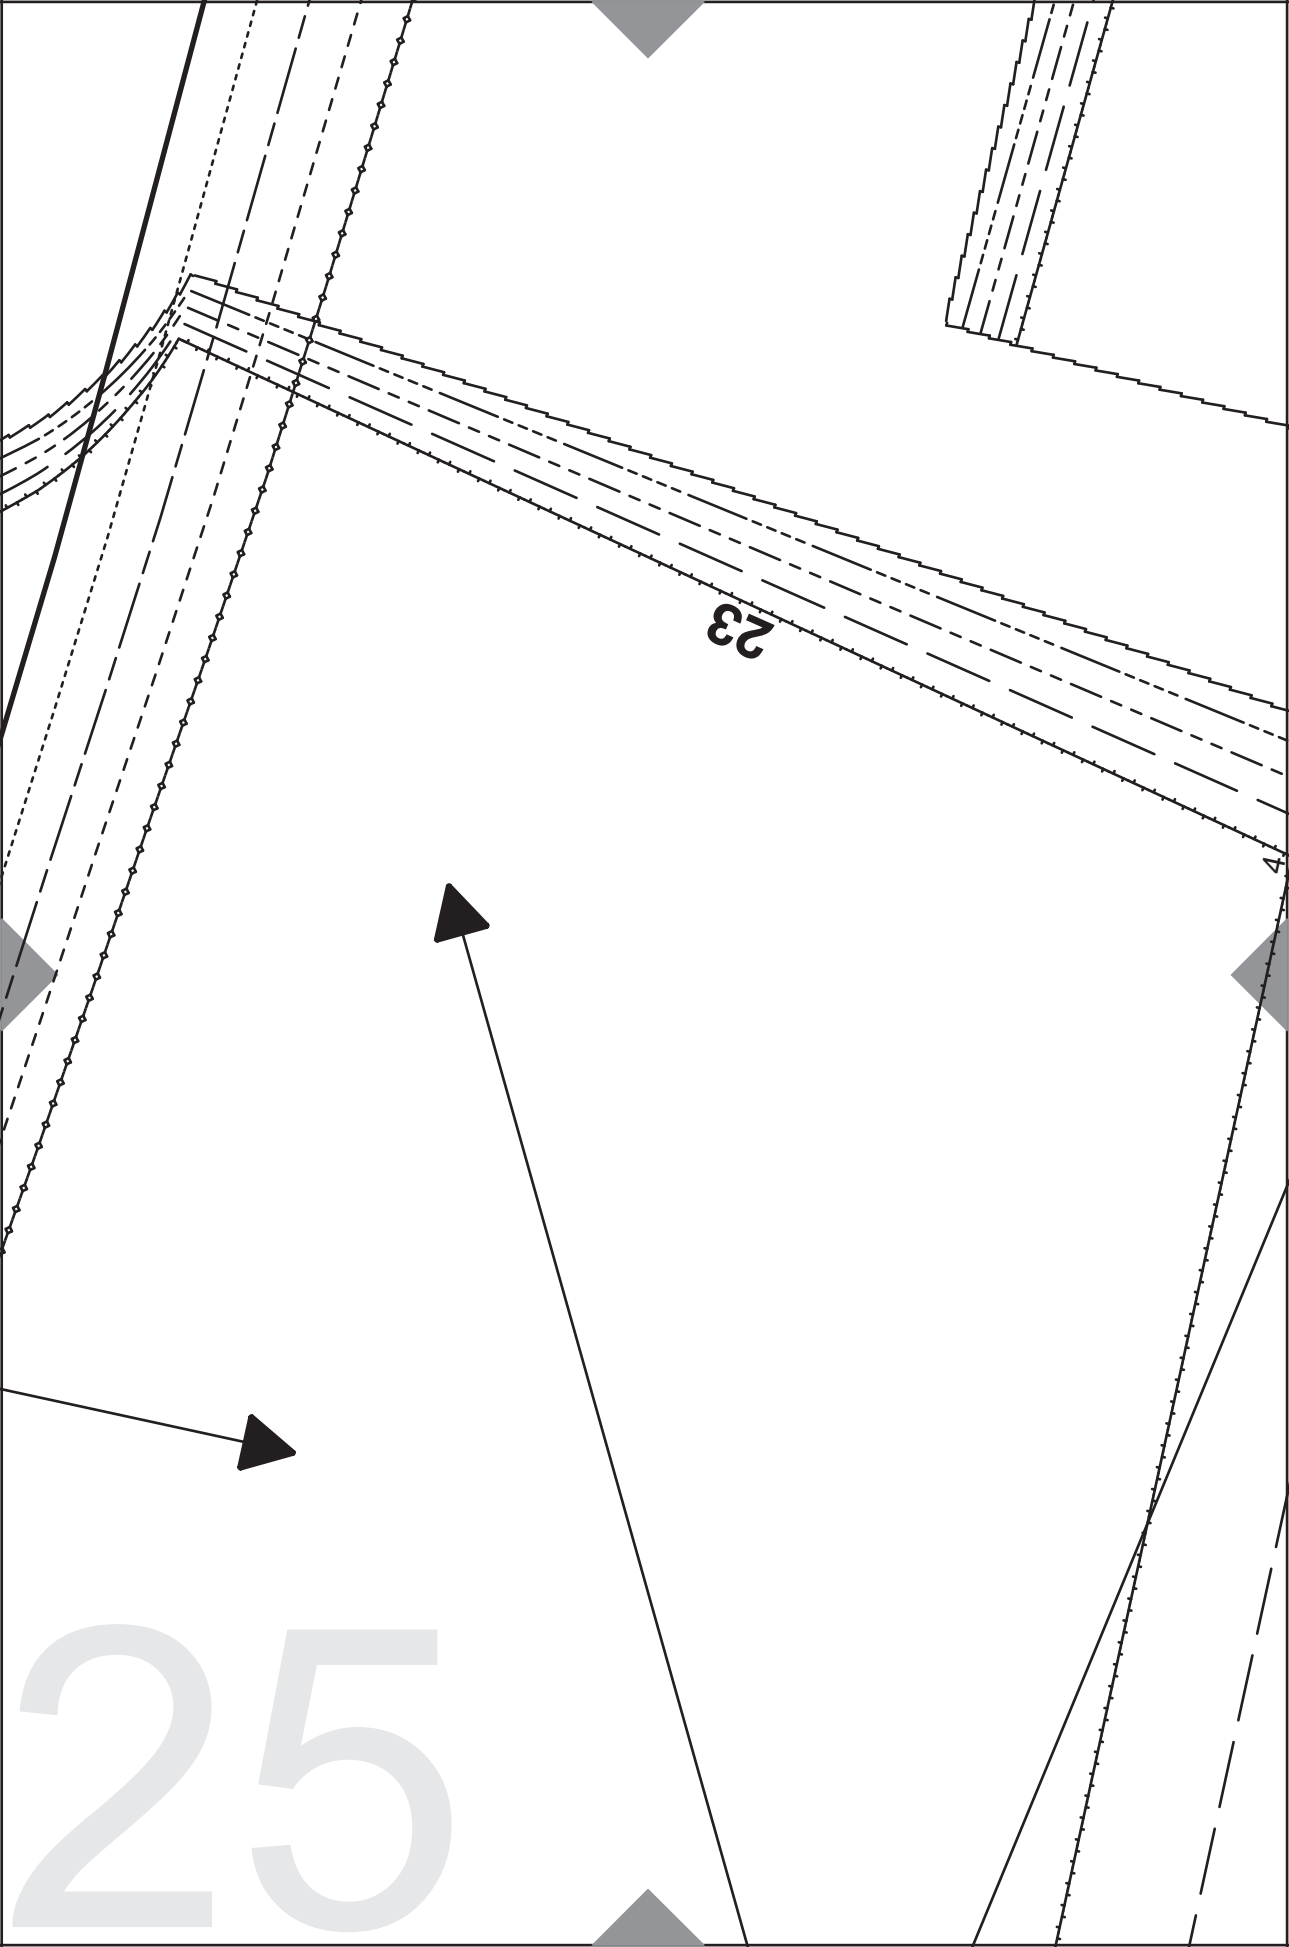




rückwärtige
center back
ЗАДНЯЯ СЕР

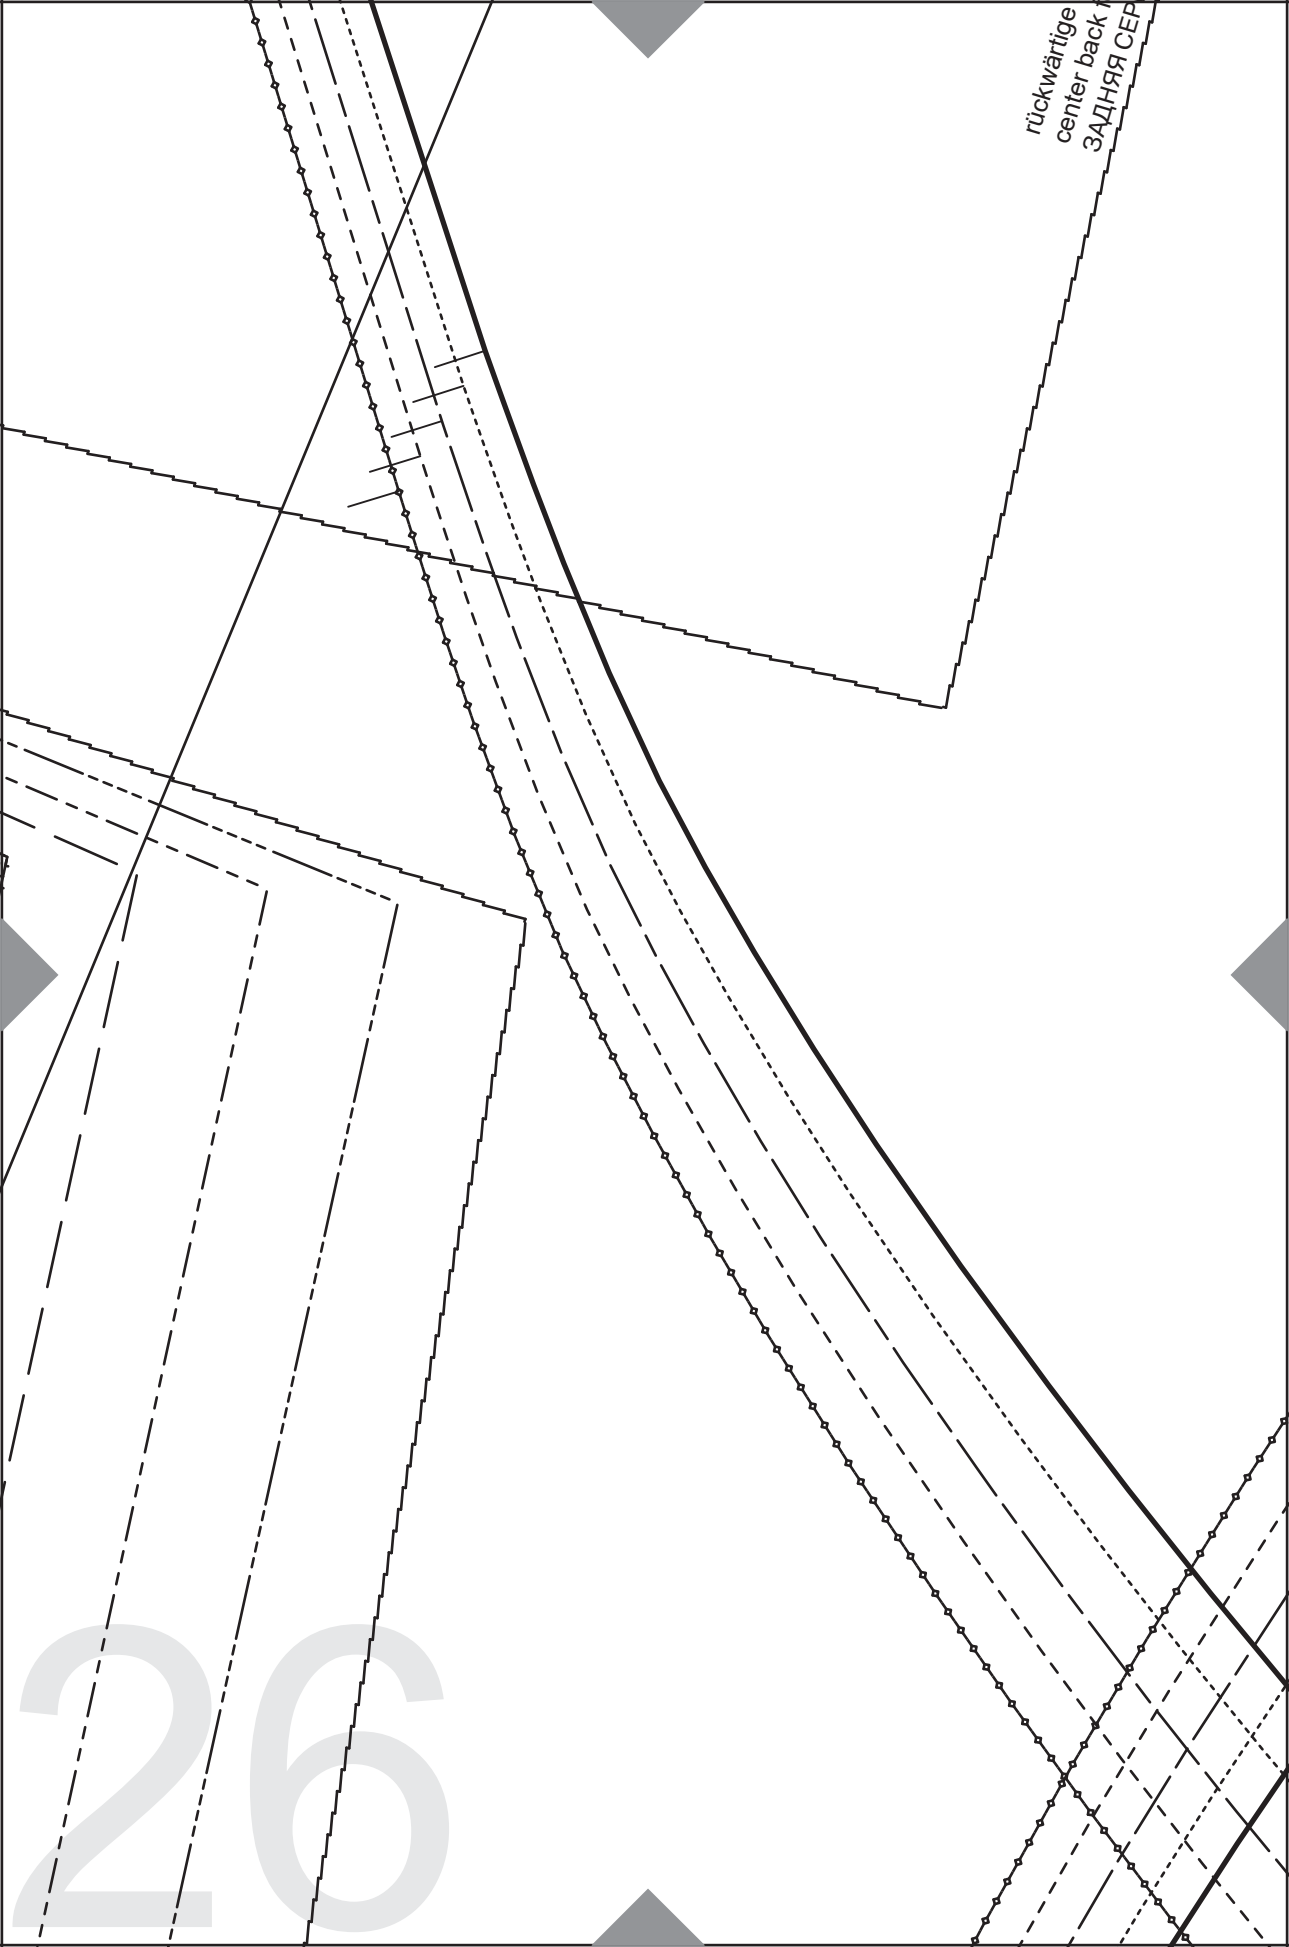

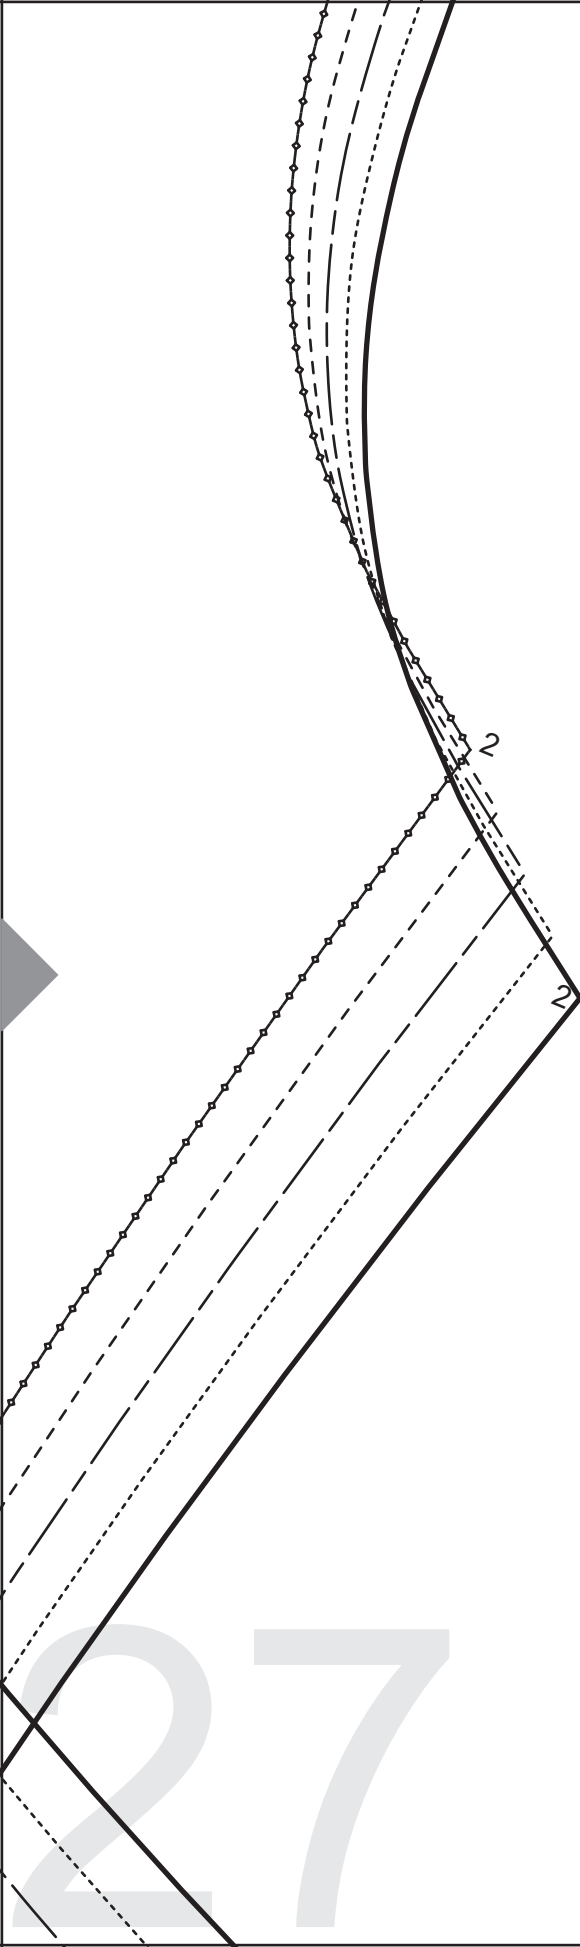

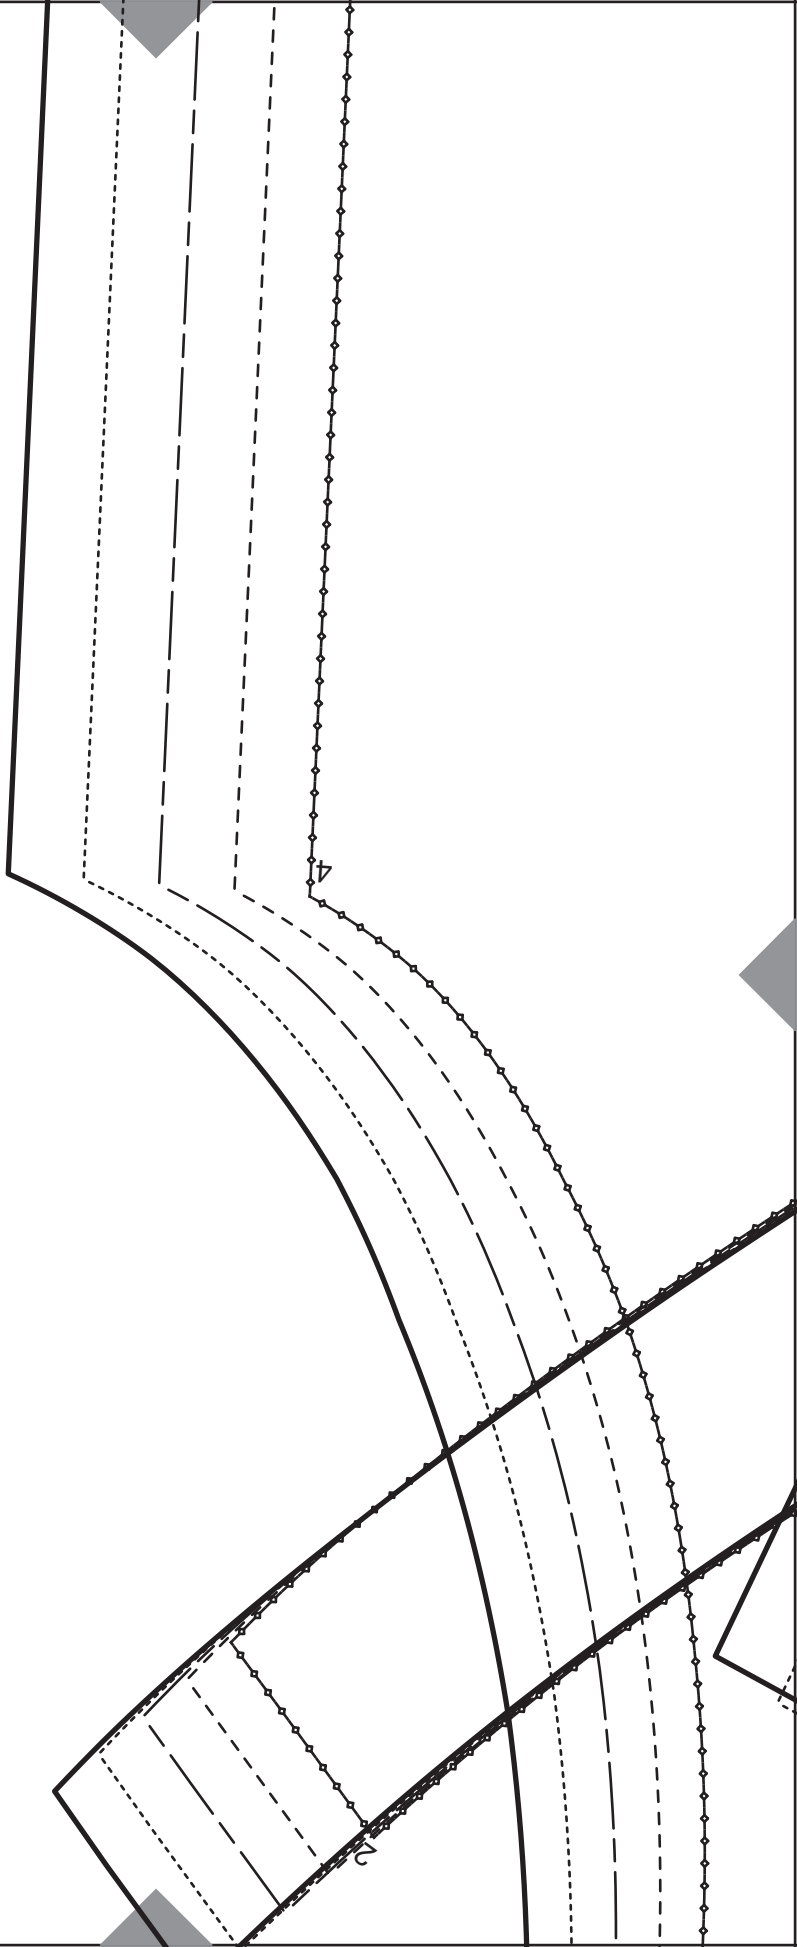


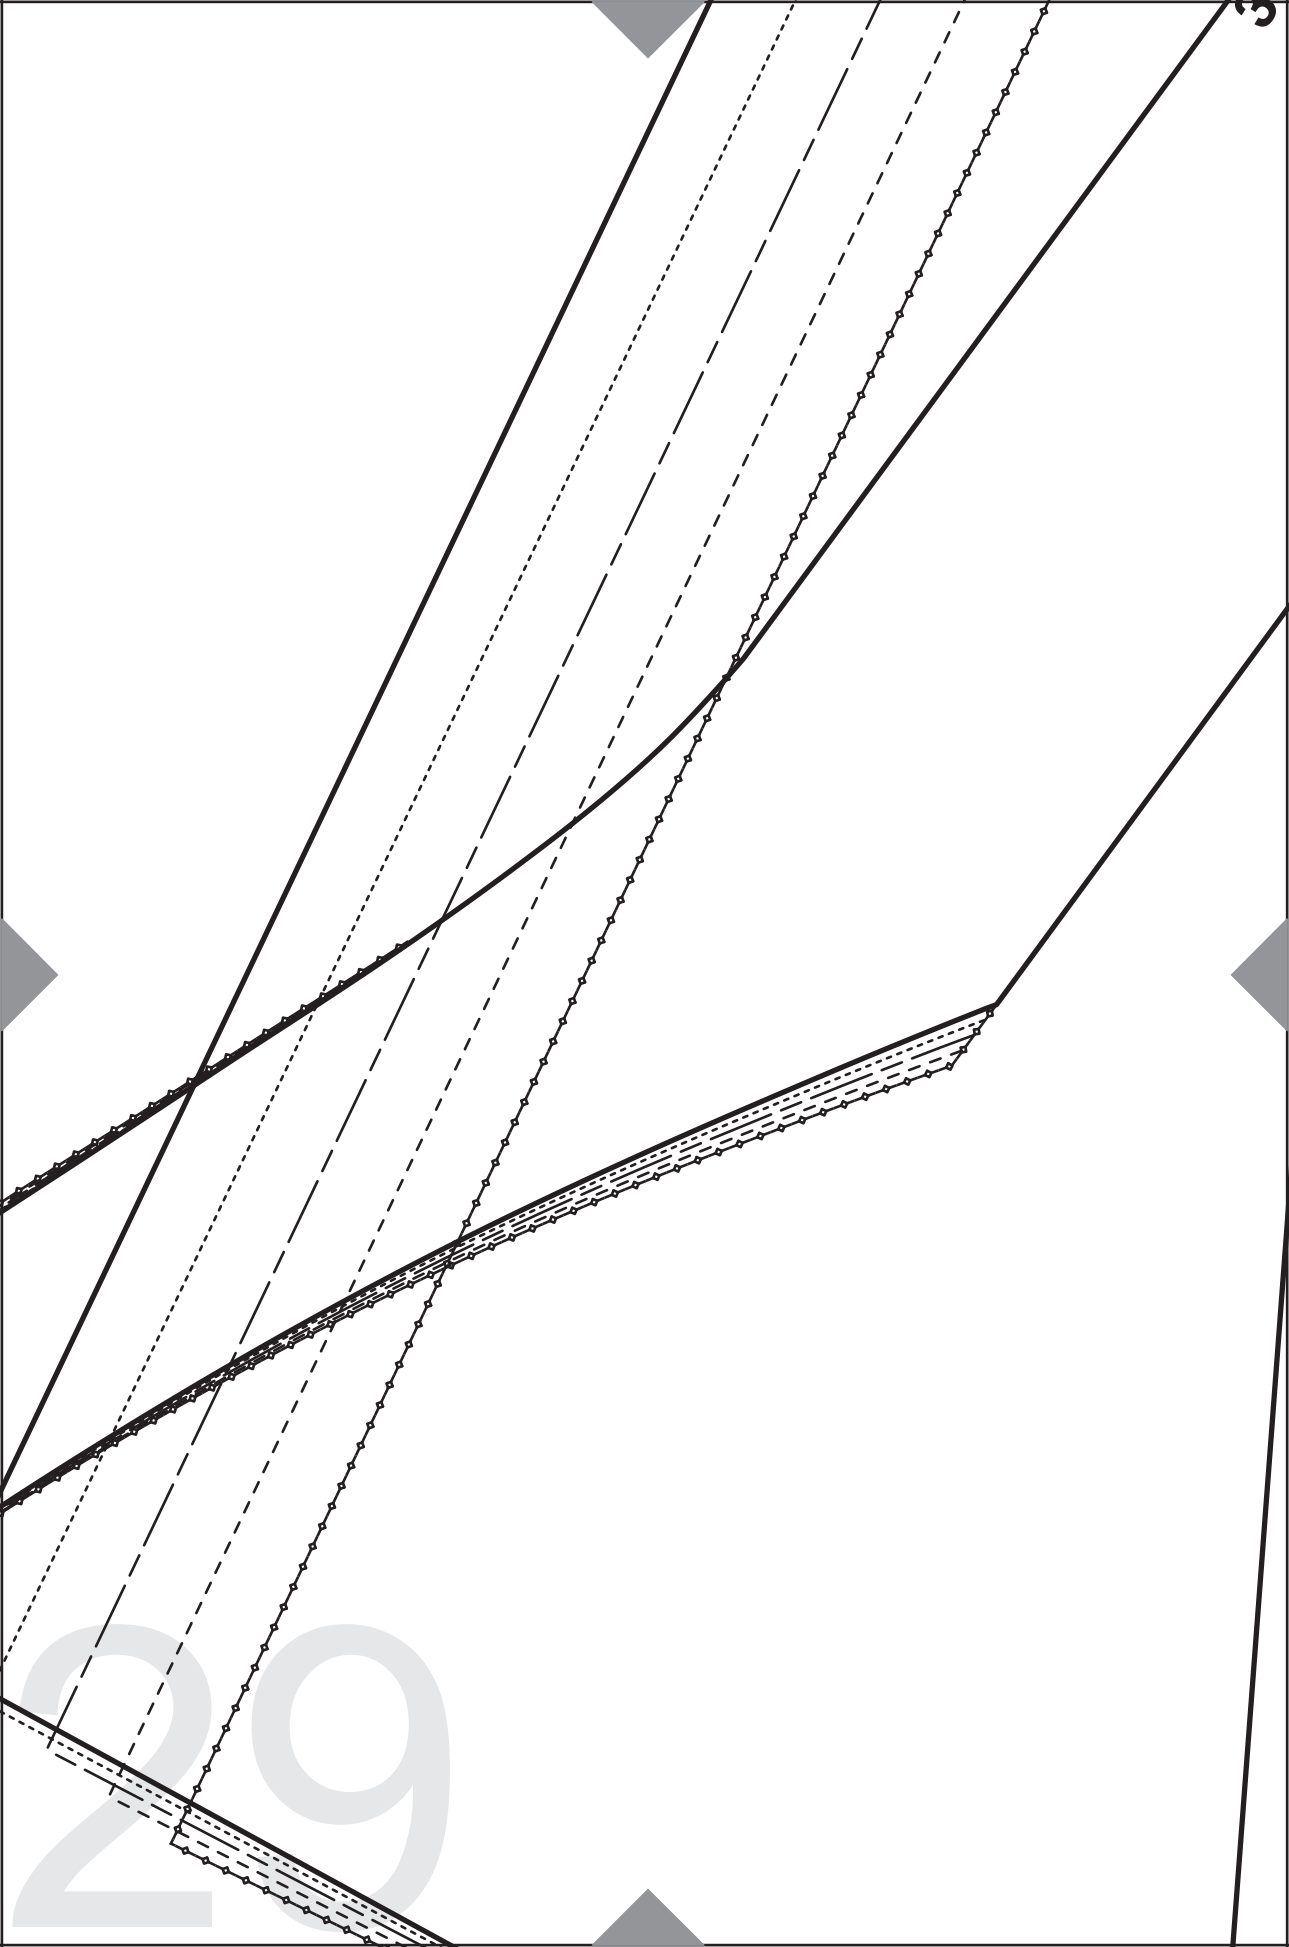

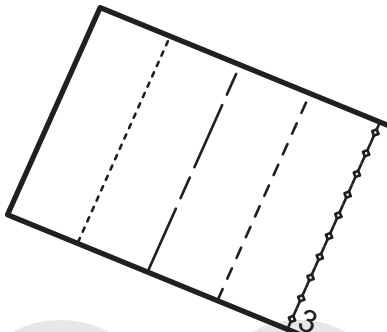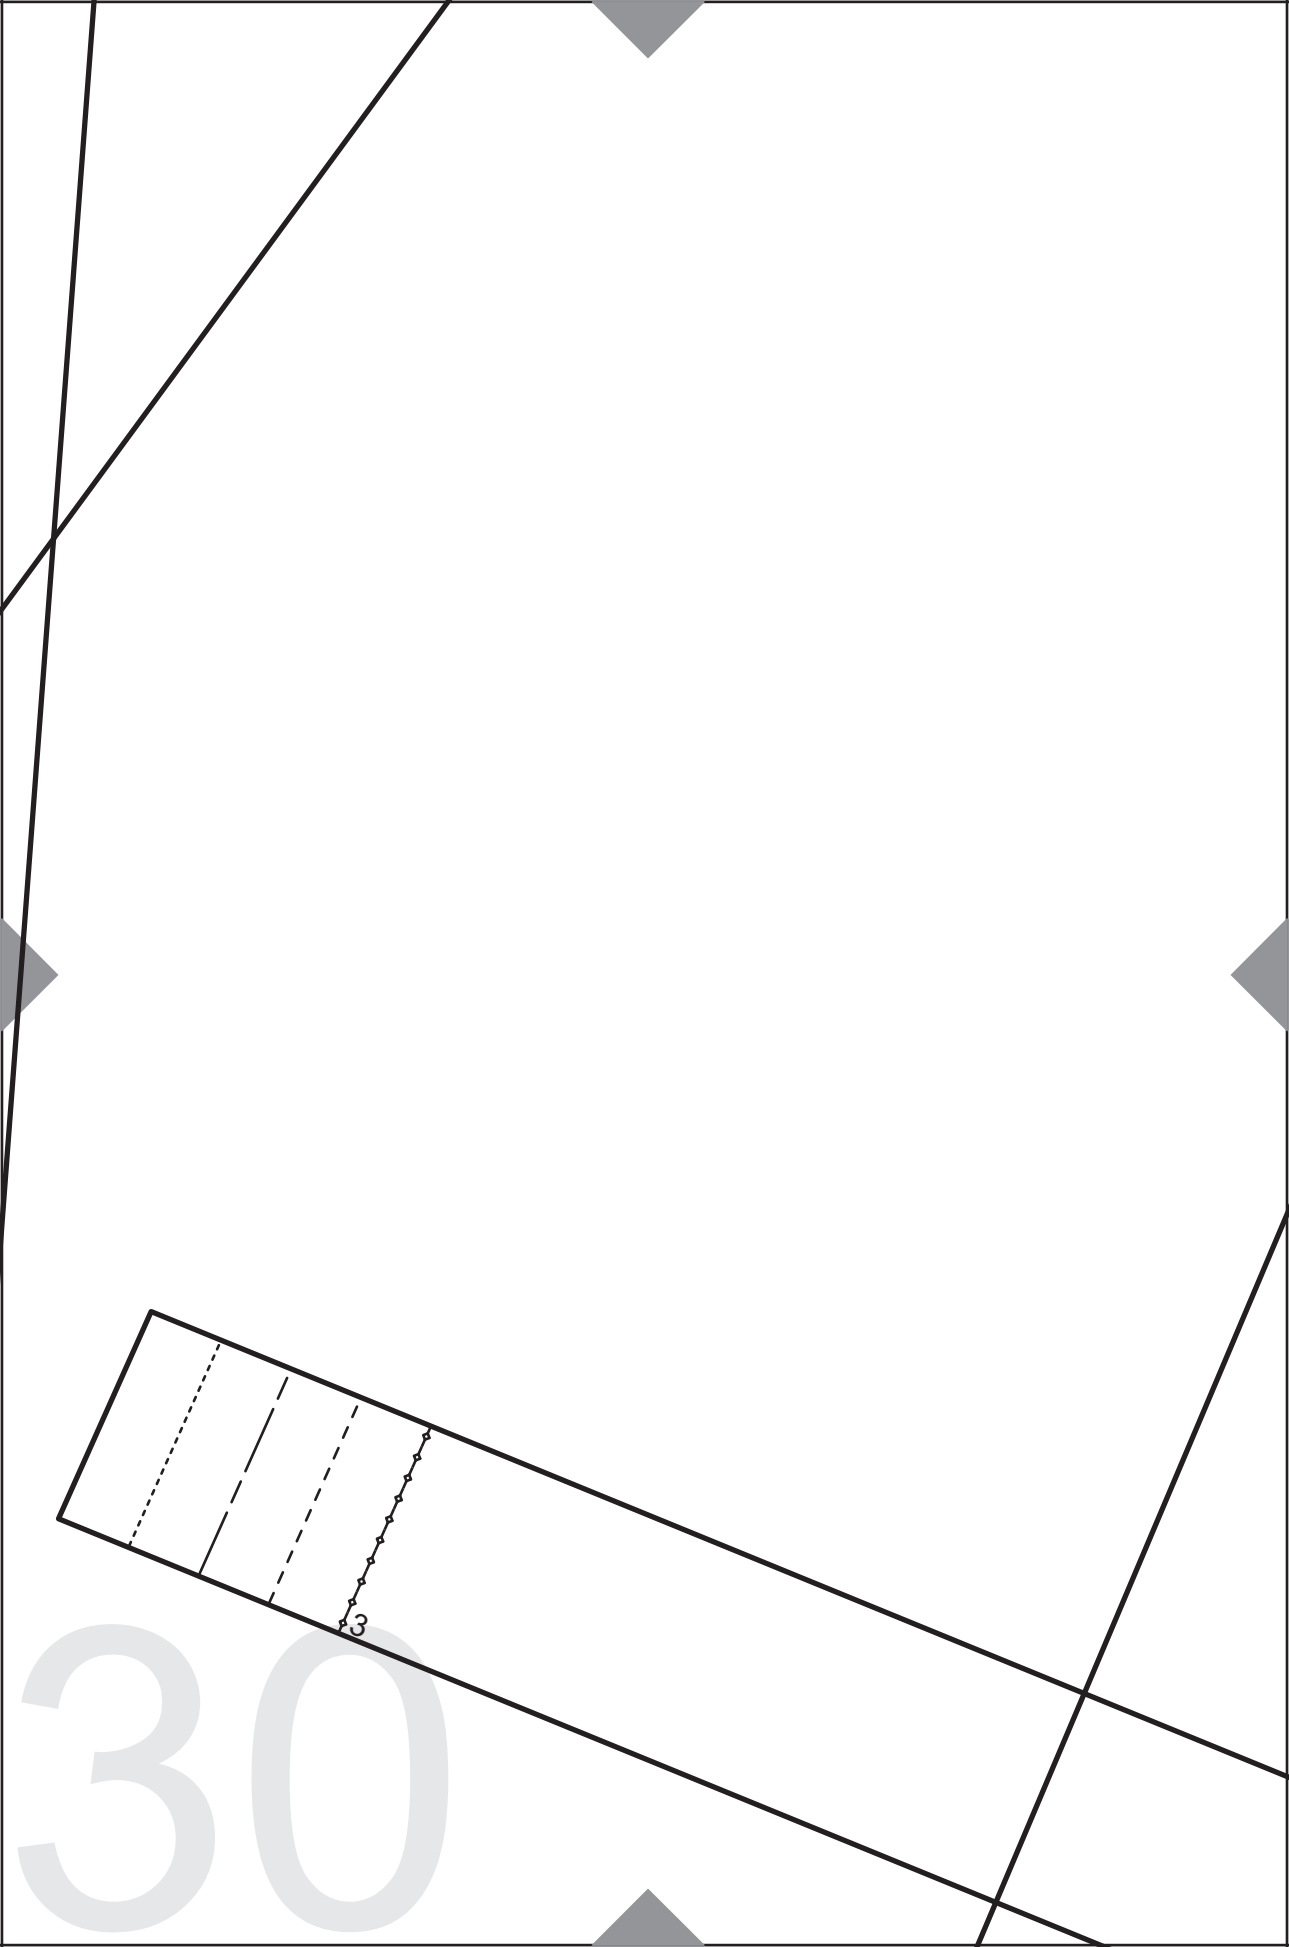

3

30

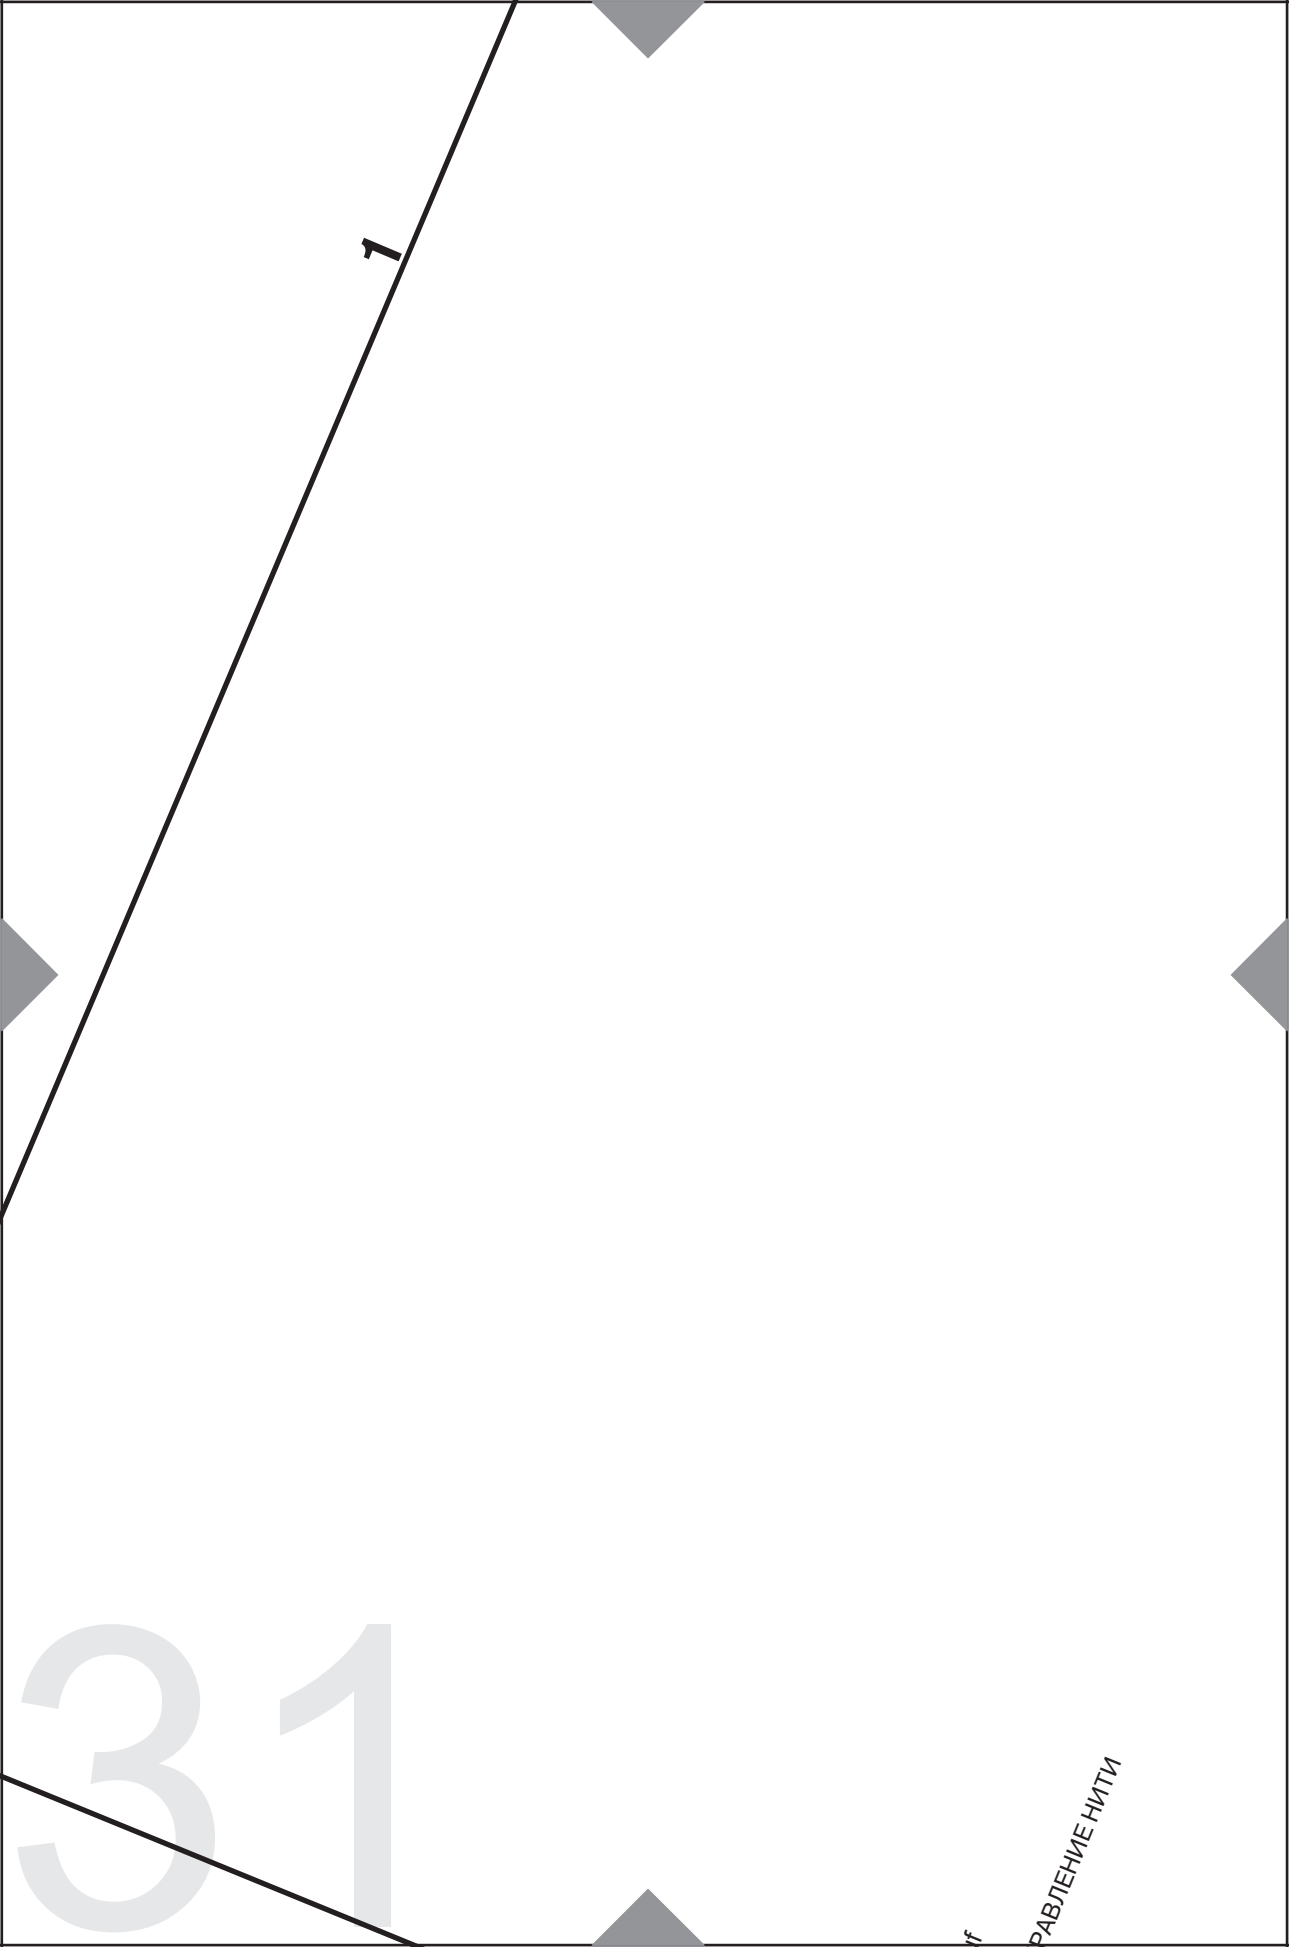

1


31

РАВЛЕНИЕ НИТИ

32

1

3

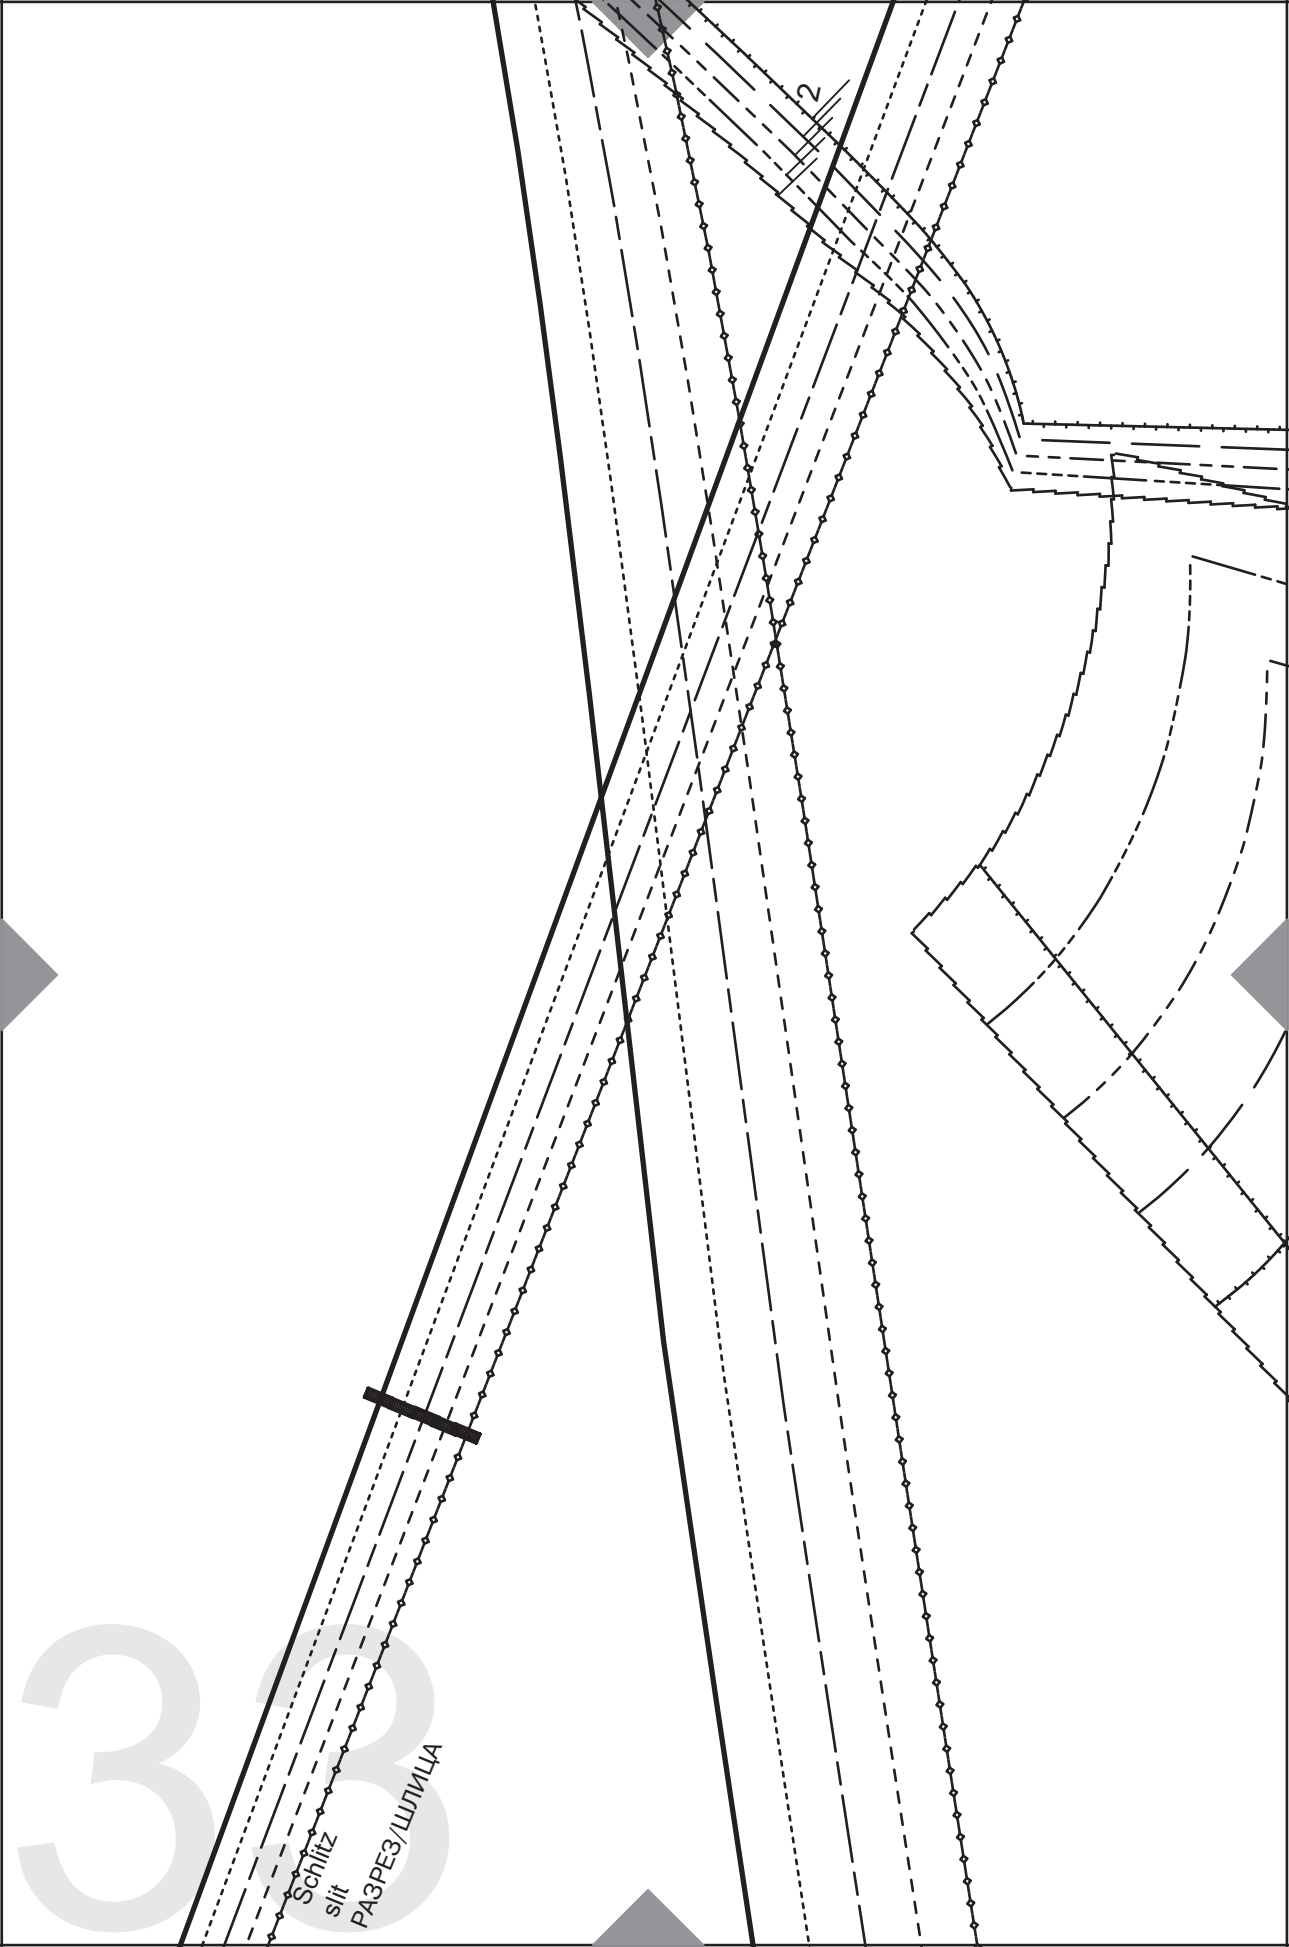

Schlitz
slit

РАЗРЕЗ/ШЛИЦА

Technical drawing of a garment pattern, likely for a jacket or coat, showing the front and back pieces. The drawing includes various construction lines, darts, and a pocket. Labels in German and Russian are present:


- Blendenatz** / **band attachment line** / **ПЯТКА ПРЯТ-А-ВАННЕ**
- Fedenauf** / **straight grain** / **НАПРАВЛЕНИЕ НИ**
- 2** (indicating two pieces)
- 4** (indicating four pieces)


The drawing is oriented vertically, with the top of the garment at the bottom of the page. A large, faint number "34" is visible in the background.

Technical drawing of a garment pattern, likely a jacket, showing the front and back pieces. The drawing includes various construction lines, such as dashed lines for seam allowances and solid lines for the main pattern pieces. A large, faint number "34" is visible in the background.

Labels and text on the drawing:

- Blendenatz** (band attachment line)
- ЛІНІЯ ПРІКЛІПАННЯ**
- Fadenlauf** (straight grain)
- НАПРЯЖЕННЯ НИТ**
- 2** (indicating a seam allowance or fold line)
- 4** (indicating a seam allowance or fold line)

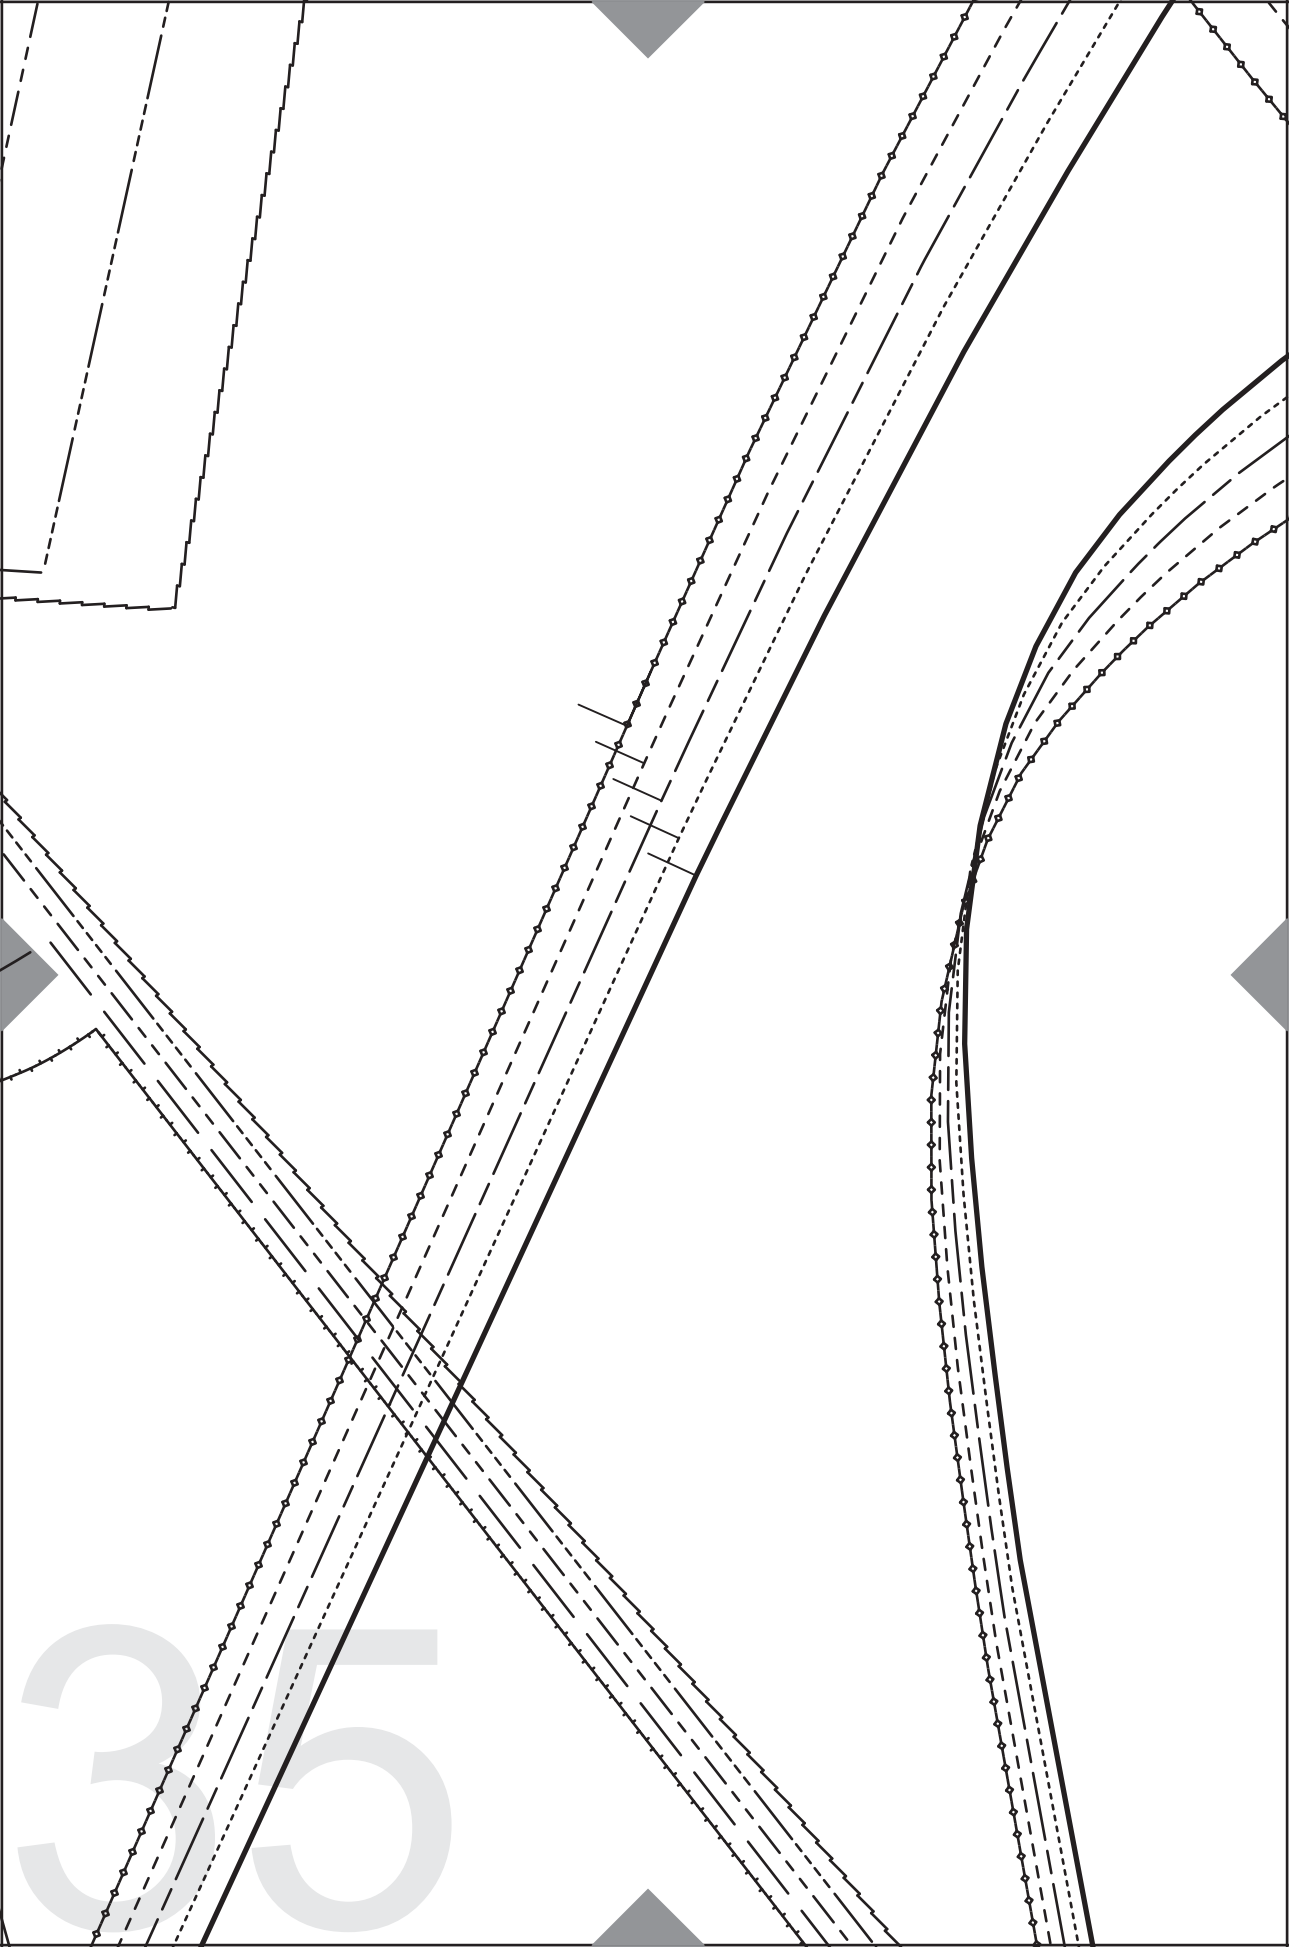

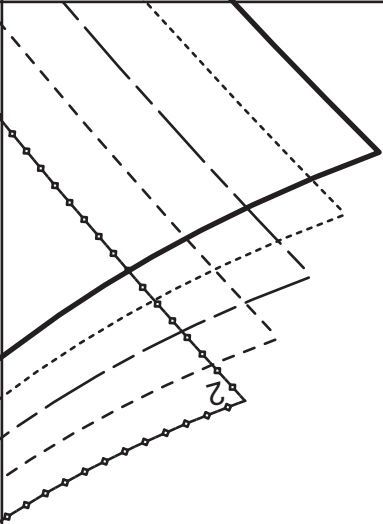

ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК

SCHNITTBOGEN

burda

07/20

style

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz.

This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted

Copying for commercial purposes is not allowed.


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.


Printed in Germany ©2020


Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG , Offenburg Germany

PATTERN SHEET

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

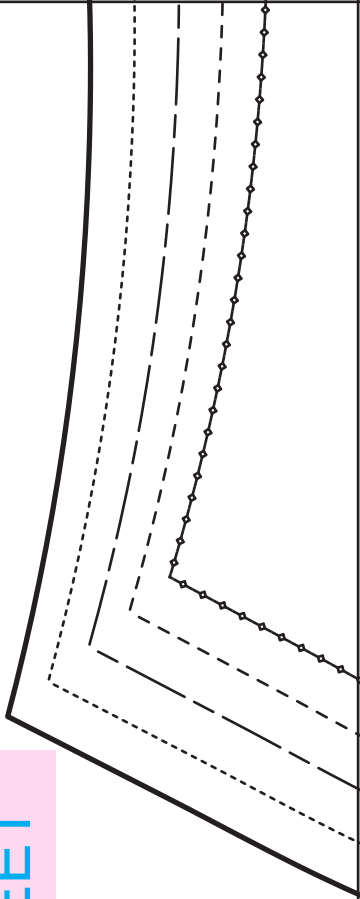

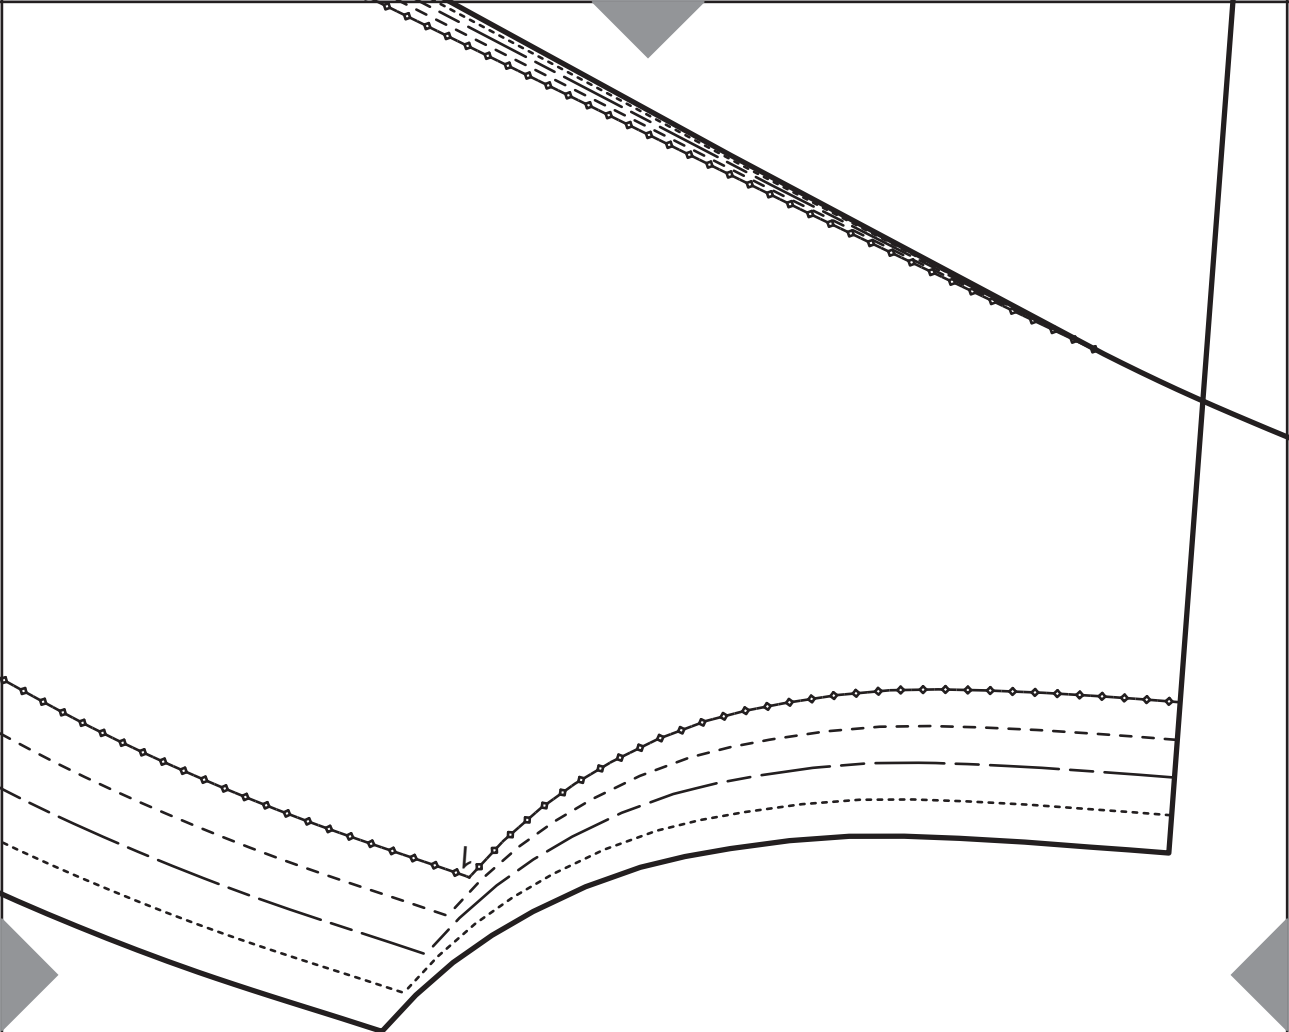

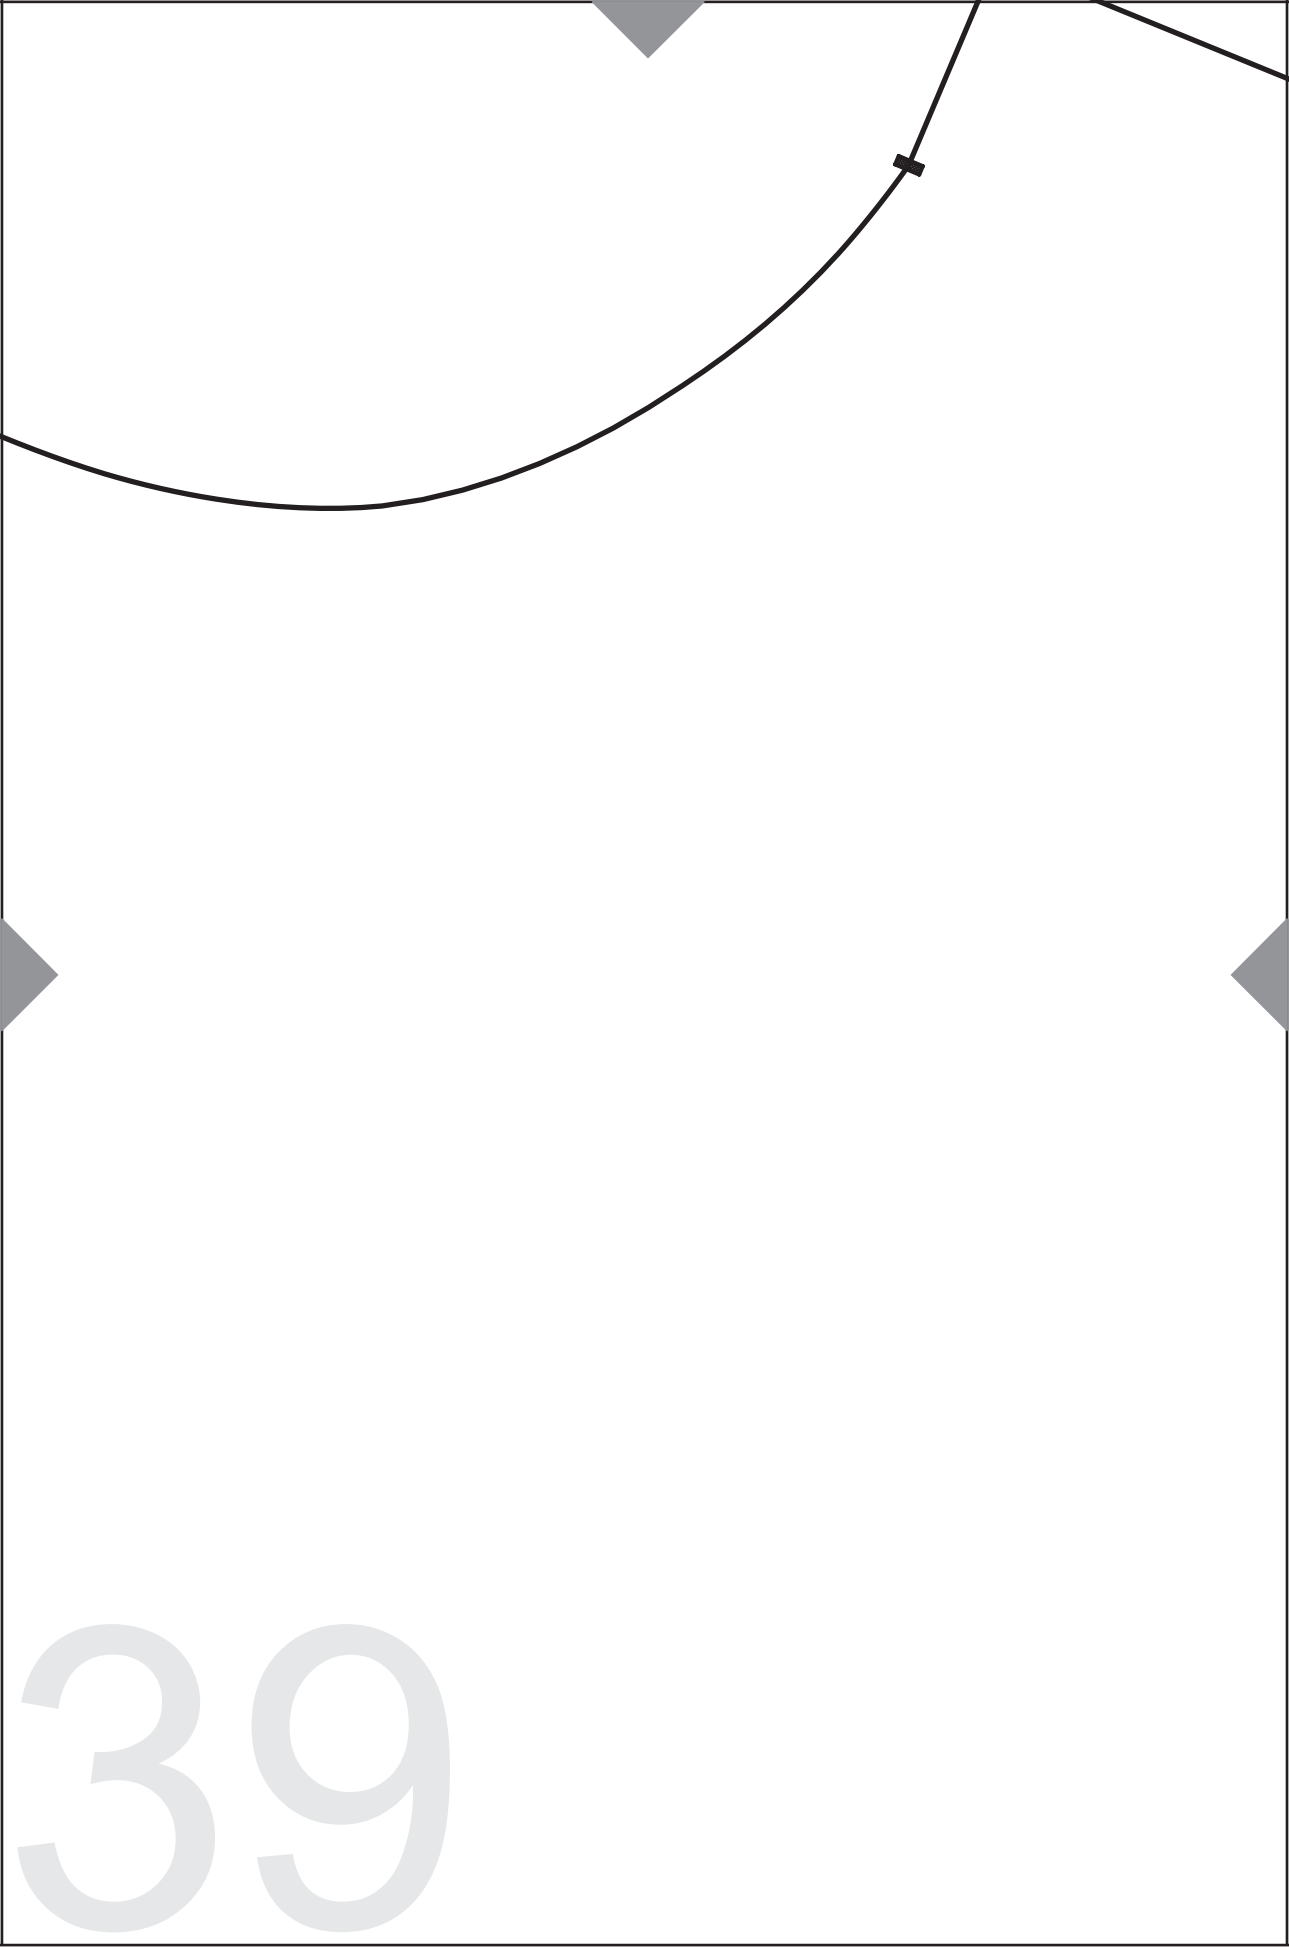



40

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАП

4

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

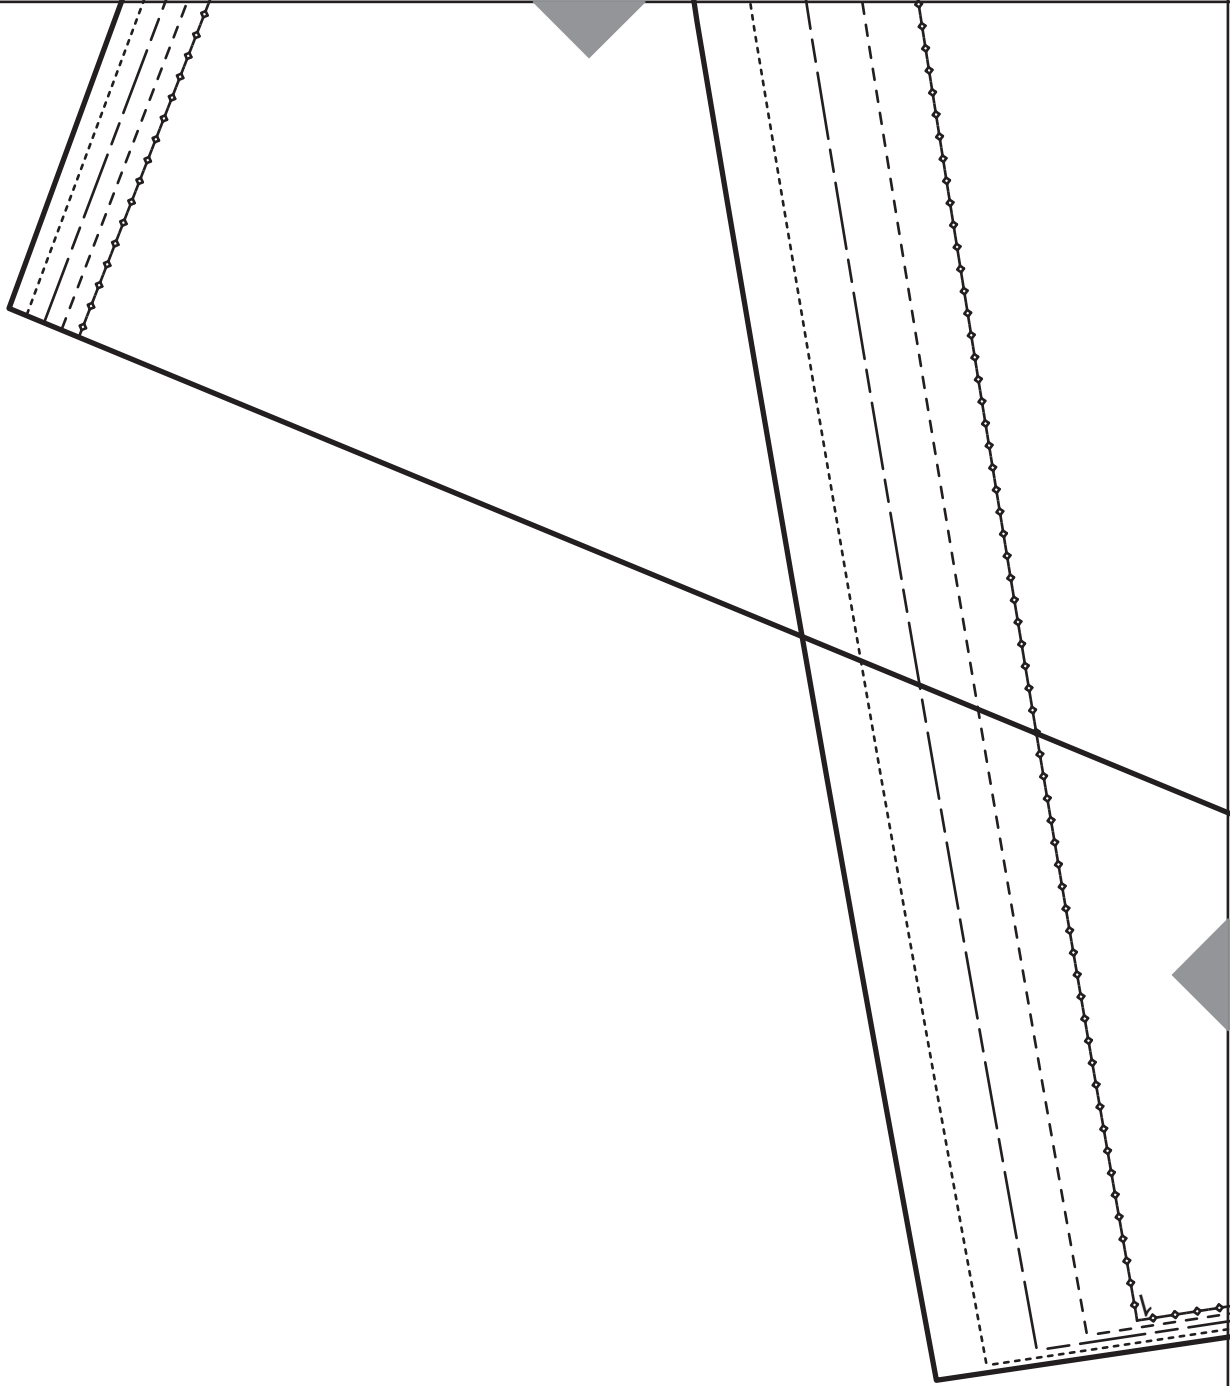


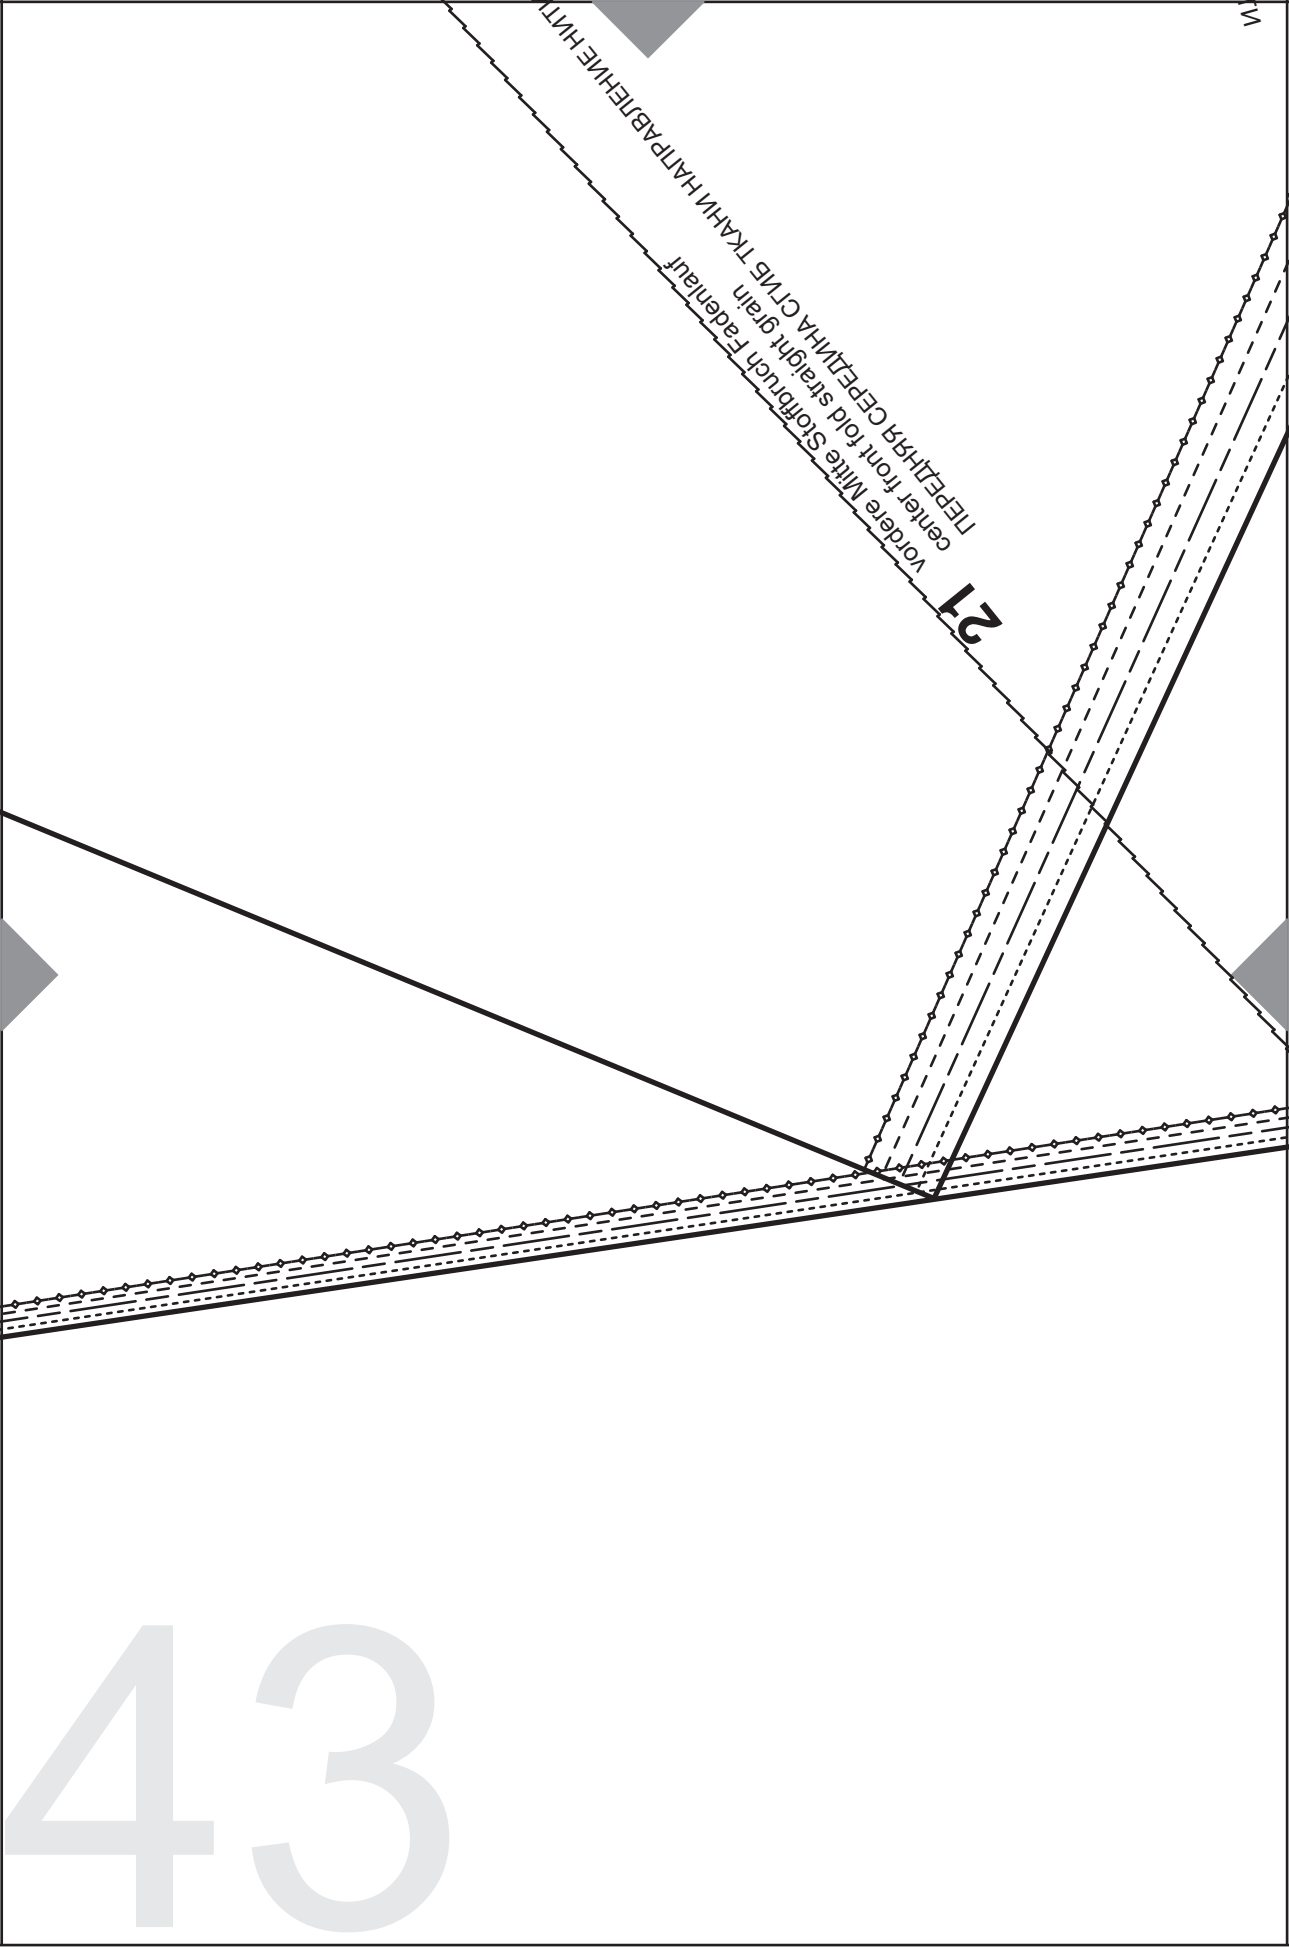

21

Vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
передняя середина сгиб ткани натравление нити

rückwärtige Mitte Nahl
center back seam
ЗАДНЯЯ СРЕДИННА ШОВ

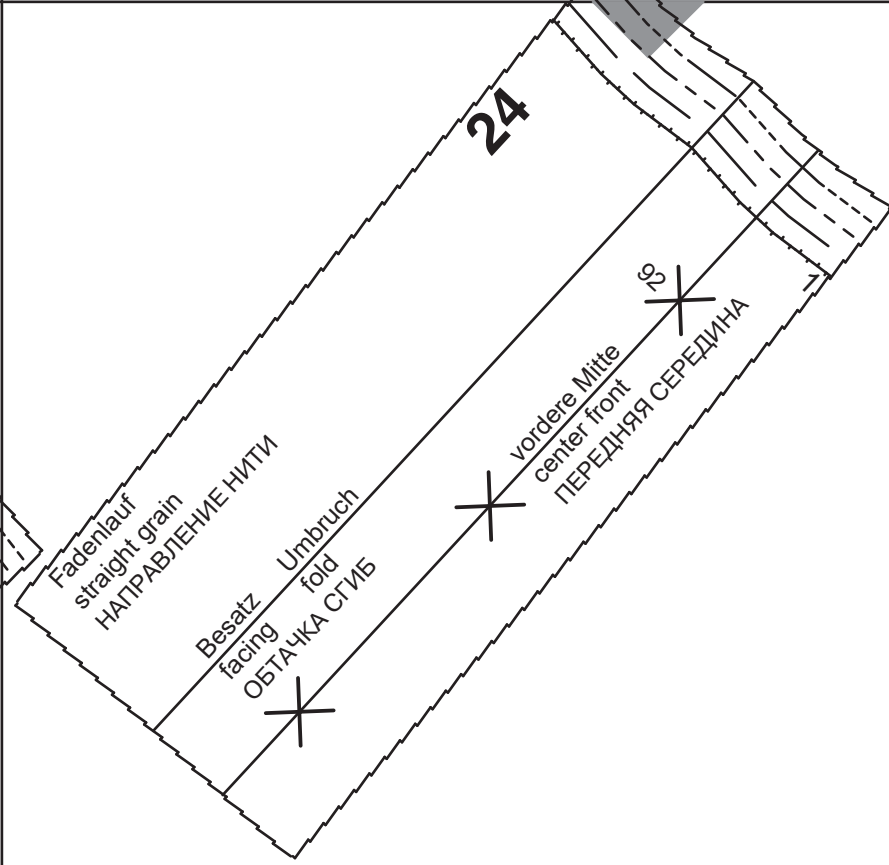

24

21

